
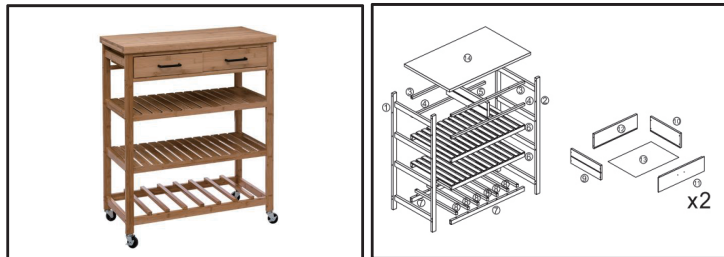



DESSERTER MM TIROIR LINHA

REF. 189640




 Ax24	 Bx26	 Cx1	 Dx2
 Ex2	 Fx2	 Gx16	 Hx2
 Ix2	 Mx4		

DESSERTER MM TIROIR LINHA

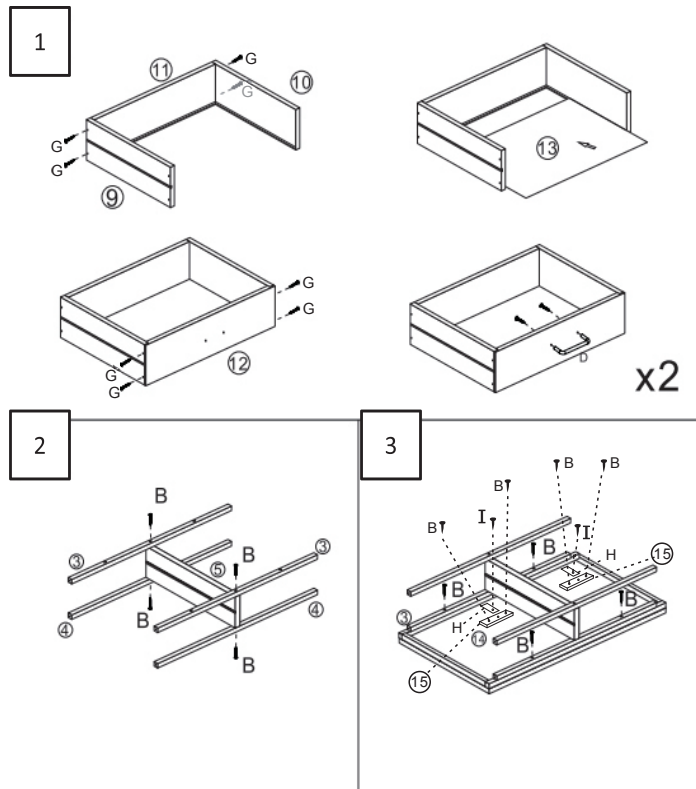


DESSERTER MM TIROIR LINHA

4

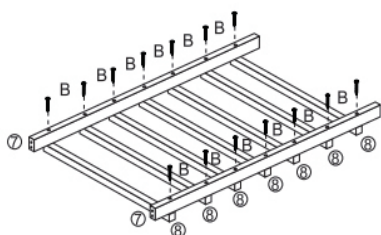


5

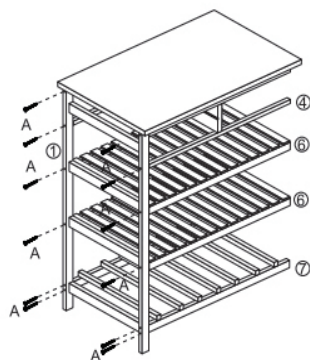



DESSERTER MM TIROIR LINHA

6

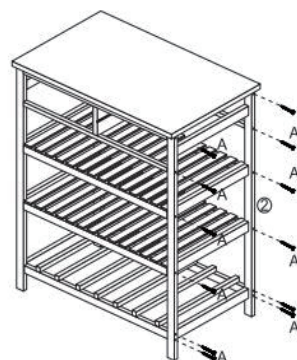

7

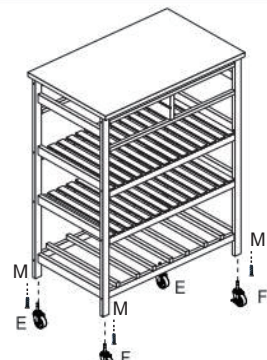

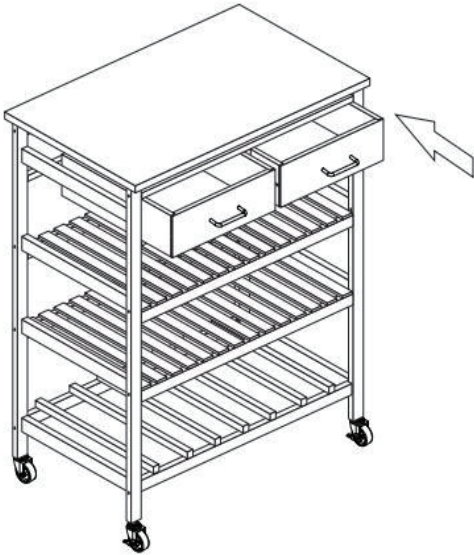

FRANÇAIS

IMPORTANT: A lire attentivement. A conserver pour consultation ultérieure.

Montage/Installation : A monter et/ou à installer par un adulte.

VERTISSEMENT : Afin d'empêcher le basculement, ce produit doit être utilisé avec un dispositif de fixation murale. Utiliser des vis et chevilles (non fournies) adaptées au matériau du mur afin d'assurer que les dispositifs de fixation vont résister aux forces générées. En cas de doute, demander conseil à un vendeur spécialisé. Vérifier régulièrement la solidité de l'ancrage.

Utilisation : Produit d'usage domestique. Usage intérieur exclusif.

Ne pas installer d'objets lourds, tels qu'un téléviseur, sur des meubles qui ne sont pas conçus pour cela. Positionner les charges les plus lourdes dans les tiroirs ou étagères les plus bas du meuble. Installer des dispositifs de verrouillage des tiroirs ou des portes pour éviter que de jeunes enfants ne puissent les ouvrir. Ne jamais laisser un enfant en bas âge sans surveillance et enseigner aux enfants à ne pas grimper sur les meubles. Ne placer aucun article susceptible d'attirer les enfants, comme des jouets ou une télécommande, en évidence sur des meubles ou des étagères auxquels ils pourraient être tentés de grimper.

Entretien : Conditions d'entretien et de nettoyage : Essuyer avec un chiffon humide. Terminer en essuyant avec un chiffon sec.

ENGLISH

IMPORTANT: Retain for future reference, read carefully.

Installation: To be assembled and / or installed by an adult. WARNING: In order to prevent the product from overturning, it must be used with a wall attachment device. Use only screws and plugs (not supplied) that are suitable for wall material to ensure that the wall attachment devices will withstand the forces generated. For advice on suitable screw systems, contact your local specialised dealer. Check the strength of the fixation regularly.

Use: Product for domestic use. Indoor use only.

Do not place heavy objects, such as a TV, on furniture that is not designed for this purpose. Position heavier loads in the lower drawers or shelves of the furniture. Install latches on drawers or doors to prevent children from opening them. Never leave a toddler unattended and teach children not to climb on furniture. Do not place anything that might attract children, such as toys or a remote control, on furniture or shelves that they might be tempted to climb.

Maintenance and cleaning: Wipe with a damp cloth. Finish by wiping with a dry cloth.

PORTUGUES

IMPORTANTE: Informação a conservar, ler atentamente.

Instalação: Para ser montado ou instalado por um adulto. AVISO: A fim impedir que o produto derrube, este produto deve ser utilizado com o dispositivo de fixação à parede. Utilizar apenas parafusos e cavilhas (não fornecido) apropriados para o material da parede para garantir que os dispositivos de fixação suportarão as forças geradas. Para mais conselhos sobre o sistema de parafusos adequado, consulte o seu estalista local especializado. Verifique a força da âncora regularmente.

Use: Produto de uso doméstico. Uso interior.

Não coloque objetos pesados, como uma TV, em móveis que não foram projetados para esse fim. Posicione cargas mais pesadas nas gavetas inferiores ou nas prateleiras dos móveis. Instale travas nas gavetas ou portas para evitar que as crianças as abram. Nunca deixe uma criança sozinha e ensine as crianças a não subir nas prateleiras. Não coloque nada que possa atrair crianças, como brinquedos ou controle remoto, em móveis ou prateleiras que possam ser tentados a subir.

Manutenção e limpeza: Use um pano úmido. Limpe em seguida com um pano seco.

ESPAÑOL

IMPORTANTE: Guardar esta información para futuras referencias, leer atentamente.

Instalación: Debe montarse o ser instalado por un adulto. ADVERTENCIA: Para evitar que el producto se vuelque, debe usarse con un dispositivo de fijación a la pared. Utilice sólo tornillos y tacos (no suministrados) adecuados para el material de la pared para asegurar que los dispositivos de sujeción soportarán las fuerzas generadas. Para sugerencias sobre sistemas de colocación adecuados, póngase en contacto con el especialista más cercano. Compruebe la fuerza del ancla regularmente.

Uso: Producto de uso doméstico. Uso interior.

No coloque objetos pesados, como un televisor, en muebles que no están diseñados para este propósito. Coloque cargas más pesadas en los cajones inferiores o estantes de los muebles. Instale pestillos en los cajones o puertas para evitar que los niños los abran. Nunca deje a un niño pequeño desatendido y enseñe a los niños a no subirse a los muebles. No coloque nada que pueda atraer a los niños, como juguetes o un control remoto, sobre los muebles o estantes que podrían estar tentados a subir.

Mantenimiento y limpieza: Secar con un trapo húmedo. Acabar secando con un trapo.

DEUTSCH

WICHTIGE: Informationen, aufmerksam durchlesen und aufbewahren.

Installation: Von einem Erwachsenen aufzubauen oder zu installieren. WARNUNG: Um ein Umkippen des Produkts zu verhindern, muss es mit einem Wandbefestigungsgerät verwendet werden. Nur Schrauben und Dübel (nicht mitgeliefert) geeignet für das Wandmaterial um sicherzustellen, dass die Befestigungsvorrichtungen den erzeugten Kräften standhalten. Ggf. sollte man sich beim Eisenwarenfachhandel nach geeignetem Befestigungsmaterial erkundigen. Überprüfen Sie regelmäßig die Stütze des Ankers.

Verwendung: Für den Hausgebrauch. Ausschliesslich für innenrauma Auswendung.

Stellen Sie keine schweren Gegenstände wie Fernseher auf Möbel, die nicht für diesen Zweck vorgesehen sind. Stellen Sie schwere Lasten in den unteren Schubladen oder Regalen der Möbel auf. Installieren Sie Verriegelungen an Schubladen oder Türen, um zu verhindern, dass Kinder sie öffnen. Lassen Sie ein Kleinkind nie unbeaufsichtigt und bringen Sie Kindern bei, nicht auf Möbeln zu klettern. Stellen Sie keine Gegenstände, die Kinder anziehen könnten, wie Spielzeug oder eine Fernbedienung, auf Möbel oder Regale, damit sie versucht werden könnten, zu klettern.

Wartung und Reinigung: Mit einem sanftem Reinigungsmittel angefeuchteten Lappen abtrocknen. Beenden, mit einem trockenen Lappen.

NEDERLANDS

BELANGRIJKE: Informatie, bewaren voor toekomstig gebruik, zorgvuldig lezen.

Installatie: Te monteren of installeren door een volwassene. WAARSCHUWING: Om te voorkomen dat het product kantelt, moet het met een muur worden gebruikt. Gebruik alleen schroeven en pluggen (niet bijgeleverd) geschikt voor het wandmateriaal om ervoor te zorgen dat de bevestigingsmiddelen bestand zijn tegen de tegenwoordige krachten. Voor advies over geschikt wandbeslag, neem contact op met de vakhandel. Controleer regelmatig de sterkte van het anker.

Gebruik: Product voor huishoudelijk gebruik. Alleen voor gebruik binnen.

Plaats geen zware voorwerpen, zoals een tv, op meubels die niet voor dit doel zijn ontworpen. Plaats zwaardere lasten in de onderste laden of planken van het meubilair. Installeer grendels op laden of deuren om te voorkomen dat kinderen ze openen. Laat een peuter nooit onbeheerd achter en leer kinderen niet op meubels te klimmen. Plaats niets dat kinderen, zoals speelgoed of een afstandsbediening, kan aantrekken op meubels of planken die ze in de verleiding kunnen brengen om te klimmen.

Underhoud En Reiniging: Met een vochtige doek schoonmaken. Op het einde afdrogen met een droge doek.

ITALIANO

IMPORTANTI: informazioni, conservare per futura consultazione, leggere con attenzione.

Installazione: Il montaggio o l'installazione devono essere eseguiti da un adulto. AVVERTIMENTO: Per evitare il ribaltamento, questo prodotto deve essere utilizzato con i dispositivi di fissaggio a parete. Utilizzare solo viti e tasselli (non forniti) adatti al materiale della parete per garantire che i dispositivi di fissaggio resistano alle forze generate. Per scegliere gli accessori di fissaggio adatti, rivolgersi a un rivenditore locale. Controllare regolarmente la forza dell'ancora.

Uso: Prodotto per uso domestico. Usare unicamente all'interno.

Non posizionare oggetti pesanti, come una TV, su mobili non progettati per questo scopo. Posizionare carichi più pesanti nei cassetti inferiori o nei ripiani dei mobili. Installare i fermi sui cassetti o sulle porte per impedire ai bambini di aprirli. Non lasciare mai un bambino incustodito e insegnare ai bambini a non arrampicarsi sui mobili. Non posizionare oggetti che potrebbero attrarre bambini, come giocattoli o un telecomando, su mobili o scaffali che potrebbero essere tentati di arrampicarsi.

Manutenzione E Pulizia: Utilizzare un panno umido. Asciugare con un panno asciutto.

РУССКИЙ

ВАЖНАЯ информация, сохранять для использования в дальнейшем, внимательно прочесть.

Установка: Предназначены для монтажа или установки только взрослыми. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы предотвратить опрокидывание продукта, его необходимо использовать со стеной. Используйте только винты и дюбели (не входит в комплект), подходящие для материала стены для обеспечения того, чтобы крепежные устройства выдерживали создаваемые силы. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин. Регулярно проверяйте силу якоря.

Использование: Изделия для домашнего использования. Только для использования в помещении.

Не размещайте тяжелые предметы, например телевизор, на мебели, которая не предназначена для этой цели. Поместите более тяжелые грузы в нижние ящики или полки мебели. Установите защелки на выдвижные ящики или двери, чтобы дети не открывали их. Никогда не оставляйте малыша без присмотра и учите детей не лезть на мебель. Не размещайте ничего, что могло бы привлечь детей, таких как игрушки или пульт дистанционного управления, на мебель или полки, на которые может взойти ребенок.

Обслуживание И Чистка: Протрите влажной тряпкой, затем вытрите сухой тряпкой.