




atmosphera®
Créateur d'intérieur

GARRETT

RÉVEIL DIGITAL | DIGITAL ALARM CLOCK | DESPERTADOR DIGITAL
DESPERTADOR DIGITAL | DIGITALER WECKER | DIGITALE WEKKER
SVEGLIA DIGITALE | CYFROWY BUDZIK

REF : 203527

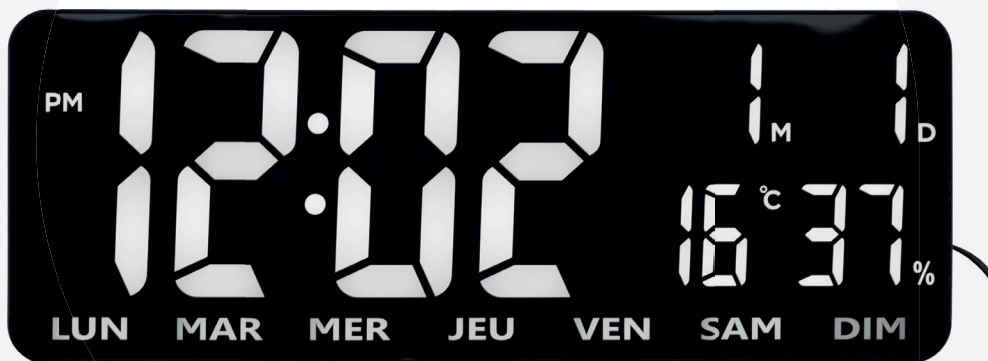



INFORMATIONS A CONSERVER - A LIRE AVANT UTILISATION

AVERTISSEMENTS
POUR USAGE INTERIEUR EXCLUSIVEMENT

A l'exception des piles, aucun composant ne peut être changé. En cas d'endommagement d'une partie (enveloppe, câble/cordon, ...), il convient de mettre l'article au rebut.

Fonctionne avec 1x CR2032 / CR2034 - 3V/ Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées / Insérer les piles en prenant garde de respecter la polarité des piles indiquée dans le boîtier / Les bornes d'une pile ne doivent pas être mises en court-circuit / Retirer les piles usagées du boîtier / Retirer les piles avant de mettre le produit au rebut / Retirer les piles, si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée / Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des piles, et que du liquide (électrolyte) touche la peau, nettoyer immédiatement à l'eau et au savon ou neutraliser avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consulter un médecin.

Ne pas laisser l'appareil exposer au soleil afin de prévenir toute surchauffe. Le tenir éloigné de toute source de forte chaleur (feu, chauffage ...).

Ne pas exposer l'appareil à la pluie au risque d'endommager de façon irréversible l'électronique interne.

Cet appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré.


ATTENTION : Risque d'explosion si :

- la batterie est remplacée par un type incorrect.
- exposition de la batterie à des températures élevées ou basses extrêmes pendant l'utilisation, le stockage ou le transport ; et
- pression atmosphérique basse à haute altitude ;
- remplacement d'une batterie par un type incorrect pouvant désactiver un dispositif de sécurité ;
- mise au rebut d'une batterie au feu ou dans un four chaud, écrasement ou découpage mécanique d'une batterie, pouvant provoquer une explosion ;
- maintien d'une batterie dans un environnement ambiant avec une température extrêmement élevée, pouvant provoquer une explosion ou une fuite de gaz ou de liquide inflammable ;
- batterie exposée à une pression atmosphérique extrêmement basse, pouvant provoquer une explosion ou une fuite de gaz ou de liquide inflammable.

Pile pour mémoire :

Desserrer les 2 vis et retirer le couvercle. Retirer les piles usagées et insérer des neuves en prenant garde à respecter les polarités + / -.

Refermer le couvercle et serrer les vis sans trop forcer.

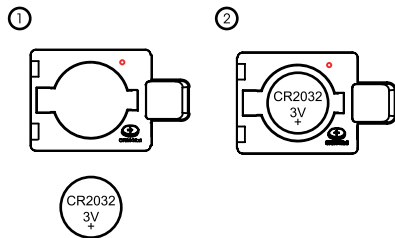

Utilisation avec le câble USB

Ce produit doit être alimenté par un transformateur ou une alimentation délivrant une Très Basse Tension de Sécurité avec les spécifications suivantes : sortie : 5V Max 0,5A



ATTENTION : MAINTENIR LES PILES HORS DE PORTÉE DES JEUNES ENFANTS. Ce produit contient une pile-bouton. L'ingestion d'une pile-bouton peut causer des brûlures chimiques internes en deux heures seulement et provoquer la mort. Jeter immédiatement les piles usagées. Garder les piles neuves et les piles usagées à l'écart des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une quelconque partie du corps, consultez immédiatement un médecin. Les piles sont de petits objets. Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte

Vérifiez régulièrement le produit et assurez-vous que le compartiment à piles est toujours correctement fermé et sécurisé (par exemple avec une vis ou un dispositif mécanique). Si le compartiment à pile ne se ferme pas correctement ou n'est pas sécurisé, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



Les piles ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. Les piles doivent être éliminées de façon sûre.



Courant continu



Polarités du connecteur



INSTALLATION INSTRUCTIONS

WARNINGS
INDOOR USE ONLY

With the exception of batteries, no component can be changed. In the event of damage to a part (envelope, cable / cord, etc.), the article should be discarded.

Uses 1x CR2032 / CR2034 - 3V/ Non-rechargeable batteries must not be recharged / Insert the batteries being careful to respect the polarity of the batteries indicated in the box / The terminals of a battery must not be short circuited / Remove the used batteries from the box / Remove the batteries before disposing of the product / Remove the batteries if you do not use the product during a prolonged period / In the event leaks occur with the batteries, and the liquid (electrolyte) touches the skin, immediately clean with water and soap or neutralise with a mild acid like lemon juice or vinegar. If the liquid comes into contact with the eyes, immediately rinse with clear water for at least 10 minutes, then consult a doctor.

Do not leave the appliance exposed to sunlight to prevent any overheating. Keep it away from any heat source (fire, heating...). Do not expose the appliance to rain at the risk of irreversibly damaging the internal electronics.


This appliance is intended to be used in a temperate climate.

WARNING: Risk of explosion if:

- the battery is replaced with one of an incorrect type.
- exposure of the battery to extreme high or low temperatures during use, storage or transport; and
- low atmospheric pressure at high altitude;
- replacement of a battery with one of an incorrect type may deactivate a safety device;
- disposing of a battery in a fire or a hot oven, crushing or mechanical cutting of a battery may cause an explosion;
- keeping a battery in an ambient environment with an extremely high temperature may cause an explosion or a gas or inflammable liquid leak;
- battery exposed to extremely low atmospheric pressure may cause an explosion or a gas or inflammable liquid leak.

Battery for memory:

Loosen the 2 screws and remove the lid. Remove the used batteries and insert new ones taking care to respect the +/- polarities. Close the lid and tighten the screws without too much force.

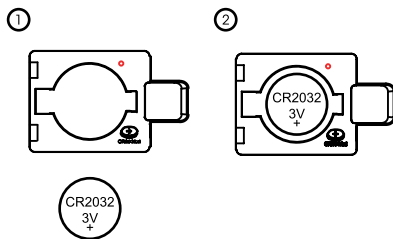

Use with USB cable

This product must be powered by a transformer or power supply delivering Safety Extra Low Voltage with following specifications:
output: 5V Max 0,5A



WARNING: KEEP BATTERIES OUT OF REACH OF CHILDREN. This product contains a Button or Coin Cell Battery. A swallowed Button or Coin Cell Battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death due to chemical burns and potential perforation of the esophagus. Dispose of used batteries immediately and safely. Used batteries can still be dangerous. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention. Batteries are small objects. Replacement of batteries must be done by adults.

Check the product regularly and make sure that the battery compartment is always properly closed and secured (for example with a screw or a mechanical device). If the battery compartment does not close properly or is not secure, stop using the product and keep it out of the reach of children.



This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that this product must not be treated with household waste. It must be taken to a suitable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring that this product is disposed of appropriately, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials will help to preserve natural resources.



Batteries should not be disposed of with household waste. Please dispose of them in an appropriate recycling point for electrical and electronic equipment. Consult your local authorities or dealer for advice on recycling. Batteries must be disposed of safely.



Direct current



Polarities of the connector

GUARDE AS INFORMAÇÕES – LER ANTES DA UTILIZAÇÃO

ADVERTÊNCIAS
USO INTERIOR

Com exceção das baterias, nenhum componente pode ser alterado. No caso de danos a uma peça (envelope, cabo / cabo, etc.), o artigo deve ser descartado.

Utilizar 1x CR2032 / CR2034 - 3V / As pilhas não recarregáveis não deverão ser recarregadas / Insira as pilhas respeitando a polaridade das mesmas indicada no compartimento / Os terminais de uma pilha não deverão ser colocados em curto-circuito / Retire as pilhas usadas do compartimento / Retire as pilhas antes de se descartar do produto / Retire as pilhas se não usar o produto durante um período prolongado / No caso de existirem fugas nas pilhas e o líquido (eletrólito) entrar em contacto com a pele, limpe imediatamente com água e sabão ou neutralize com um ácido suave, como por exemplo, sumo de limão ou vinagre. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, enxague imediatamente com água limpa durante pelo menos 10 minutos e depois consulte um médico.

Não deixe o aparelho exposto ao sol para prevenir qualquer sobreaquecimento. Mantenha-o afastado de qualquer fonte de calor forte (fogo, aquecimento, ...).

Não exponha o aparelho à chuva sob risco de danificar a eletrónica interna de forma irreversível.


Este aparelho destina-se a ser utilizado num clima temperado.

ATENÇÃO: Risco de explosão se:

- a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- a bateria for exposta a temperaturas elevadas ou baixas extremas durante a utilização, a armazenagem ou o transporte; e
- pressão atmosférica baixa a alta altitude;
- substituição de uma bateria por um tipo incorreto que possa desativar um dispositivo de segurança;
- descarte de uma bateria para o fogo ou um forno quente, esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, podendo provocar uma explosão;
- manutenção de uma bateria num ambiente com uma temperatura extremamente elevada, podendo provocar uma explosão ou uma fuga de gás ou de líquido inflamável;
- bateria exposta a uma pressão atmosférica extremamente baixa, podendo provocar uma explosão ou uma fuga de gás ou de líquido inflamável.

Pilha para memória:

Desaperte os 2 parafusos e retire a tampa. Retire as pilhas usadas e insira umas novas, tendo atenção para respeitar as polaridades +/- . Feche novamente a tampa e aperte os parafusos sem forçar demasiado.

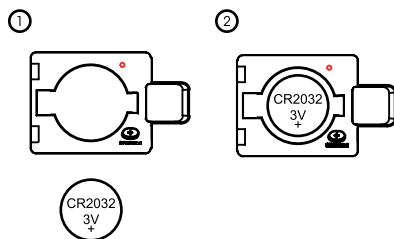

Use com cabo USB

Este produto tem de ser alimentado por um transformador ou uma fonte de alimentação que forneça tensão extra baixa de segurança com as especificações seguintes: saída 5V \equiv Max 0,5A



ATENÇÃO: MANTENHA AS BATERIAS LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS. Este produto contém bateria tipo botão ou tipo moeda. Se uma bateria tipo botão ou tipo moeda for ingerida, poderá causar queimaduras químicas internas em apenas duas horas e levar à morte devido às queimaduras químicas e potencial perfuração do esôfago. Elimine as baterias usadas imediatamente e de forma segura. Mesmo usadas, as baterias podem ser perigosas. Mantenha as baterias novas e usadas longe do alcance de crianças. Se você acreditar que uma bateria tenha sido ingerida ou inserida dentro de qualquer parte do corpo, procure ajuda médica imediatamente. Baterias são objetos pequenos. A troca das pilhas deve ser realizada por adultos.

Verifique o produto regularmente e verifique se o compartimento da bateria está sempre fechado e preso corretamente (por exemplo, com um parafuso ou um dispositivo mecânico). Se o compartimento da bateria não fechar adequadamente ou não estiver seguro, interrompa o uso do produto e mantenha-o fora do alcance de crianças.



Este símbolo, colocado no produto ou na embalagem do mesmo, indica que este produto não deve ser tratado juntamente com os resíduos domésticos. O produto deve ser entregue num ponto de recolha apropriado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos. Ao assegurar que o produto é descartado de forma apropriada, está a ajudar a prevenir as consequências potencialmente negativas para o ambiente e para a saúde humana. A reciclagem dos materiais irá ajudar a conservar os recursos naturais.



As baterias não devem ser descartadas juntamente com o lixo doméstico. Agradecemos que os recicle nos pontos de recolha previstos para este efeito. Consulte as autoridades locais ou revendedor para aconselhamento sobre a reciclagem. As baterias devem ser descartadas com segurança.



Corrente contínua
Polaridades do conector



CONSERVAR ESTA INFORMACIÓN - LEER ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

ADVERTENCIAS
USO INTERIOR

Con la excepción de las baterías, no se puede cambiar ningún componente. En caso de daños en una parte (sobre, cable / cordón, etc.), el artículo debe desecharse.

Utilizar 1x CR2032 / CR2034 - 3V / Las pilas no recargables no deben ser recargadas / Inserte las pilas, asegurándose de que se respete la polaridad indicada en el compartimiento / No provoque cortocircuitos en los terminales de las pilas / Retire las pilas gastadas del compartimiento / Retire las pilas antes de desechar el producto / Retire las pilas si no va a utilizar este producto durante mucho tiempo / En el caso de que se produjeran fugas en las pilas, y el líquido (electrolito) tocara la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón o neutralice con un ácido suave como el jugo de limón o el vinagre Si el líquido entrara en contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante al menos 10 minutos y consulte a un médico.

No deje el aparato expuesto al sol para evitar un sobrecalentamiento. Manténgalo alejado de cualquier fuente de calor intenso (fuego, calentador, etc.).

No exponga el aparato a la lluvia, ya que puede causar daños irreversibles en la electrónica interna.


Este aparato está diseñado para ser utilizado en un clima suave.

ATENCIÓN: Existe riesgo de explosión si:


- la batería se cambia por una de tipo incorrecto.
- la batería se expone a temperaturas extremadamente altas o bajas durante su uso, almacenamiento o transporte; y
- existe baja presión atmosférica a gran altura;
- se cambia una pila por una de tipo incorrecto que puede desactivar un dispositivo de seguridad;
- se arroja una pila al fuego o a un horno caliente, se aplasta o se corta mecánicamente una pila, pudiendo provocar una explosión;
- se guarda una batería en un entorno de temperatura extremadamente alta, pudiendo provocar una explosión o una fuga de gas o líquido inflamable;
- se expone la batería a una presión atmosférica extremadamente baja, pudiendo provocar una explosión o una fuga de gas o líquido inflamable.

Pila para la memoria :

Afije los 2 tornillos y retire la tapa. Retire las pilas usadas e inserte las nuevas, teniendo cuidado de respetar la polaridad +/- . Cierre la tapa y apriete los tornillos sin forzarlos.

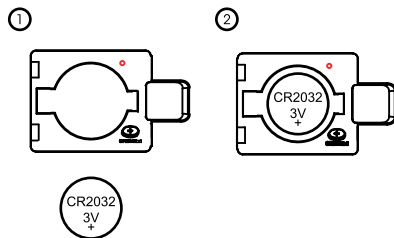

Usar con cable USB

Este producto debe ser alimentada por un transformador o fuente de alimentación que proporcione una muy baja tensión de seguridad (MBTS) con las siguientes especificaciones: salida 5V  Max 0,5A



ADVERTENCIA : MANTENGA LAS PILAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Este producto contiene un botón o batería de celda de moneda. Tragar un botón o batería de celda de moneda puede causar quemaduras químicas internas en menos de dos horas y llevar a la muerte. Deseche las pilas usadas de inmediato. Mantenga las pilas nuevas y usadas lejos de los niños. Si cree que se pueden haber ingerido o colocado pilas dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato. Las pilas son objetos pequeños. Las pilas deben ser sustituidas por un adulto

Compruebe el producto regularmente y asegúrese de que el compartimiento de la batería siempre esté bien cerrado y asegurado (por ejemplo, con un tornillo o un dispositivo mecánico). Si el compartimiento de la batería no se cierra correctamente o no es seguro, deje de usar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.



Este símbolo, que figura en el producto o en su embalaje, indica que este producto no puede mezclarse con la basura doméstica. Debe ser llevado a un punto de recogida adecuado para el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto se desecha de forma apropiada, usted contribuye a evitar las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. El reciclado de los materiales ayudará a conservar los recursos naturales.



Las baterías no deben desecharse con los residuos domésticos. Gracias por reciclarlos en los puntos de recogida previstos a tal efecto. Diríjase a las autoridades locales o a su minorista para obtener consejos sobre el reciclaje. Las baterías deben desecharse de forma segura.



Corriente continua



Polaridad del conector



HINWEISE ZUM AUFBEWAHREN - VOR DEM GEBRACH LESEN

WARNHINWEISE
Innenanwendung.

Mit Ausnahme der Batterien kann keine Komponente gewechselt werden. Bei Beschädigung eines Teils (Umschlag, Kabel / Kabel usw.) sollte der Artikel entsorgt werden.

Benutzen 1x CR2032 / CR2034 - 3V / Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden / Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die im Batteriefach angegebene Polarität von Plus und Minus / Die Batterieklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden / Nehmen Sie die alten Batterien aus dem Batteriefach / Nehmen Sie die Batterien heraus, bevor Sie das Produkt entsorgen / Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Produkt für einen längeren Zeitraum nicht benutzen / Bei Auslaufen von Elektrolyt aus den Batterien und bei Berührung der Haut mit dieser Flüssigkeit, reinigen Sie die Haut sofort mit Wasser und Seife oder neutralisieren Sie sie mit einer nicht aggressiven Säure, wie z B Zitronensaft oder Essig Sollte die Flüssigkeit mit den Augen in Berührung gekommen sein, spülen Sie die Augen sofort mindestens 10 Minuten lang in klarem Wasser aus und konsultieren Sie anschließend einen Arzt.

Setzen Sie das Gerät keiner Sonneneinstrahlung aus, um eine Überhitzung zu vermeiden. Halten Sie es von jeder starken Hitzequelle fern (Feuer, Heizung, usw.).

Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus, da dies zu irreversiblen Schäden an der internen Elektronik führen kann.


Dieses Gerät ist für den Einsatz in einem gemäßigten Klima bestimmt.

ACHTUNG: Explosionsgefahr, wenn:

- Die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.
- Exposition der Batterie gegenüber extrem hohen oder niedrigen Temperaturen während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports; und
- niedriger Luftdruck in großer Höhe;
- Austausch einer Batterie durch einen falschen Typ, der eine Sicherheitseinrichtung deaktivieren kann;
- Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen, mechanisches Zerkleinern oder Zerschneiden einer Batterie, was zu einer Explosion führen kann;
- Aufbewahren einer Batterie in einer Umgebung mit einer extrem hohen Temperatur, die eine Explosion oder ein Austreten von entzündbarem Gas oder Flüssigkeit verursachen kann;
- Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist und eine Explosion oder ein Austreten von brennbarem Gas oder Flüssigkeit verursachen kann.

Speicherbatterie:

Lösen Sie die 2 Schrauben und entfernen Sie den Batteriefachdeckel. Nehmen Sie die verbrauchten Batterien heraus und legen Sie neue ein. Achten Sie dabei auf die Polung von + / -. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und ziehen Sie die Schrauben an, aber nicht zu stark.

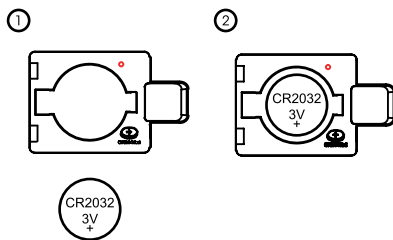

Verwendung mit USB-Kabel

Dieses Produkt muss von einem Transformator oder einer Stromversorgung gespeist werden, die SELV mit den folgenden Spezifikationen liefert: Ausgangscharakteristik 5V Max 0,5A



ACHTUNG: BATTERIEN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN. Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle. Eine verschluckte Knopfzelle kann innerhalb von nur zwei Stunden Verätzungen im Körper verursachen, darunter die potenzielle Perforation der Speiseröhre, was wiederum zum Tod führen kann. Gebrauchte Batterien bitte umgehend entsorgen. Selbst gebrauchte Batterien können noch gefährlich sein. Neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Falls Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt wurde oder in eine Körperöffnung gesteckt worden ist, bitte sofort einen Arzt aufsuchen. Batterien sind kleine Gegenstände. Batterien müssen von Erwachsenen ausgewechselt werden.

Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig und stellen Sie sicher, dass das Batteriefach immer ordnungsgemäß geschlossen und gesichert ist (z. B. mit einer Schraube oder einem mechanischen Gerät). Wenn das Batteriefach nicht richtig schließt oder nicht sicher ist, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.



Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss zu einer speziellen für Altelektro- und -elektronische Geräte eingerichteten Sammelstelle zum Recyceln gebracht werden. Durch das umweltgerechte Entsorgen des Produktes tragen Sie dazu bei, potenzielle, schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit verhindert werden. Das Recyceln von Werkstoffen trägt zur Aufrechterhaltung der natürlichen Ressourcen bei.



Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie diese an einer geeigneten Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte. Wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Ratschläge zum Recycling zu erhalten. Batterien sollten sicher entsorgt werden.



Gleichstrom



Polungen von Steckverbinder



BEWAAR DEZE INFORMATIE - GELIEVE TE LEZEN VOOR GEBRUIK

WAARSCHUWINGEN
ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNEN

Met uitzondering van batterijen kan geen enkel onderdeel worden vervangen. Bij beschadiging van een onderdeel (envelop, kabel / snoer etc.) dient het artikel te worden weggegooid.

Werkt op 1x CR2032 / CR2034 - 3V / Niet oplaadbare batterijen mogen niet opgeladen worden / Plaats de batterijen volgens de juiste polariteit, zoals aangegeven in het batterijvak / Veroorzaak geen kortsluiting tussen de polen van de batterij / Verwijder de gebruikte batterijen uit het batterijvak / Verwijder de gebruikte batterijen en lever ze vervolgens in bij een verzamelpunt / Verwijder de batterijen indien u het product gedurende een lange periode niet gebruikt / Als de batterijen lekkage vertonen en de vloeistof (elektrolyt) in contact komt met de huid, onmiddellijk schoonmaken met water en zeep of neutraliseren met een licht zuur zoals citroensap of azijn Als de vloeistof in contact komt met de ogen, onmiddellijk spoelen met helder water gedurende tenminste 10 minuten Vervolgens een arts raadplegen.

Stel het apparaat niet bloot aan zonlicht om oververhitting te voorkomen. Houd het uit de buurt van warmtebronnen (vuur, verwarming...).

Stel het apparaat niet bloot aan regen. Regen kan namelijk leiden tot onomkeerbare schade aan de interne elektronica.


Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in een gematigd klimaat.

WAARSCHUWING Er bestaat explosiegevaar als:


- de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- blootstelling van de batterij aan extreem hoge of lage temperaturen tijdens gebruik, opslag of transport; en
- lage atmosferische druk op grote hoogte;
- vervanging van een batterij door een onjuist type kan een veiligheidsvoorziening uitschakelen;
- het werpen van een batterij in vuur of een hete oven, pletten of mechanisch snijden van een batterij kan leiden tot een explosie;
- het bewaren van een batterij in een omgeving met een extreem hoge temperatuur kan leiden tot een explosie of een gaslek of een lek van een ontvlambare vloeistof;
- een batterij blootgesteld aan een extreem lage atmosferische druk kan leiden tot een explosie of een gaslek of een lek van een ontvlambare vloeistof.

Batterij voor geheugen:

Draai de 2 schroeven los en verwijder het deksel. Verwijder de gebruikte batterijen n plaats nieuwe batterijen, waarbij u moet letten op de +/- polariteiten. Sluit het deksel en draai de schroeven zonder al te veel kracht vast.

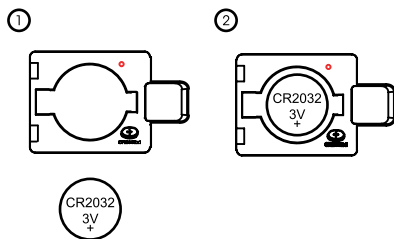

Gebruik met USB-kabel

Dit product moet van stroom worden voorzien door een transformator of voeding die een zeer lage veiligheidsspanning (ZLVS) levert met de volgende specificaties: Uitvoerspecificaties 5V  Max 0,5A



WAARSCHUWING: HOUD BATTERIJEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN. Dit product bevat een knoopcelbatterij. Een ingeslikt knoopcelbatterij kan binnen twee uur interne chemische brandwonden veroorzaken. Deze brandwonden en een mogelijke perforatie van de slokdarm kunnen dodelijk zijn. Voer gebruikte batterijen onmiddellijk en veilig af. Gebruikte batterijen kunnen nog gevaarlijk zijn. Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Neem onmiddellijk contact op met een arts als u denkt dat er batterijen zijn ingeslikt of zich in het lichaam bevinden. Batterijen zijn kleine voorwerpen. Het vervangen van batterijen dient door volwassenen te worden gedaan

Controleer het product regelmatig en zorg ervoor dat het batterijcompartiment altijd goed gesloten en beveiligd is (bijvoorbeeld met een schroef of een mechanisch apparaat). Als het batterijcompartiment niet goed sluit of niet veilig is, stop dan met het gebruik van het product en houd het buiten het bereik van kinderen.



Dit symbool op het product of op de verpakking betekent dat het apparaat niet samen met huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Het moet naar een speciaal inzamelpunt worden gebracht voor recycling van oude elektro- en elektronische apparatuur. Door het product op een milieuvriendelijke manier te verwijderen, helpt u mogelijke schadelijke effecten op het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het recyclen van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen.



Batterijen mogen niet weggegooid worden met het huisvuil. Gelieve te recyclen in de daarvoor voorziene verzamelpunten. Informeer bij uw lokale autoriteiten of winkelier over de recyclage van dit product. Batterijen moeten veilig worden afgevoerd.



Gelijkstroom



Polariteiten van de connector.



INFORMAZIONI DA CONSERVARE – DA LEGGERE PRIMA DELL'USO

AVVERTENZE
USARE UNICAMENTE ALL'INTERNO

Ad eccezione delle batterie, nessun componente può essere sostituito. In caso di danni a una parte (busta, cavo / cavo, ecc.), l'articolo deve essere eliminato.

Funziona con 1x CR2032 / CR2034 - 3V / Le pile non ricaricabili non devono essere ricaricate / Inserire le pile facendo attenzione a rispettare la corretta polarità indicata nell'apposito vano / I morsetti di una pila non devono essere cortocircuitati / Rimuovere le pile usate dal vano / Togliere le pile prima di smaltire il prodotto / Togliere le pile se il prodotto non è utilizzato per lungo tempo / In caso di perdita di liquidi dalla batteria e se il liquido (elettrolita) va a contatto con la pelle, pulire immediatamente con acqua e sapone o neutralizzare con un acido dolce come succo di limone o aceto. Se il liquido va a contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua per almeno 10 minuti, poi contattare un medico.

Non lasciare l'apparecchio esposto al sole per prevenire il rischio di surriscaldamento. Tenerlo lontano da qualsiasi sorgente di calore intenso (fuoco, riscaldamento, ...).

Non esporre l'apparecchio alla pioggia per non danneggiare in modo irreversibile l'elettronica interna.


Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in un clima temperato.

ATTENZIONE: rischio di esplosione se:

- la batteria è sostituita con una di tipo errato.
- esposizione della batteria a temperature elevate o basse estreme durante l'utilizzo, lo stoccaggio o il trasporto; e
- pressione atmosferica bassa ad altitudine elevata;
- sostituzione di una batteria con una di tipo errato, con il rischio di disattivare un dispositivo di sicurezza;
- smaltimento di una batteria sul fuoco o in un forno caldo, schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, con il rischio di provocare un'esplosione;
- mantenimento di una batteria in un ambiente con una temperatura estremamente elevata, con il rischio di provocare un'esplosione o una perdita di gas o di liquido infiammabile;
- batteria esposta a una pressione atmosferica estremamente bassa, con il rischio di provocare un'esplosione o una perdita di gas o di liquido infiammabile.

Batteria per memoria:

Svitare le 2 viti e rimuovere il coperchio. Estrarre le batterie esaurite e inserirne di nuove facendo attenzione a rispettare le polarità + / -. Richiudere il coperchio e stringere le viti senza forzare eccessivamente.

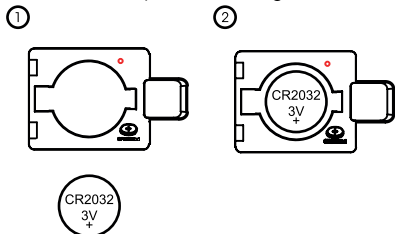

Utilizzare con cavo USB

Questo prodotto lampada deve essere alimentata da un trasformatore o da un alimentatore che fornisca SELV con le seguenti specifiche: Specifiche di uscita 5V  Max 0,5A



AVVERTENZA : TENERE LE BATTERIE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. Questo prodotto contiene una batteria a bottone. L'ingerimento di una batteria a bottone può causare ustioni chimiche interne nel giro di due ore e portare alla morte per possibile perforazione dell'esofago. Smaltire le batterie usate immediatamente e in modo sicuro. Anche le batterie usate possono risultare pericolose. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Se si pensa che le batterie possano essere state ingerite o introdotte in una qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico. Le batterie sono oggetti di piccole dimensioni. Le batterie devono essere sostituite da adulti.

Controllare regolarmente il prodotto e assicurarsi che il vano batteria sia sempre correttamente chiuso e fissato (ad esempio con una vite o un dispositivo meccanico). Se il vano batteria non si chiude correttamente o non è sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.



Questo simbolo, applicato sul prodotto o sul relativo imballaggio, indica che il prodotto non deve essere smaltito tra i rifiuti domestici. Deve essere consegnato ad un apposito punto di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Accertandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, si contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Il riciclo dei materiali aiuterà a preservare le risorse naturali.



Le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Ringraziamo per riciclare presso idonei centri di raccolta. Contattare le autorità locali o il proprio rivenditore per consigli in merito al riciclaggio. Le batterie devono essere smaltite in modo sicuro.



Corrente continua



Polarità del connettore



PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ ULOTKĘ. ZACHOWAJ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ

OSTRZEŻENIA

Tylko do użytku w pomieszczeniach

Z wyjątkiem akumulatorów nie można zmienić żadnego elementu. W przypadku uszkodzenia części (koperty, kabla / przewodu itp.) Artykuł należy wyrzucić.

Zasilanie na baterie: 1x CR2032 / CR2034 - 3V. Baterii nieładowalnych nie należy próbować ładować. Baterie należy wkładać zachowując właściwą polaryzację podaną na pojemniku na baterie. Nie wolno zwierać styków baterii. Wyjmij stare baterie z obudowy. Przed utylizacją produktu należy wyjąć z niego baterie. Jeżeli produkt ma nie być używany przez dłuższy czas konieczne jest wyjęcie z niego baterii. W przypadku wycieku z baterii płynu (elektrolitu) i jego kontaktu ze skórą, należy natychmiast przemyć podrażnione miejsce dużą ilością wody z mydłem lub zneutralizować łagodnym kwasem takim jak sok z cytryny lub ocet. W przypadku kontaktu płynu z oczami należy natychmiast przemywać oczy czystą wodą przez min. 10 minut a następnie skontaktować się z lekarzem.

Nie wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych, aby zapobiec jego przegrzaniu. Trzymać z dala od silnych źródeł ciepła (ogień, ogrzewanie itp.).

Nie wystawiać urządzenia na deszcz, gdyż grozi to nieodwracalnym uszkodzeniem wewnętrznej elektroniki.


To urządzenie jest przeznaczone do użytku w klimacie umiarkowanym.

UWAGA: Ryzyko wybuchu, jeśli:

- bateria została wymieniona na niewłaściwy typ.
- bateria została wystawiona na działanie ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur podczas użytkowania, przechowywania lub transportu; oraz
- przy niskim ciśnieniu atmosferycznym na dużych wysokościach;
- bateria została wymieniona na niewłaściwy rodzaj, który mógłby wyłączyć urządzenie zabezpieczające;
- bateria została wrzucona do ognia lub do gorącego piekarnika, zgnieciona lub mechanicznie przecięta, co mogłoby spowodować wybuch;
- bateria jest przechowywana w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze, co mogłoby spowodować wybuch lub wyciek gazu lub łatwopalnej cieczy;
- bateria została wystawiona na działanie bardzo niskiego ciśnienia atmosferycznego, które mogłoby spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnego gazu lub cieczy.

Bateria do pamięci:

Odkręcić 2 śruby i zdjąć pokrywę. Wyjąć zużyte baterie i włożyć nowe, zwracając uwagę na polaryzację +/- . Zamknąć pokrywę i dokręcić śruby bez wywierania nadmiernej siły.

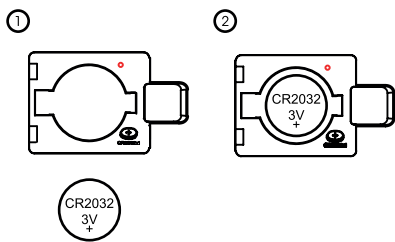

Używaj z kablem USB

Niniejszy produkt wymaga zasilania transformatorowego lub prądowego, pochodzącego z obwodu o bardzo niskim napięciu znamionowym (SELV) i następującej specyfikacji: wyjściowe 5V Max 0,5A



UWAGA: PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI. Niniejszy produkt zawiera baterię guzikową. Połknięcie takiej baterii może spowodować wewnętrzne oparzenia w ciągu zaledwie dwóch godzin a w konsekwencji śmierć. Zużyte baterie należy natychmiast zutylizować. Nowe i zużyte baterie należy trzymać z dala od dzieci. W przypadku podejrzenia, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Baterie to małe przedmioty. Wymiana baterii musi być przeprowadzona przez osobę dorosłą

Regularnie sprawdzaj produkt i upewnij się, że komora baterii jest zawsze odpowiednio zamknięta i zabezpieczona (na przykład śrubą lub urządzeniem mechanicznym). Jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo lub nie jest zabezpieczona, przerwij używanie produktu i przechowuj go poza zasięgiem dzieci.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać z odpadami komunalnymi. Musi zostać przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Recykling materiałów pomoże chronić zasoby naturalne.



Baterie nie mogą być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi. Należy je zatem oddać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu utylizacji. Aby uzyskać poradę odn. recyklingu należy zwrócić się do lokalnych władz lub sprzedawcy. Zużyte baterie muszą być zutylizowane zgodnie z prawem.



Prąd stały



Polaryzacja złącza



FR
Les équipements électriques et électroniques, leurs accessoires, piles, batteries et cordons se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !