




atmosfera®
Créateur d'intérieur

GARRETT

RÉVEIL DIGITAL | DIGITAL ALARM CLOCK | DESPERTADOR DIGITAL
DESPERTADOR DIGITAL | DIGITALER WECKER | DIGITALE WEKKER
SVEGLIA DIGITALE | CYFROWY BUDZIK

REF : 203527

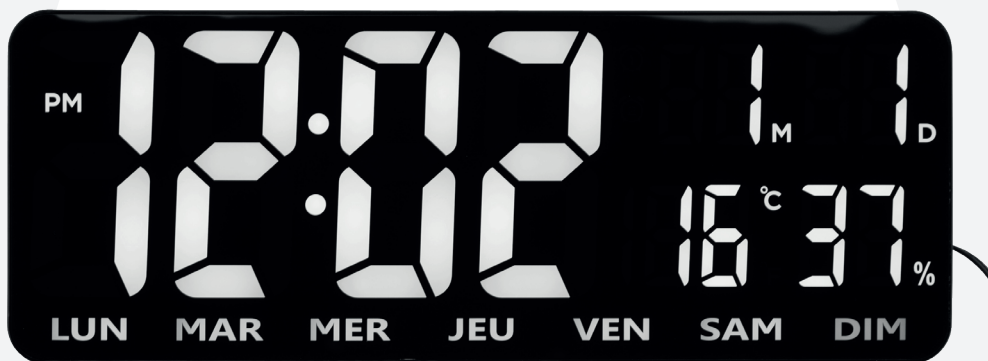



Fonction :

1. heure, minute, mois, date, jour, température, humidité.
3. Il est possible de passer du système de 12 heures au système de 24 heures.
4. Deux ensembles d'alarmes.
5. Réglage de la luminosité nocturne
De 20h00 à 22h00, la luminosité est à 70 % de la valeur normale, de 22h00 à 07h00, la luminosité est à 40 % de la valeur normale



Comment régler l'heure

1. Appuyez sur « SET » pendant plus de 3 secondes pour définir « Year » (l'année).
2. Appuyez sur « UP » ou « DOWN » pour augmenter ou diminuer la valeur.
3. Appuyez de nouveau sur SET pour définir « month » (le mois), appuyez sur « UP » ou « DOWN » pour augmenter ou diminuer la valeur.
4. De la même manière, définissez le « JOUR »
5. Appuyez de nouveau sur « SET », appuyez sur « UP » ou « DOWN » pour choisir entre les formats de 12 heures ou de 24 heures.
6. Appuyez de nouveau sur « SET » pour définir « HOUR » (l'heure) de la même manière en ajustant la valeur.
7. Procédez de la même façon pour définir « Minute » (les minutes).
8. Enfin, appuyez sur « SET » pour quitter.





Comment régler l'heure de l'alarme


1. En affichage normal, appuyez sur « ALARM » pour définir l'heure de la première  alarme. La valeur par défaut est 7h00.
2. Appuyez sur « ALARM » pendant 3 secondes. Ce symbole apparaîtra.
Au moment de définir « HOUR », « 7 » clignote également. Appuyez sur « UP » ou « DOWN » pour ajuster la valeur.
3. Appuyez de nouveau sur « ALARM » pour définir « MINUTE ».
4. Puis, appuyez sur « ALARM » pour quitter. Appuyez sur « SET » pour revenir à l'affichage normal.
5. Appuyez sur « ALARM » DEUX FOIS pour définir un second groupe d'alarmes.
6. Appuyez sur « ALARM » pendant 3 secondes pour commencer à définir « HOUR ». Ce symbole apparaîtra. 
Au moment de définir « HOUR », « 8 » clignote également. Ce qui signifie que 8h00 est l'heure de l'alarme par défaut.
7. Appuyez sur « UP » ou « DOWN » pour ajuster la valeur.
8. Appuyez de nouveau sur « ALARM » pour passer au réglage de « MINUTE ».
9. Enfin, appuyez sur « ALARM » pour quitter. Appuyez sur « SET » pour revenir à l'affichage normal.

VIGILANCE PARTICULIÈRE


Après avoir terminé le réglage de l'alarme. Alarme 1  et Alarme 2  apparaîtront. 2 icônes s'affichent en même temps sur l'écran actuel, ce qui indique que les deux groupes d'alarmes ont été activés.

Comment désactiver l'heure de l'alarme.

Appuyez sur ALARM, puis appuyez sur UP ou DOWN, cette icône disparaîtra. 
Comment désactiver le second groupe d'alarmes.
Appuyez sur ALARM deux fois, puis appuyez sur UP ou DOWN. Cette icône disparaîtra. 
Si aucune de ces deux alarmes   n'est visible, cela signifie qu'elles sont toutes désactivées.
Si l'une de ces alarmes est visible, cela signifie que l'heure de l'alarme a été activée.

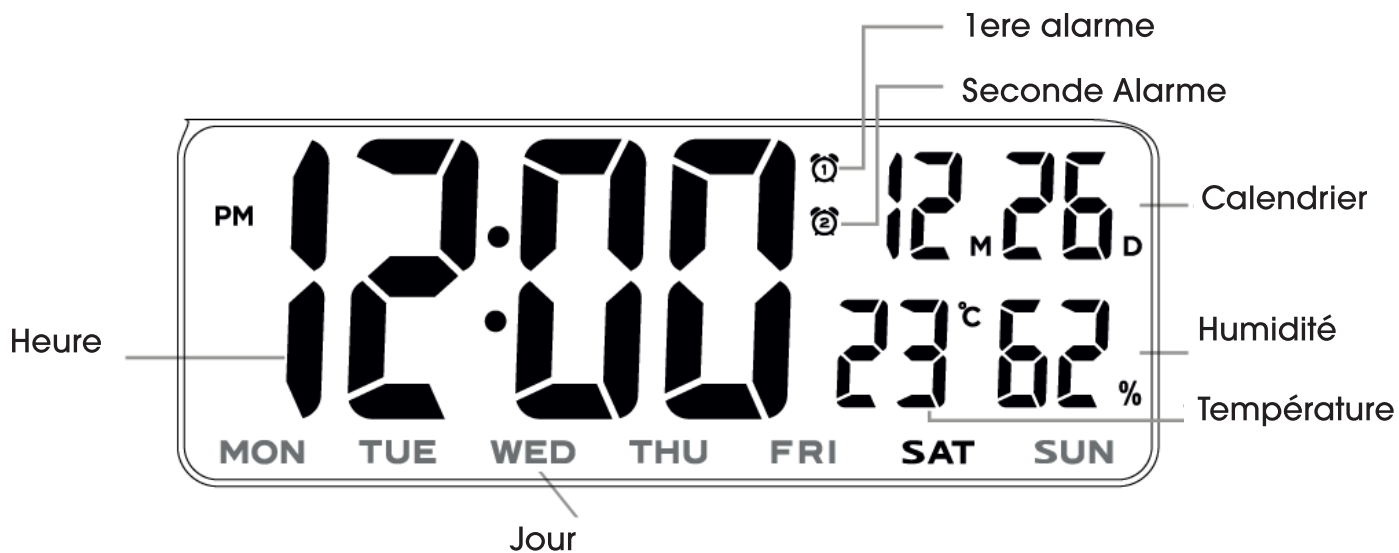

Distance 160mm

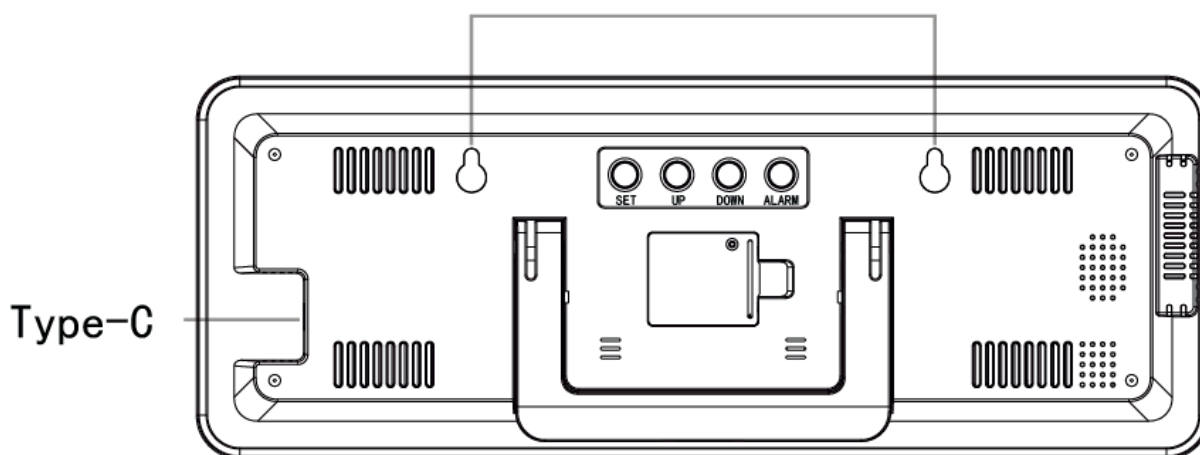

Avertissement !

Il y a une pile plate CR2032 (1 unité), veuillez utiliser un tournevis pour ouvrir le logement de la pile et la remplacer.

N'avez pas les piles, les brûlures chimiques sont dangereuses.

Si une pile plate est avalée, cela peut provoquer des brûlures internes dans les deux heures suivant l'ingestion et provoquer la mort.

Éloignez les enfants des piles neuves et usagées.

Si le cache-pile n'est pas fermé en toute sécurité, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.

Si vous pensez que la pile a été ingérée ou mise dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

Function:

1. hour, minute, month, date, day, temperature, humidity.

3. The 12/24 hour system can be switched

4. Two sets of alarms.

5. Night brightness adjustment

From 20:00 to 22:00, the brightness is 70% of normal, from 22:00 to 07:00, the brightness is 40% of normal

How to set the time

1. Press «SET» for more than 3 seconds ,to set «Year»

2. Press «UP» or «DOWN» to increase or decrease the value.

3. Press SET again to set "month", press "UP "or "DOWN" to increase or decrease the value.

4. Define «DAY» in the same way.

5. Press"SET"again,, press" UP" or "DOWN" to choose 12 hour format or 24 hour format.

6. Press "SET" again, to set "HOURL", with the same way ,to adjust the value.

7. With same way to set "Minute"

8. Finally , press "SET", to exit.

How to set the alarm time

1. Under normal display, press "ALARM"  to set the first g alarm time. The default value is 7:00


2. Press "ALARM" for 3 seconds. you will see this mark

Now, to start to set "HOURL", "7" is flashing, too. Press "UP" or "DOWN" to adjust the value.

3. Press "ALARM " again, to set "MINUTE",

4. Then press "ALARM" to exit , Press "SET" to back to normal display

5. Press "ALARM" TWICE, to set second group of alarm time

6. Press "ALARM" for 3 seconds, to start to set "HOURL", you will see this mark  to start to set "hour", "8 " is flashing, too (The default alarm time is 8:00)

7. Press "UP" or "DOWN" to adjust the value.

8. Press "ALARM" again, transfer to set MINUTE.

9. Finally , press "ALRM" , to exit. Press "SET" to back to normal display

SPECIAL ATTENTION

After finish setting of alarm time. You will see Alarm 1  and alarm 2 

Total 2 ICONS are displayed on the current screen at the same time, That indicating that both group of alarms have been opened.

How to closed the alarm time


Press ALARM, you will see  , Then press UP or DOWN , this icon will disappear, If you want to close the second group of alarm time.

Press ALARM twice, you will see  , then press UP or DOWN. This icon will disappear, If both of this two icon are not visible, that means, all the alarm are close.


If any one icon   is visible, that means, the corresponding alarm time have been open.

Range of temperature : -10 °C ---- 50 °C , tolerance: ± 2°C

Range of Humidity : 20%---95% , tolerance: ± 10%

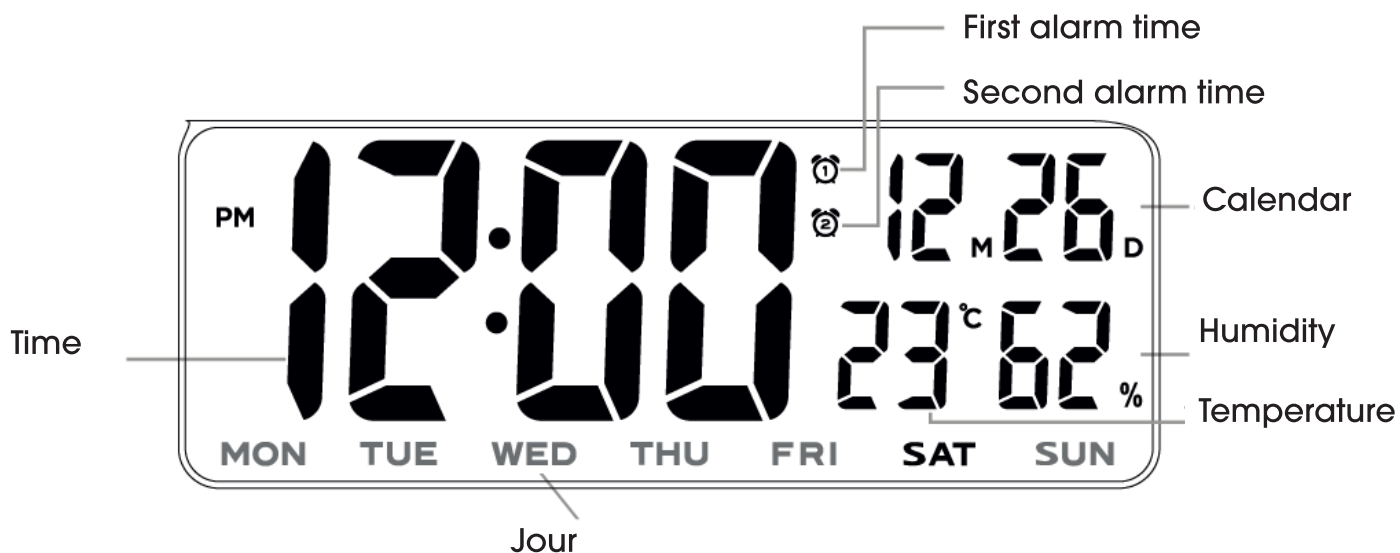

Distance 160mm

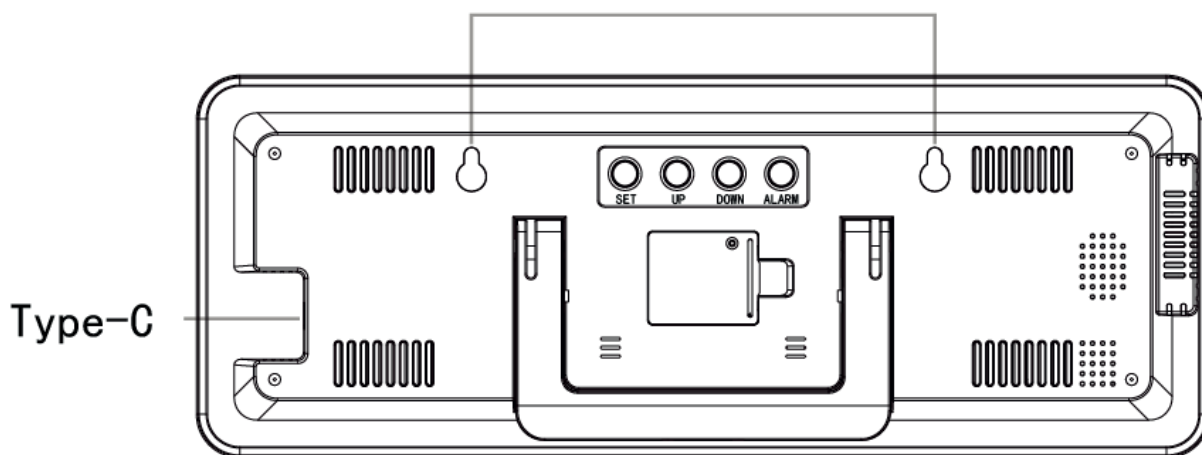

Safe attention please

There is built-in cell battery CR2032 (1pc), please use screw to open it when you replace the battery.

Do not swallow batteries, chemical burns are dangerous

If the cell battery is swallowed, within 2 hours it can cause severe internal burn and may lead to death

Let children far away from new and used batteries

If the battery cover is not safely closed, discontinue use of the product and keep it away from children

If you think the battery may have been swallowed or placed in any part of your body, seek medical attention immediately

Função:



1. hora, minuto, mês, data, dia, temperatura, humidade.
3. Pode ser ligado o sistema de 12/24 horas
4. Dois conjuntos de alarmes.
5. Ajuste de luminosidade noturna

Das 20:00 às 22:00, a luminosidade é de 70% relativamente ao normal, das 22:00 às 07:00, a luminosidade é de 40% relativamente ao normal

Como definir a hora

1. Prima «SET» (Definir) durante mais de 3 segundos, para definir o «Year» (Ano)
2. Prima «UP» (Cima) ou «DOWN» (Baixo) para aumentar ou diminuir o valor.
3. Prima novamente «SET» para definir o «month» (mês), prima «UP» ou «DOWN» para aumentar ou diminuir o valor.
4. Da mesma maneira, defina o «DIA».
5. Prima novamente «SET», prima «UP» ou «DOWN» para escolher o formato de 12 ou 24 horas.
6. Prima novamente «SET», para definir a «HOUR» (Hora), da mesma forma, para ajustar o valor.
7. Da mesma forma para definir o «Minute» (Minuto)
8. Por fim, prima «SET», para terminar.





Como definir a hora do alarme

1. No visor normal, prima «ALARM» (Alarme) para definir a primeira hora de alarme 'g'. O valor predefinido é 7:00 
2. Prima «ALARM» durante 3 segundos, verá esta marcação
Agora, para iniciar a definição de «HOUR», o valor «7» também está a piscar. Prima «UP» ou «DOWN» para ajustar o valor.
3. Prima novamente «ALARM», para definir o «MINUTE» (Minuto),
4. depois prima «ALARM» para terminar, prima «SET» para voltar ao visor normal
5. Prima «ALARM» DUAS VEZES, para definir o segundo grupo da hora de alarme
6. Prima «ALARM» durante 3 segundos, para iniciar a definição de «HOUR», verá esta marcação  para iniciar a definição de «hour», o valor «8» também está a piscar (A hora de alarme predefinida é de 8:00)
7. Prima «UP» ou «DOWN» para ajustar o valor.
8. Prima novamente «ALARM», para transferir para a definição de «MINUTE».
9. Por fim, prima «ALARM», para terminar. Prima «SET» para voltar ao visor normal

ESPECIAL ATENÇÃO


Depois de terminar a definição da hora de alarme. Verá Alarme 1  e Alarme 2 
No total são exibidos simultaneamente 2 ÍCONES no visor atual indicando que ambos os grupos de alarmes foram abertos.

Como fechar a hora do alarme


Prima «ALARM», verá, depois prima «UP» ou «DOWN», este ícone desaparecerá, 
se desejar fechar o segundo grupo da hora do alarme.
Prima «ALARM» duas vezes, verá , depois prima «UP» ou «DOWN». Este ícone irá desaparecer, se ambos os ícones não estiverem visíveis, tal significa que todos os alarmes estão fechados.
Se algum estiver visível  , significa que a hora correspondente do alarme se encontra aberta.

Intervalo de temperatura: -10 °C ---- 50 °C , tolerância: ± 2°C

Intervalo de Humidade : 20%---95% , tolerância: ± 10%

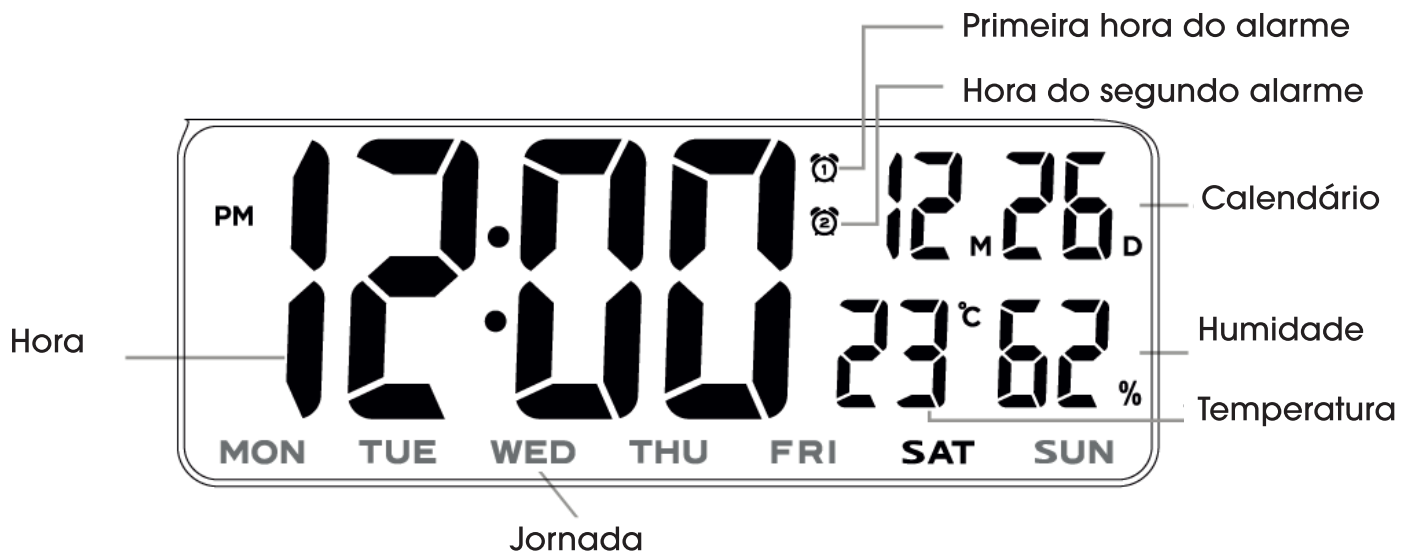

Distância 160mm

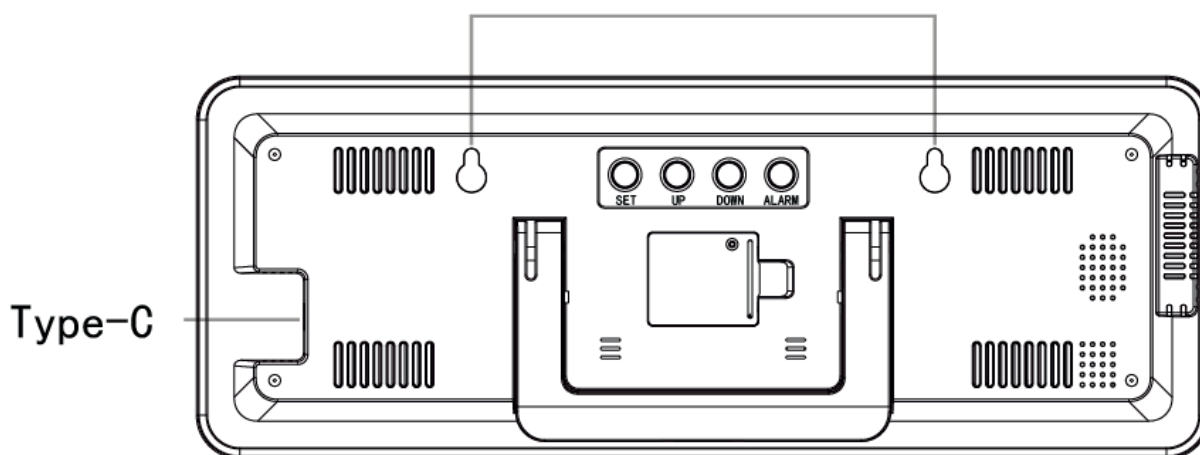

Safe attention please

There is built-in cell battery CR2032 (1pc), please use screw to open it when you replace the battery.

Do not swallow batteries, chemical burns are dangerous

If the cell battery is swallowed, within 2 hours it can cause severe internal burn and may lead to death

Let children far away from new and used batteries

If the battery cover is not safely closed, discontinue use of the product and keep it away from children

If you think the battery may have been swallowed or placed in any part of your body, seek medical attention immediately

Funciones:




1. Hora, minuto, mes, fecha, día, temperatura, humedad.
3. Se puede cambiar entre el sistema de 12 y de 24 horas
4. Dos grupos de alarma.
5. Ajuste de brillo nocturno

De 20:00 a 22:00, el brillo es el 70 % del nivel normal. De 22:00 a 07:00, el brillo es el 40 % del nivel normal



Cómo ajustar la hora

1. Mantén pulsado "SET" durante más de 3 segundos para seleccionar el año ("Year").
2. Pulsa "UP" o "DOWN" para aumentar o disminuir el valor.
3. Pulsa "SET" otra vez para ajustar el mes («Month»), pulsa "UP" o "DOWN" para cambiar el valor
4. Del mismo modo, define el «DÍA»
5. Pulsa "SET" otra vez, luego "UP" o "DOWN" para elegir el formato de 12 o 24 horas.
6. Pulsa "SET" otra vez para ajustar la hora ("Hour") y usa el mismo método para cambiar el valor.
7. Los minutos ("Minute") se ajustan del mismo modo.
8. Finalmente, pulsa "SET" para salir.

Cómo ajustar la alarma

1. En la pantalla normal, pulsa "ALARM" para ajustar la primera alarma. El valor predeterminado es 7:00 
2. Mantén pulsado "ALARM" durante 3 segundos. verás este símbolo  Ahora, para comenzar a ajustar la hora («HOUR»), el "7" parpadeará. Pulsa "UP" o "DOWN" para ajustar el valor.
3. Pulsa "ALARM" otra vez para ajustar los minutos ("MINUTE").
4. Luego, pulsa "ALARM" para salir. Pulsa "SET" para volver a la pantalla de inicio.
5. Pulsa "ALARM" DOS VECES para ajustar la segunda alarma
6. Mantén pulsado "ALARM" durante 3 segundos para empezar a ajustar la hora ("HOUR"), verás este símbolo  para empezar a ajustar la hora («hour»), el "8" también parpadeará (la hora predeterminada de la alarma es 8:00)
7. Pulsa "UP" o "DOWN" para ajustar el valor.
8. Pulsa "ALARM" otra vez para ajustar los minutos (MINUTE).
9. Finalmente, pulsa "ALARM" para salir. Pulsa "SET" para volver a la pantalla de inicio


ATENCIÓN ESPECIAL

Después de terminar el ajuste de la alarma verás los iconos Alarm 1  y Alarm 2. 
Un total de 2 ICONOS se muestran al mismo tiempo en la pantalla actual, lo que indica que ambas alarmas están activadas.

Cómo desactivar la alarma

Pulsa ALARM, verás el icono, luego pulsa "UP" o "DOWN" y este icono desaparecerá. 

Si quieres desactivar la segunda alarma.


Pulsa "ALARM" dos veces, verás el icono , luego pulsa "UP" o "DOWN". Este icono desaparecerá.

Si ninguno de los dos iconos está visible  , significa que todas las alarmas están desactivadas.


Si uno de los iconos es visible, significa que la alarma está activada.

Rango de temperatura: -10 °C a 50 °C, tolerancia: ±2 °C

Rango de humedad: 20 % a 95 %, tolerancia: ±10%

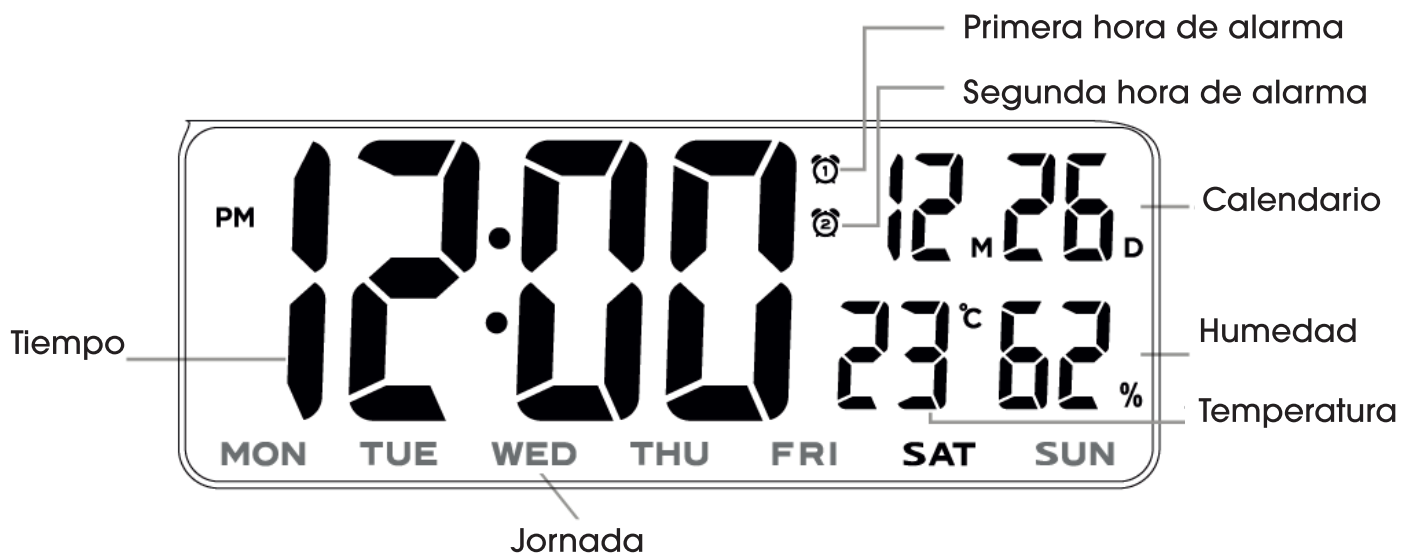

Distancia 160mm

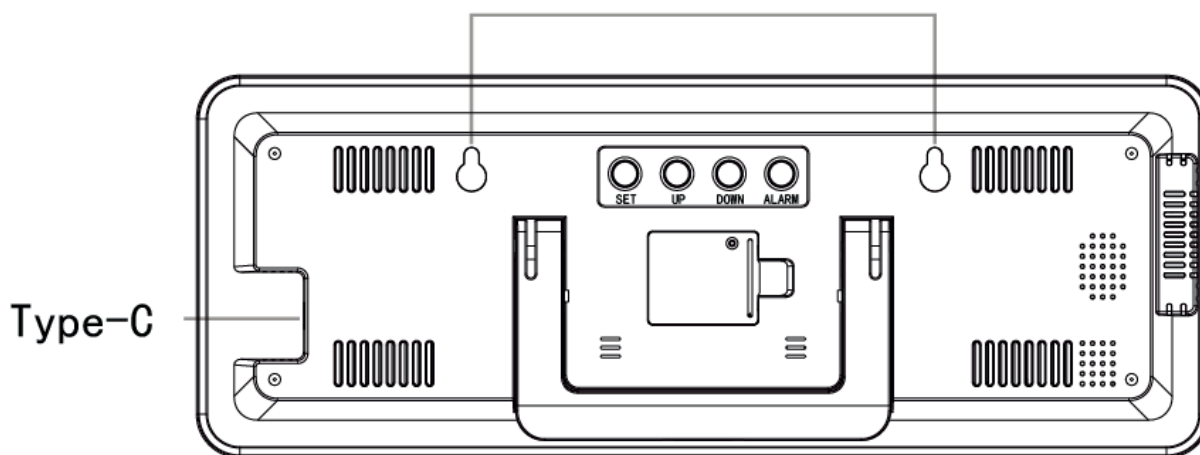

Precaución de seguridad

Hay una pila de botón CR2032 interna (1 unidad), usa un destornillador para abrirla cuando reemplaces la pila.

No ingieras las pilas, las quemaduras químicas pueden ser muy peligrosas

Ingerir una pila puede causar una grave quemadura interna en 2 horas y puede provocar la muerte

Mantén las pilas nuevas y usadas lejos del alcance de los niños

Si la tapa de la pila no está bien cerrada, deja de usar el producto y mantenlo fuera del alcance de los niños

Si crees que alguien se ha tragado una pila o se la ha introducido en cualquier parte del cuerpo, busca atención médica inmediatamente



Funktion:

1. Stunde, Minute, Monat, Datum, Tag, Temperatur, Feuchtigkeit.
3. Das 12/24-Stunden-System kann geändert werden.
4. Zwei Wecker-Einstellungen.
5. Anpassung der Lichtstärke bei Nacht
Von 20 bis 22 Uhr beträgt die Lichtstärke 70 % der normalen Lichtstärke, von 22 bis 7 Uhr beträgt die Lichtstärke 40 % der normalen Lichtstärke



Wie man die Uhrzeit einstellt

1. Drücken Sie länger als 3 Sekunden auf «EINSTELLEN», um das «Jahr» einzustellen.
2. Drücken Sie auf «OBEN» oder «UNTEN», um den Wert nach oben oder unten zu regulieren.
3. Drücken Sie erneut auf EINSTELLEN, um den «Monat» einzustellen. Drücken Sie auf «OBEN» oder «UNTEN», um den Wert nach oben oder unten zu regulieren.
4. Legen Sie auf die gleiche Weise den «TAG» fest
5. Drücken Sie erneut auf «EINSTELLEN». Drücken Sie auf «OBEN» oder «UNTEN», um das 12- oder 24-Stunden-Format auszuwählen.
6. Drücken Sie erneut auf «EINSTELLEN», um die «STUNDE» einzustellen, und gehen Sie auf gleiche Weise vor, um den Wert einzustellen.
7. Die «MINUTEN» können Sie auf gleiche Weise einstellen.
8. Drücken Sie schließlich «EINSTELLEN», um den Vorgang abzuschließen.





Wie man den Wecker einstellt


1. Drücken Sie im Start-Display auf «WECKER», um den ersten Wecker einzustellen. Der Standardwert ist 7:00. 
2. Drücken Sie 3 Sekunden auf «WECKER». Sie werden dieses Zeichen sehen
Jetzt blinkt außerdem die «7» auf, um die «STUNDE» einzustellen. Drücken Sie auf «OBEN» oder «UNTEN», um den Wert anzupassen.
3. Drücken Sie erneut auf «WECKER», um die «MINUTE» einzustellen.
4. Drücken Sie anschließend auf «WECKER», um den Vorgang abzuschließen. Drücken Sie dann auf «EINSTELLEN», um zum Start-Display zurückzukehren.
5. Drücken Sie ZWEIMAL auf «WECKER», um den zweiten Wecker einzustellen.
6. Drücken Sie 3 Sekunden auf «WECKER», um die «STUNDE» einzustellen. 
Sie werden dieses Zeichen sehen
Um die «STUNDE» einzustellen, blinkt außerdem die «8» (Die Standard-Weckerzeit ist 8:00).
7. Drücken Sie auf «OBEN» oder «UNTEN», um den Wert anzupassen.
8. Drücken Sie erneut auf «WECKER» und fahren Sie fort, um die MINUTE einzustellen.
9. Drücken Sie schließlich auf «WECKER», um den Vorgang abzuschließen. Drücken Sie anschließend auf «EINSTELLEN», um zum Start-Display zurückzukehren.

BEACHTEN SIE UNBEDINGT FOLGENDES


Nach dem Einstellen der Wecker-Uhrzeit. Sie sehen Wecker 1  und Wecker 2 
Insgesamt werden gleichzeitig 2 Symbole auf dem aktuellen Display angezeigt.
Dies bedeutet, dass beide Wecker-Gruppen geöffnet wurden.

Wie man den Wecker schließt

Drücken Sie auf WECKER, anschließend sehen Sie . Drücken Sie danach auf OBEN oder UNTEN, 
dieses Symbol wird dann nicht mehr angezeigt, 
So schließen Sie die zweite Wecker-Gruppe.
Drücken Sie zweimal auf WECKER, Sie sehen dann, drücken Sie anschließend auf OBEN oder UNTEN.
Dieses Symbol wird nicht mehr angezeigt,  
Wenn beide dieser zwei Symbole nicht sichtbar sind, bedeutet das, dass alle Wecker geschlossen sind.
Wenn ein Symbol sichtbar ist, bedeutet das, dass der dazugehörige Wecker geöffnet wurde.
Temperaturbereich: -10 °C ---- 50 °C , Toleranz: ± 2 °C

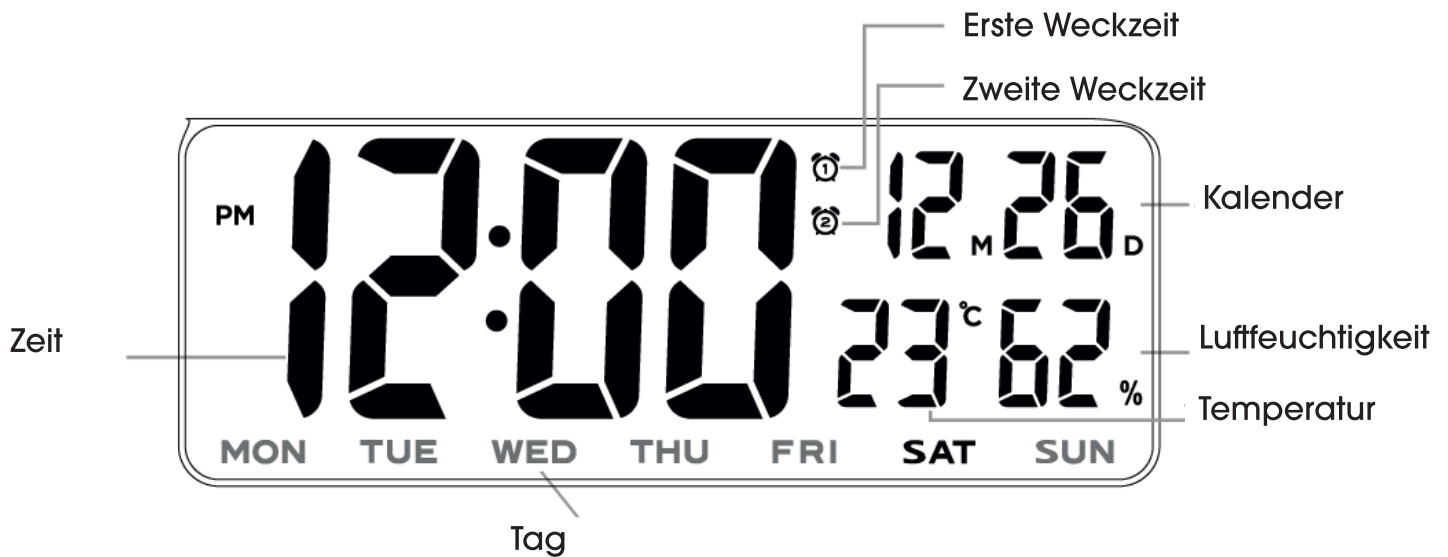

Abstand 160mm

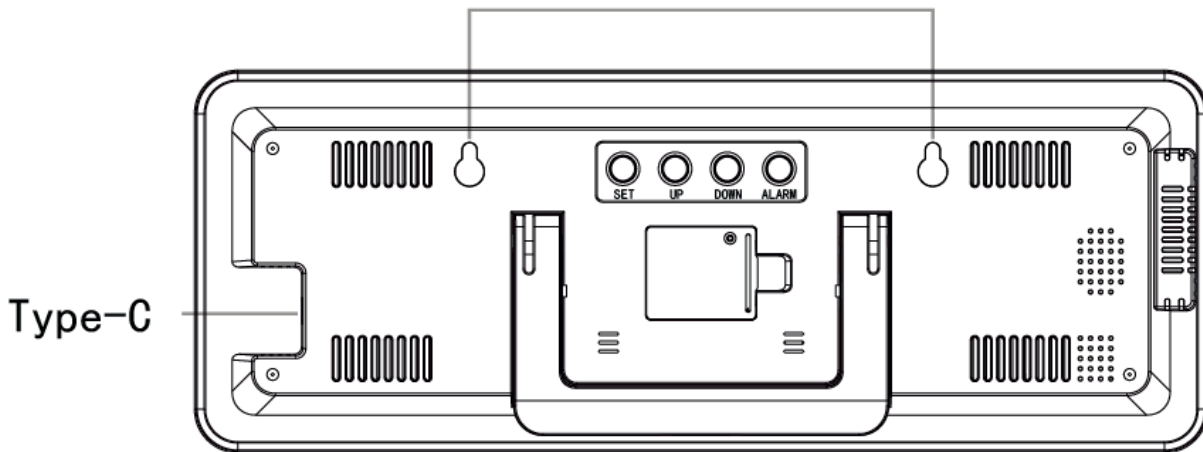

Feuchtigkeitsbereich: 20 %---95 % , Toleranz: $\pm 10\%$

Bitte beachten Sie

Im Gerät befindet sich eine eingebaute Batterie CR2032 (1 Stück), bitte verwenden Sie einen Schraubenzieher, um das Fach zu öffnen, wenn Sie die Batterie wechseln möchten.

Batterien dürfen nicht verschluckt werden, Verätzungen sind gefährlich.

Wenn die Zell-Batterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von 2 Stunden zu schweren internen Verätzungen und auch zum Tod führen.

Neue und gebrauchte Batterien sollten außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Wenn der Batteriedeckel nicht sicher geschlossen ist, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und halten Sie es außer Reichweite von Kindern.

Wenn Sie glauben, dass eine Batterie verschluckt wurde oder sich in Ihrem Körper befindet, suchen Sie umgehend ärztliche Hilfe auf.

Funcie:

1. uur, minuut, maand, datum, dag, temperatuur, vochtigheid.

3. Er kan worden gewisseld tussen de 12- en 24-uursnotatie

4. Twee alarmen.

5. Nachthelderheid aanpassen

Van 20:00 tot 22:00 is de helderheid 70%, van 22:00 tot 07:00 is de helderheid 40%

Tijd instellen

1. Druk meer dan 3 seconden op 'SET' om 'Year' in te stellen.

2. Druk op 'UP' of 'DOWN' om de waarde te verhogen of te verlagen.

3. Druk nogmaals op 'SET' om 'Month' in te stellen, druk op 'UP' of 'DOWN' om de waarde te verhogen of te verlagen.

4. Definieer op dezelfde manier de 'DAG'

5. Druk nogmaals op 'SET' en druk op 'UP' of 'DOWN' om de 12- of 24-uursnotatie te kiezen.

6. Druk nogmaals op 'SET' om 'HOUR' in te stellen en pas de waarde op dezelfde manier aan.

7. Stel op dezelfde manier 'Minute' in.

8. Druk tot slot op 'SET' om af te sluiten.

Alarm instellen

1. Druk bij de normale weergave op 'ALARM' om het eerste alarm in te stellen. De standaardwaarde is 7:00 

2. Druk 3 seconden lang op 'ALARM'. Je ziet nu deze aanduiding

om 'HOUR' in te stellen; '7' knippert ook. Druk op 'UP' of 'DOWN' om de waarde aan te passen.

3. Druk nogmaals op 'ALARM' om 'MINUTE' in te stellen.

4. Druk dan op 'ALARM' om af te sluiten, druk op 'SET' om terug te keren naar het normale scherm.

5. Druk TWEE KEER op 'ALARM' om het tweede alarm in te stellen.

6. Druk 3 seconden op 'ALARM' om 'HOUR' in te stellen. Je ziet deze aanduiding om het 'HOUR' in te stellen, '8' knippert ook (het standaardalarm is 8:00). 

7. Druk op 'UP' of 'DOWN' om de waarde aan te passen.

8. Druk nogmaals op 'ALARM' om 'MINUTE' in te stellen.

9. Druk tot slot op 'ALARM' om af te sluiten. Druk op 'SET' om terug te keren naar het normale scherm.

LET OP

Nadat het alarm is ingesteld, zie je Alarm 1  en Alarm 2. 

In totaal worden 2 PICTOGRAMMEN tegelijk weergegeven op het huidige scherm, wat aangeeft dat beide alarmen zijn ingeschakeld.

Alarm uitschakelen

Druk op 'ALARM', druk op 'UP' of 'DOWN' en het pictogram zal verdwijnen. 

Als je het tweede alarm wilt uitschakelen, 


druk je twee keer op 'ALARM' en druk je daarna op 'UP' of 'DOWN'. Het pictogram zal verdwijnen.

Als beide pictogrammen niet zichtbaar zijn, betekent dit dat alle alarmen zijn uitgeschakeld.  


Als er een pictogram zichtbaar is, betekent dit dat het bijbehorende alarm is ingeschakeld.

Bereik temperatuur: -10 °C ---- 50 °C, tolerantie: ± 2 °C

Bereik vochtigheid: 20%---95%, tolerantie: ± 10%

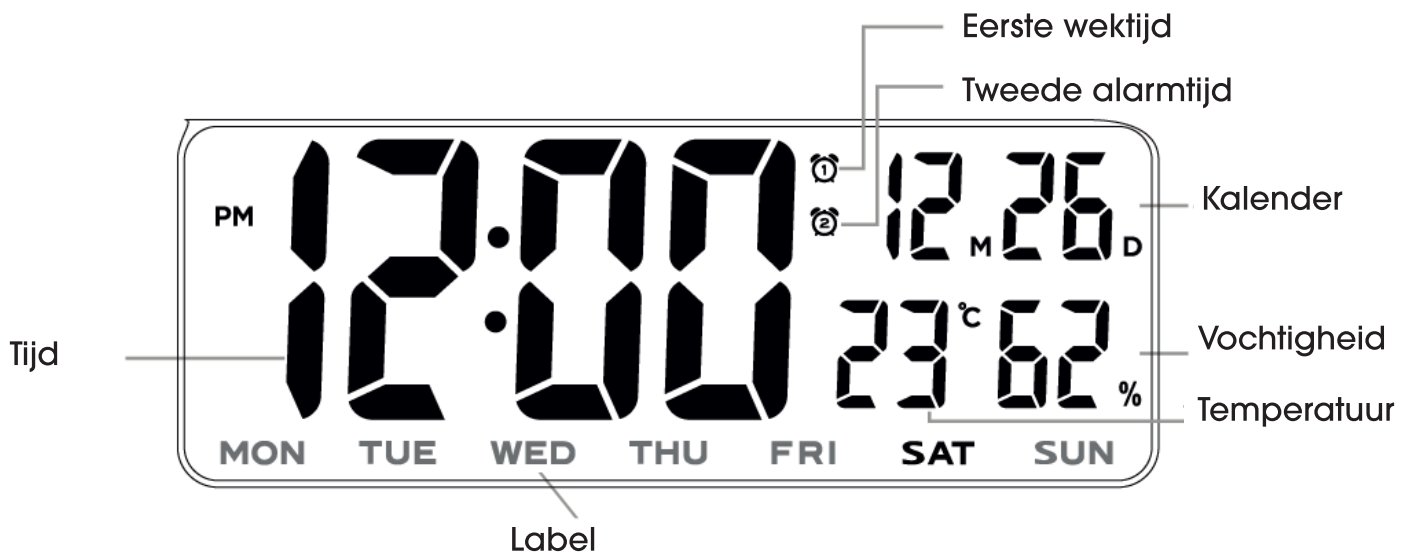

Afstand 160 mm

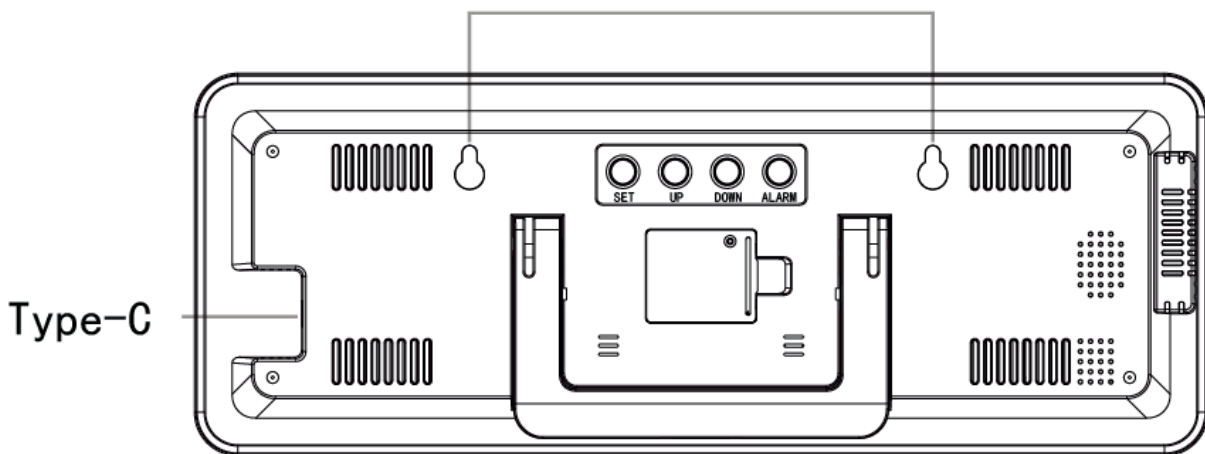

Veiligheidsaanwijzingen

Het product heeft een CR2032 knoopcelbatterij (1 stuk). Gebruik de schroef om het klepje te openen als je de batterij vervangt.

Slik batterijen niet in, chemische brandwonden zijn gevaarlijk

Het inslikken van de knoopcelbatterij kan binnen 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken en kan tot de dood leiden

Laat kinderen uit de buurt van nieuwe en gebruikte batterijen

Als het batterijklepje niet goed gesloten is, gebruik het product dan niet meer en houd het uit de buurt van kinderen

Als je denkt dat de batterij is ingeslikt of in een lichaamsdeel terecht is gekomen, moet je onmiddellijk medische hulp inroepen

Funzione:

1. ora, minuto, mese, data, giorno, temperatura, umidità.

3. È possibile selezionare il formato orario a 12 o 24 ore.

4. Due set di allarmi.

5. Regolazione della luminosità notturna

Dalle 20:00 alle 22:00, la luminosità è pari al 70% del normale, dalle 22:00 alle 07:00, la luminosità è pari al 40% del normale.

Come impostare l'ora

1. Premere "SET" per più di 3 secondi, per impostare "Year".

2. Premere "SU" o "GIÙ" per aumentare o diminuire il valore.

3. Premere nuovamente SET per impostare "month", premere "UP" o «DOWN» per aumentare o diminuire il valore.

4. Allo stesso modo, definisci il «GIORNO»

5. Premere di nuovo "SET", quindi premere "UP" o "DOWN" per scegliere il formato 12 ore o 24 ore.

6. Premere nuovamente "SET" per impostare "HOUR" e, allo stesso modo, regolare il valore.

7. Impostare «Minute» nello stesso modo

8. Infine, premere "SET" per uscire.

Come impostare la sveglia

1. Nella visualizzazione normale, premere "ALARM" per impostare l'orario della prima sveglia. Il valore predefinito è 7:00 


2. Premere "ALARM" per 3 secondi, apparirà questo simbolo

Iniziare a impostare "HOUR": il "7" lampeggia. Premere "UP" o "DOWN" per impostare il valore.

3. Premere nuovamente «ALARM» per impostare «MINUTE».

4. Premere "ALARM" per uscire, poi premere "SET" per tornare alla visualizzazione normale.

5. Premere "ALARM" DUE VOLTE, per impostare il secondo set di sveglie.

6. Premere "ALARM" per 3 secondi per iniziare a impostare "HOUR", apparirà  questo simbolo



Per iniziare a impostare «hour»: «8» lampeggia (l'orario predefinito della sveglia è 8:00)

7. Premere "UP" o "DOWN" per impostare il valore.

8. Premere di nuovo «ALARM», per passare all'impostazione di MINUTE».


9. Infine, premere "ALARM" per uscire. Premere "SET" per tornare alla visualizzazione normale.

ATTENZIONE

Al termine dell'impostazione della sveglia. Si vedranno Alarm 1  e Alarm 2,  per un totale di 2 ICONE che appaiono sulla schermata attuale contemporaneamente, ad indicare che entrambi i set di sveglie sono stati attivati.

Come disattivare la sveglia

Premere ALARM, apparirà , quindi premere UP o DOWN, questa icona scomparirà, 

Se si desidera disattivare il secondo set di sveglie. 


Premere ALARM due volte, apparirà , quindi premere UP o DOWN. Questa icona scomparirà,

Se entrambe le icone non sono visibili, significa che tutti gli allarmi sono disattivati.  


Se una singola icona è visibile, significa che è stata attivata la sveglia corrispondente.

Intervallo di temperatura: -10 °C --- 50 °C, tolleranza: ± 2 °C

Intervallo di umidità: 20%---95%, tolleranza: ±10%.

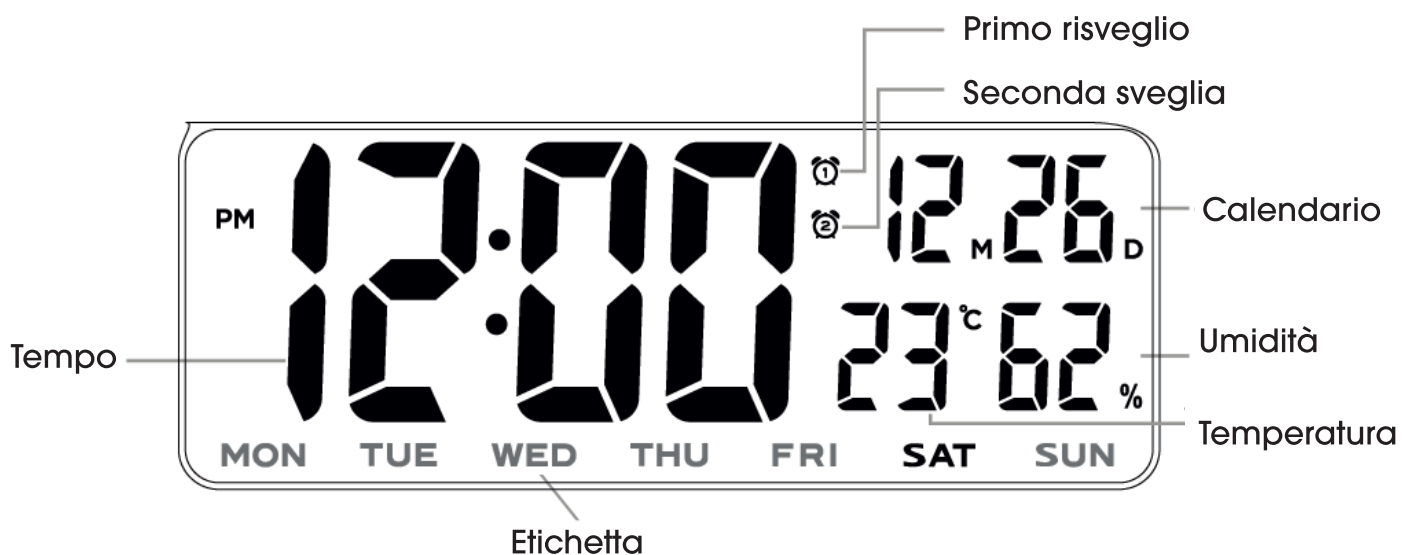

Distanza 160 mm

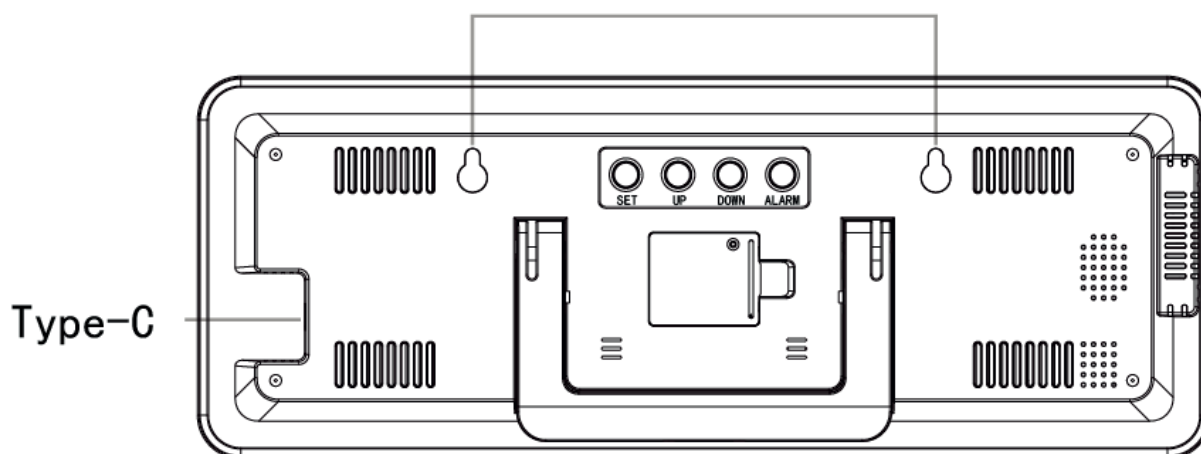

Avvertenze sulla sicurezza

È presente una batteria a bottone CR2032 integrata (1 pz.), utilizzare un cacciavite per aprire il vano al momento di sostituire la batteria.

Non ingerire le batterie, le ustioni chimiche sono pericolose.

Se la batteria a bottone viene ingerita, nel giro di 2 ore può causare gravi ustioni interne e portare alla morte.

Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini

Se il coperchio della batteria non si chiude correttamente, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo fuori dalla portata dei bambini

Se si sospetta che la batteria possa essere stata ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo, cercare immediatamente assistenza medica.



Funkcje:

1. godzina, minuta, miesiąc, data, dzień, temperatura, wilgotność.
3. Możliwość przełączania między systemem 12-godzinnym a 24-godzinnym
4. Dwa zestawy alarmów.
5. Regulacja jasności nocą
Od 20:00 do 22:00 jasność wynosi 70% normalnego poziomu, od 22:00 do 07:00 – 40% normalnego poziomu

Jak ustawić godzinę

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „SET” przez ponad 3 sekundy, aby ustawić „rok”
2. Naciśnij „UP” lub „DOWN”, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość.
3. Naciśnij ponownie „SET”, aby ustawić „miesiąc”, użyj przycisków „UP” lub „DOWN”, aby zmienić wartość
4. W ten sam sposób zdefiniuj „DZIEŃ”.
5. Naciśnij ponownie „SET”, aby wybrać format 12-godziny lub 24-godziny – użyj przycisków „UP” lub „DOWN”.
6. Naciśnij ponownie „SET”, aby ustawić „godzinę” – zmień wartość w ten sam sposób.
7. Tak samo ustaw „minutę”
8. Na koniec naciśnij „SET”, aby wyjść z trybu ustawień.





Jak ustawić godzinę alarmu


1. W trybie normalnego wyświetlania naciśnij „ALARM”, aby ustawić pierwszy alarm. Domyślnie ustawiona jest godzina 7:00 
2. Naciśnij i przytrzymaj „ALARM” przez 3 sekundy. pojawi się ta ikona
Rozpocznie się ustawianie „godziny” – Będzie również migać „7”. Naciśnij „UP” lub „DOWN”, aby zmienić wartość.
3. Naciśnij ponownie „ALARM”, aby ustawić „MINUTĘ”.
4. Następnie naciśnij „ALARM”, aby wyjść, naciśnij „SET”, aby wrócić do normalnego wyświetlania
5. Naciśnij DWUKROTNIE „ALARM”, aby ustawić drugi alarm
6. Naciśnij i przytrzymaj „ALARM” przez 3 sekundy, aby rozpocząć ustawianie 
„GODZINY”, pojawi się ta ikona
aby rozpocząć ustawianie godziny, miga również „8” (domyślna godzina alarmu to 8:00).
7. Naciśnij „UP” lub „DOWN”, aby zmienić wartość.
8. Naciśnij „ALARM”, aby przejść do ustawienia MINUT.
9. Na koniec naciśnij „ALARM”, aby zakończyć. Naciśnij „SET”, aby wrócić do normalnego trybu wyświetlania

SZCZEGÓLNA UWAGA


Po zakończeniu ustawiania alarmów. Na ekranie zobaczysz ikony Alarm 1  i Alarm 2. 
Na bieżącym ekranie wyświetlane są jednocześnie 2 IKONY, co oznacza, że obie grupy alarmów zostały otwarte.

Jak wyłączyć godzinę alarmu

Naciśnij „ALARM”, a następnie „UP” lub „DOWN” – ikona alarmu zniknie. 
Jeśli chcesz zamknąć drugą grupę alarmów czasowych. 
Naciśnij ALARM dwukrotnie, pojawi się , a następnie naciśnij UP lub DOWN. Ta ikona również zniknie.
Jeśli żadna z ikon nie jest widoczna, oznacza to, że wszystkie alarmy są wyłączone.  
Jeśli widoczna jest jedna z ikon, oznacza to, że odpowiedni alarm jest aktywny.
Zakres temperatur: od -10 °C do 50 °C, tolerancja: ±2 °C
Zakres wilgotności: 20%–95%, tolerancja: ±10%

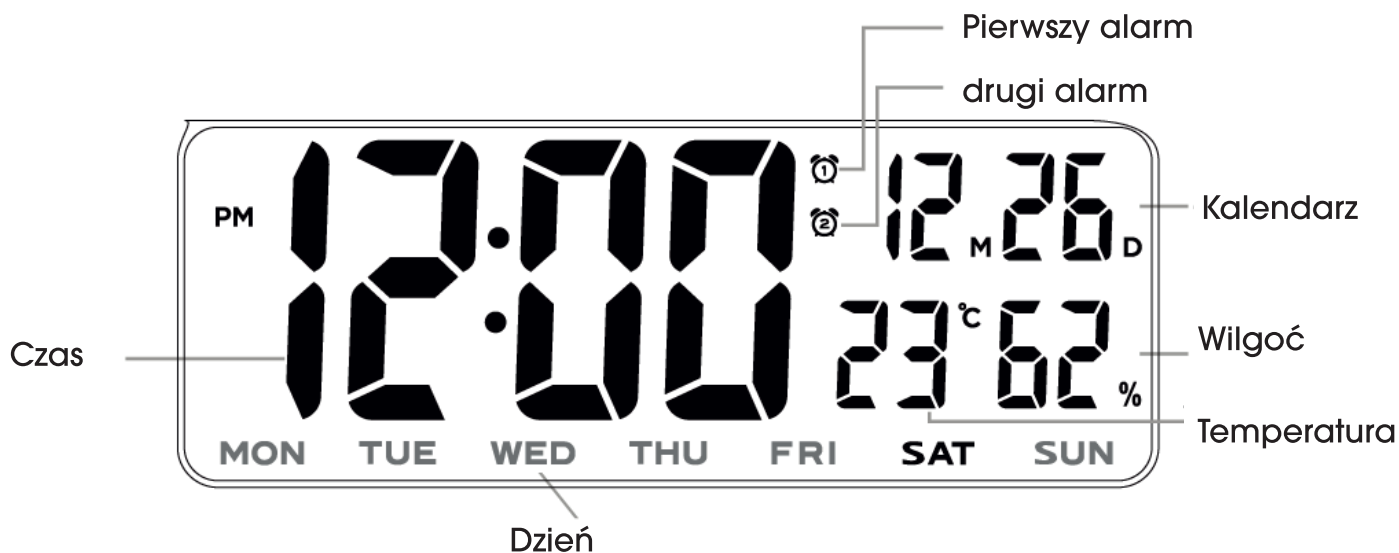

Odległość 160 mm

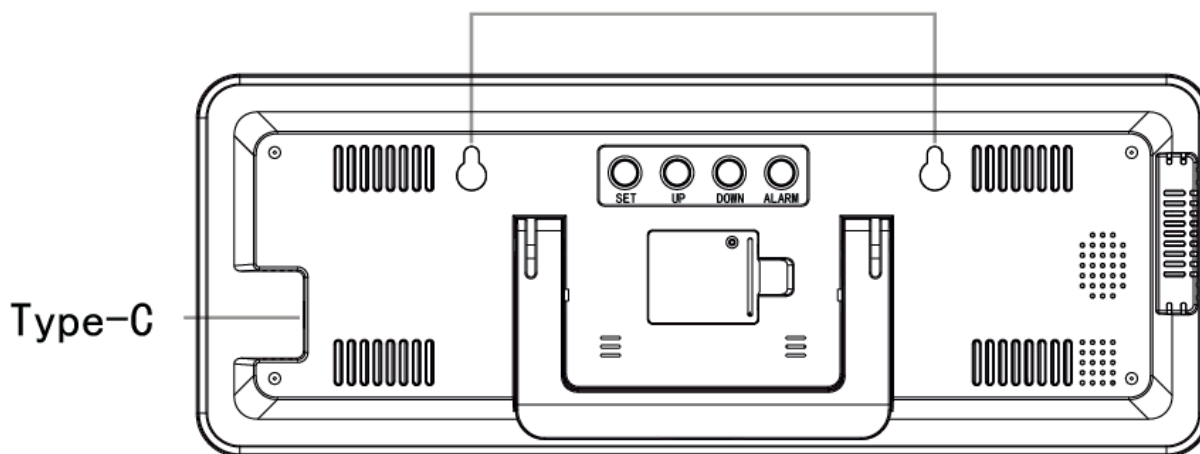

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenie zawiera wbudowaną baterię pastylkową CR2032 (1 szt.); aby ją wymienić, należy odkręcić pokrywę śrubokrętem.

Nie wolno potykać baterii – oparzenia chemiczne są bardzo niebezpieczne

Połknięcie baterii pastylkowej może w ciągu 2 godzin spowodować poważne obrażenia wewnętrzne, a nawet doprowadzić do śmierci

Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci

Jeśli pokrywa baterii nie została prawidłowo zamknięta, przestań korzystać z urządzenia i trzymaj je z dala od dzieci

Jeśli podejrzewasz, że bateria została połknięta lub włożona do ciała, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.



FR
Les équipements électriques et électroniques, leurs accessoires, piles, batteries et cordons se recyclent



À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !