





atmosphera®
Créateur d'intérieur

NODY

LAMPE | LAMP | LÂMPADA | LAMPARA | LAMPE | LAMP | LAMPADA | LAMPA

REF : 213776



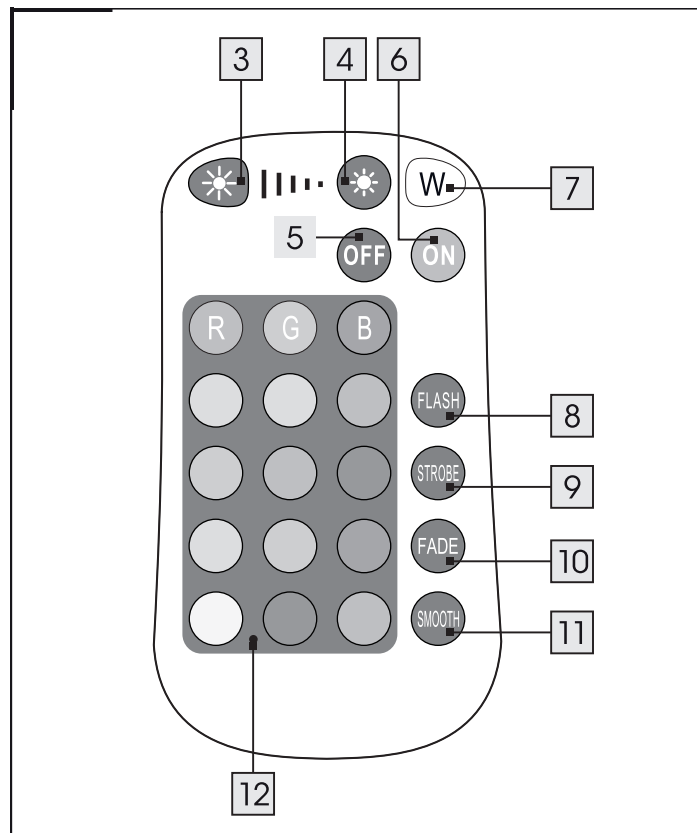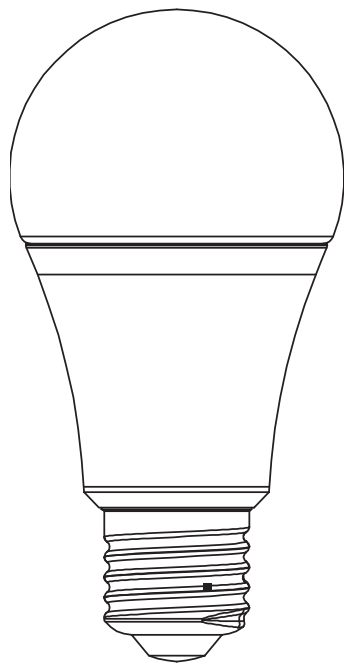

Utilisation de la télécommande

Sélectionnez une couleur de lumière ou différents effets de changement de couleur à l'aide de la télécommande.

Sélection de la couleur de la lumière

Appuyez sur l'un des boutons de couleurs 12 ou sur le bouton W (7) pour sélectionner une couleur de lumière correspondant au bouton.

Appuyez sur le bouton  (3) pour augmenter progressivement le niveau de luminosité.

Appuyez sur le bouton  (4) pour réduire progressivement le niveau de luminosité.

Mode changement de couleur

FLASH : Appuyez sur le bouton FLASH (8) pour sélectionner un motif de changement de couleur alternant entre les couleurs de base rouge, vert et bleu (RVB).

STROBE : Appuyez sur le bouton STROBE (9) pour sélectionner un programme sophistiqué de changement de couleur :

lumière blanche clignote 6 fois, puis ...

les couleurs RVB alternent avec une transition « brutale », puis ...

les couleurs RVB changent avec une transition « douce », puis ...

changement de 7 couleurs avec une transition « douce ».

FADE : Appuyez sur le bouton FADE (10) pour générer un changement de couleur entre 7 couleurs avec une transition « douce ».

SMOOTH : Appuyez sur le bouton SMOOTH (11) pour générer un changement de couleur entre 7 couleurs avec une transition « douce et lente ».

Appuyez plusieurs fois sur le bouton  (3) pour augmenter progressivement la vitesse de changement de couleur.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton  (4) pour réduire progressivement la vitesse de changement de couleur.

Extinction

Pour éteindre la lampe, utilisez le bouton OFF (5) sur la télécommande.

Pour allumer la lampe, utilisez le bouton ON (6).

Operation of Remote Control

Select a light colour or different colour change effects using the remote control.

Selecting the light colour

Press one of the colour buttons 12 or the W button (7) to select a light colour corresponding to the button.

Press the  button (3) to gradually increase the brightness level.

Press the  button (4) to gradually reduce the brightness level.

Color changing mode

FLASH: Press the FLASH button (8) to select a colour change pattern alternating between the basic colours red, green and blue (RGB).

STROBE: Press the STROBE button (9) to select a sophisticated colour changing program:

white light flashes 6 times, then ...

RGB light colours alternate with a "rough" transition, then ...

RGB light colours change with a "soft" transition, then ...

7-colour change with a "soft" transition.

FADE: Press the FADE button (10) to generate a colour change between 7 colours with a "soft" transition.

SMOOTH: Press the SMOOTH button (11) to generate a colour change between 7 colours with a "soft and slow" transition.

Repeatedly press the  button (3) to gradually increase the colour changing speed.

Repeatedly press the  button (4) to gradually reduce the colour changing speed.

Switching off / on

To switch the lamp off, use the OFF button (5) on the remote control.

To switch the lamp on, use the ON button (6).

Operação do Controlo Remoto

Selecione uma cor de luz ou diferentes efeitos de mudança de cor usando o controlo remoto.

Seleção da cor da luz

Pressione um dos botões de cor 12 ou o botão W (7) para selecionar uma cor de luz correspondente.

Pressione o botão ✨ (3) para aumentar gradualmente o nível de brilho.

Pressione o botão ✨ (4) para reduzir gradualmente o nível de brilho.

Modo de mudança de cor

FLASH: Pressione o botão FLASH (8) para selecionar um padrão de mudança de cor alternando entre as cores básicas vermelho, verde e azul (RGB).

STROBE: Pressione o botão STROBE (9) para selecionar um programa sofisticado de mudança de cor: luz branca pisca 6 vezes, depois ...

cores RGB alternam com uma transição "brusca", depois ...

cores RGB mudam com uma transição "suave", depois ...

mudança de 7 cores com uma transição "suave".

FADE: Pressione o botão FADE (10) para gerar uma mudança de cor entre 7 cores com uma transição "suave".

SMOOTH: Pressione o botão SMOOTH (11) para gerar uma mudança de cor entre 7 cores com uma transição "suave e lenta".

Pressione repetidamente o botão ✨ (3) para aumentar gradualmente a velocidade da mudança de cor.

Pressione repetidamente o botão ✨ (4) para reduzir gradualmente a velocidade da mudança de cor.

Desligar

Para desligar a lâmpada, use o botão OFF (5) no controlo remoto.

Para ligar a lâmpada use o botão ON 6.

Funcionamiento del control remoto

Seleccione un color de luz o diferentes efectos de cambio de color usando el control remoto.

Selección del color de la luz

Pulse uno de los botones de color 12 o el botón W (7) para seleccionar un color de luz correspondiente.

Pulse el botón ✨ (3) para aumentar gradualmente el nivel de brillo.

Pulse el botón ✨ (4) para reducir gradualmente el nivel de brillo.

Modo de cambio de color

FLASH: Pulse el botón FLASH (8) para seleccionar un patrón de cambio de color que alterna entre los colores básicos rojo, verde y azul (RGB).

STROBE: Pulse el botón STROBE (9) para seleccionar un programa sofisticado de cambio de color: luz blanca parpadea 6 veces, luego ...

colores RGB alternan con una transición "brusca", luego ...

colores RGB cambian con una transición "suave", luego ...

cambio de 7 colores con una transición "suave".

FADE: Pulse el botón FADE (10) para generar un cambio de color entre 7 colores con una transición "suave".

SMOOTH: Pulse el botón SMOOTH (11) para generar un cambio de color entre 7 colores con una transición "suave y lenta".

Pulse repetidamente el botón ✨ (3) para aumentar gradualmente la velocidad de cambio de color.

Pulse repetidamente el botón ✨ (4) para reducir gradualmente la velocidad de cambio de color.

Apagado

Para apagar la lámpara, utilice el botón OFF (5) en el control remoto.

Para encender la lámpara, utilice el botón ON (6)



Bedienung der Fernbedienung

Wählen Sie eine Lichtfarbe oder verschiedene Farbeffekte mit der Fernbedienung.

Auswahl der Lichtfarbe

Drücken Sie eine der Farbtasten 12 oder die W-Taste (7), um eine entsprechende Lichtfarbe auszuwählen.

Drücken Sie die Taste  (3), um die Helligkeit schrittweise zu erhöhen.

Drücken Sie die Taste  (4), um die Helligkeit schrittweise zu verringern.

Farbwechselmodus

FLASH: Drücken Sie die FLASH-Taste (8), um ein Farbwechsellmuster auszuwählen, das zwischen den Grundfarben Rot, Grün und Blau (RGB) wechselt.

STROBE: Drücken Sie die STROBE-Taste (9), um ein anspruchsvolles Farbwechselprogramm auszuwählen: weißes Licht blinkt 6 Mal, dann ...

RGB-Farben wechseln mit einem „harten“ Übergang, dann ...

RGB-Farben wechseln mit einem „weichen“ Übergang, dann ...

7-Farben-Wechsel mit einem „weichen“ Übergang.

FADE: Drücken Sie die FADE-Taste (10), um einen Farbwechsel zwischen 7 Farben mit einem „weichen“ Übergang zu erzeugen.

SMOOTH: Drücken Sie die SMOOTH-Taste (11), um einen Farbwechsel zwischen 7 Farben mit einem „weichen und langsamen“ Übergang zu erzeugen.

Drücken Sie wiederholt die Taste  (3), um die Geschwindigkeit des Farbwechsels schrittweise zu erhöhen.

Drücken Sie wiederholt die Taste  (4), um die Geschwindigkeit des Farbwechsels schrittweise zu verringern.

Ausschalten

Zum Ausschalten der Lampe die OFF-Taste (5) auf der Fernbedienung drücken.

Zum Einschalten der Lampe die ON-Taste (6) drücken.



Bediening van de afstandsbediening

Selecteer een lichtkleur of verschillende kleureffecten met de afstandsbediening.

Kleur van het licht kiezen

Druk op een van de kleurknoppen 12 of op de W-knop (7) om een overeenkomstige lichtkleur te selecteren.

Druk op de knop  (3) om het helderheidsniveau geleidelijk te verhogen.

Druk op de knop  (4) om het helderheidsniveau geleidelijk te verlagen.

Kleurveranderingsmodus

FLASH: Druk op de FLASH-knop (8) om een kleurwisselpatroon te selecteren dat afwisselt tussen de basiskleuren rood, groen en blauw (RGB).

STROBE: Druk op de STROBE-knop (9) om een geavanceerd kleurwisselprogramma te selecteren: wit licht knippert 6 keer, daarna ...

RGB-kleuren wisselen met een „ruwe“ overgang, daarna ...

RGB-kleuren wisselen met een „zachte“ overgang, daarna ...

7-kleurenwissel met een „zachte“ overgang.

FADE: Druk op de FADE-knop (10) om een kleurverandering te genereren tussen 7 kleuren met een „zachte“ overgang.

SMOOTH: Druk op de SMOOTH-knop (11) om een kleurverandering te genereren tussen 7 kleuren met een „zachte en langzame“ overgang.

Druk herhaaldelijk op de knop  (3) om de snelheid van de kleurwisseling geleidelijk te verhogen.

Druk herhaaldelijk op de knop  (4) om de snelheid van de kleurwisseling geleidelijk te verlagen.

Uitschakelen

Om de lamp uit te schakelen, gebruikt u de OFF-knop (5) op de afstandsbediening.

Om de lamp in te schakelen, gebruikt u de ON-knop (6).

Uso del telecomando

Selezionare un colore della luce o diversi effetti di cambio colore utilizzando il telecomando.

Selezione del colore della luce

Premere uno dei pulsanti colore o il pulsante W (7) per selezionare un colore della luce corrispondente.
Premere il pulsante ✱ (3) per aumentare gradualmente il livello di luminosità.
Premere il pulsante ✱ (4) per ridurre gradualmente il livello di luminosità.

Modalità cambio colore

FLASH: Premere il pulsante FLASH (8) per selezionare un modello di cambio colore che alterna i colori di base rosso, verde e blu (RGB).

STROBE: Premere il pulsante STROBE (9) per selezionare un programma sofisticato di cambio colore: la luce bianca lampeggia 6 volte, poi ...
i colori RGB si alternano con una transizione " Brusca", poi ...
i colori RGB cambiano con una transizione " morbida", poi ...
cambio di 7 colori con una transizione " morbida".

FADE: Premere il pulsante FADE (10) per generare un cambio di colore tra 7 colori con una transizione " morbida".

SMOOTH: Premere il pulsante SMOOTH (11) per generare un cambio di colore tra 7 colori con una transizione " morbida e lenta".

Premere ripetutamente il pulsante ✱ (3) per aumentare gradualmente la velocità del cambio colore.
Premere ripetutamente il pulsante ✱ (4) per ridurre gradualmente la velocità del cambio colore.

Spegnimento

Per spegnere la lampada, utilizzare il pulsante OFF (5) sul telecomando.
Per accendere la lampada, utilizzare il pulsante ON (6).

Obsługa pilota

Wybierz kolor światła lub różne efekty zmiany koloru za pomocą pilota.

Wybór koloru światła

Naciśnij jeden z przycisków koloru lub przycisk W (7), aby wybrać odpowiedni kolor światła.
Naciśnij przycisk ✱ (3) aby stopniowo zwiększyć poziom jasności.
Naciśnij przycisk ✱ (4) aby stopniowo zmniejszyć poziom jasności.

Tryb zmiany koloru

FLASH: Naciśnij przycisk FLASH (8), aby wybrać wzór zmiany koloru przełączający się pomiędzy podstawowymi kolorami czerwonym, zielonym i niebieskim (RGB).

STROBE: Naciśnij przycisk STROBE (9), aby wybrać zaawansowany program zmiany koloru: białe światło miga 6 razy, następnie ...
kolorы RGB zmieniają się z „ostrym” przejściem, następnie ...
kolorы RGB zmieniają się z „łagodnym” przejściem, następnie ...
zmiana 7 kolorów z „łagodnym” przejściem.

FADE: Naciśnij przycisk FADE (10), aby wygenerować zmianę koloru pomiędzy 7 kolorami z „łagodnym” przejściem.

SMOOTH: Naciśnij przycisk SMOOTH (11), aby wygenerować zmianę koloru pomiędzy 7 kolorami z „łagodnym i wolnym” przejściem.

Wielokrotnie naciskaj przycisk ✱ (3), aby stopniowo zwiększyć prędkość zmiany koloru.
Wielokrotnie naciskaj przycisk ✱ (4), aby stopniowo zmniejszyć prędkość zmiany koloru.

Wyłączanie

Aby wyłączyć lampę, użyj przycisku OFF (5) na pilocie.
Aby włączyć lampę, użyj przycisku ON (6).

