


ORTA

VEILLEUSE | NIGHT LIGHTLUZ PRESENÇA | LUZ NOCHENACHTLICHT |
NACHTLAMPJELUCE NOTTURNA | MAŁA LAMPKA

REF : 214438 MOD




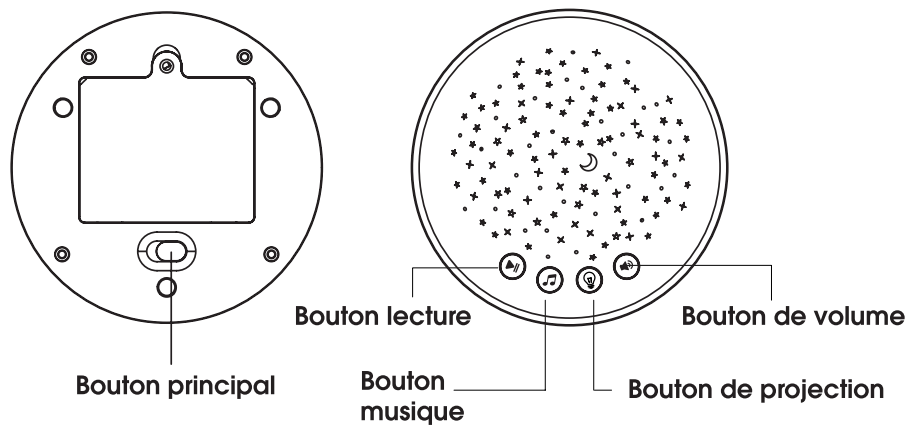

FONCTION DES BOUTONS


Bouton Lire:

Appuyez sur le bouton Lire et réglez-le sur . Le boîtier musical commence à diffuser de la musique et à projeter des images lumineuses de façon aléatoire. Appuyez à nouveau sur pour arrêter la musique et l'animation lumineuse.

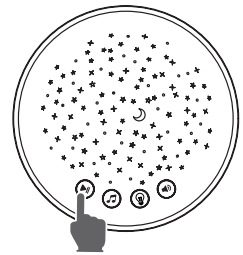


Bouton Musique:

Appuyez sur le bouton Lire et réglez-le sur . Le boîtier musical commence à diffuser de la musique et à projeter des images lumineuses de façon aléatoire. Appuyez à nouveau sur pour arrêter la musique et l'animation lumineuse.

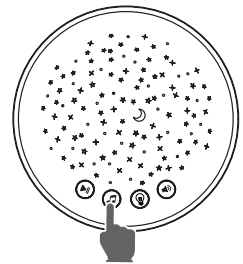


Bouton Projection:

Appuyez sur le bouton Projection et réglez-le sur . Le boîtier musical s'allume. Appuyez à nouveau sur pour changer les images lumineuses lorsque des images sont en train d'être projetées.

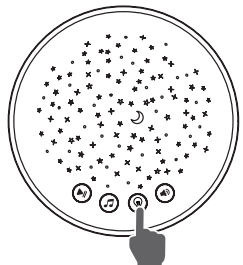

Bouton Volume


Appuyez sur le bouton Volume et réglez-le sur pour régler le volume du boîtier musical sur un niveau élevé. Appuyez à nouveau sur pour régler le volume du boîtier musical sur un niveau faible.

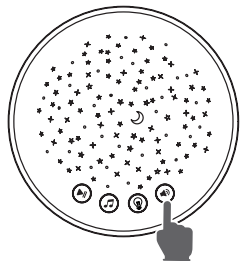

CONTENU DU BOÎTIER MUSICAL À PROJECTION LUMINEUSE

1. Le boîtier musical peut jouer 10 mélodies apaisantes
2. Images lumineuses


Couleur des images lumineuses projetées : dégradé de bleu-vert-orange
 Mode de projection : mode lumière constante
 - mode doux - mode en dégradé

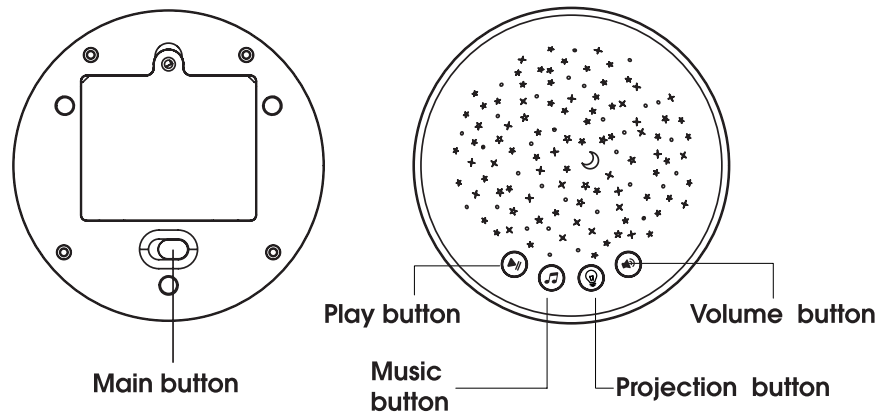

BUTTON FUNCTION


Play button:

Push the Play button, switch button to , the projection music box starts to play music and light projection randomly, Press again to  turn off music and light projection.

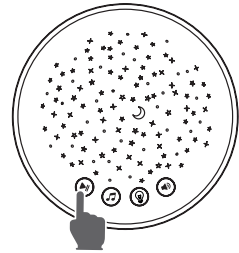


Music button

Push the music button, switch button to , the projection music box starts to play music. Press again to  switch music (press this key to switch when there is music playing).

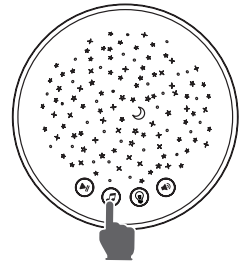


Projection button

Push the Projection button, switch button to , the projection music box lights up, press the projection button again to  switch projection mode (you can press this key to switch when there is projection).

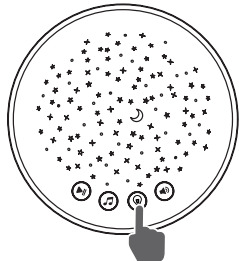

Volume button


Push the volume button, switch button to , the projection music box to the high volume; press again , the projection music box to the low volume.

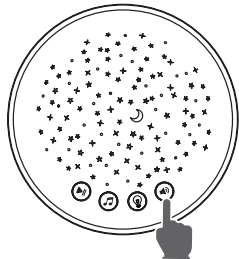

PROJECTION LIGHT MUSIC BOXCONTENT

1. The music box including 10 soothing soft music
2. Light


Projection light color: blue-green-orange-gradient color Projection mode: constant light mode-mild mode-gradient mode

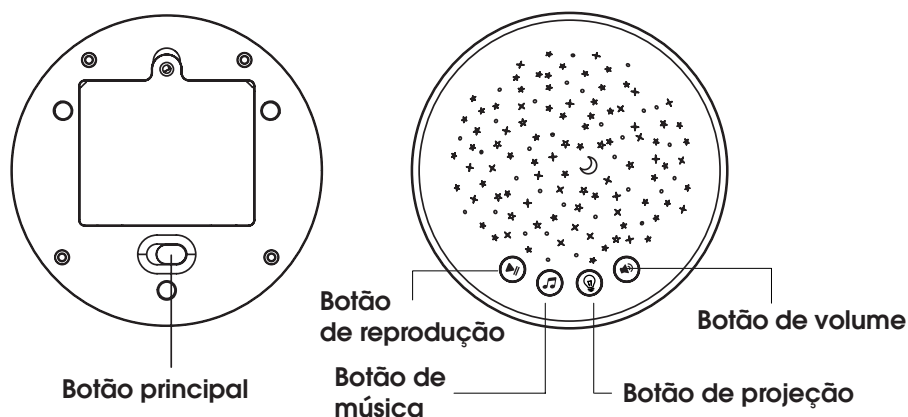

BOTÃO DE FUNÇÃO


Botão de reprodução:

Prima o botão de reprodução, comute o botão para , a caixa de música de projeção começa a reproduzir música e a projetar luz de forma aleatória, prima novamente  para desligar a música e a projeção luminosa.

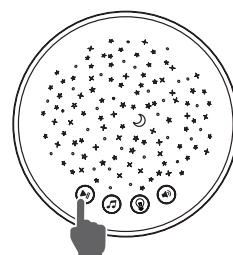


Botão de música

Prima o botão de música, comute o botão para , a caixa de música de projeção começa a reproduzir música. Prima novamente o  para comutar a música (prima este botão para comutar quando a música estiver em reprodução).

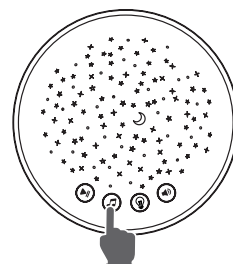


Botão de projeção

Prima o botão de projeção, comute o botão para , a caixa de música de projeção ilumina-se, prima novamente o botão de projeção para , comute o modo de projeção (pode premir este botão para comutar quando já estiver em projeção).

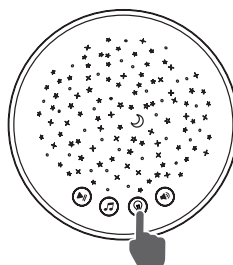

Botão de volume


Prima o botão de volume, comute o botão para , a caixa de música de projeção passa para volume alto; prima novamente , a caixa de música de projeção passa para baixo volume.

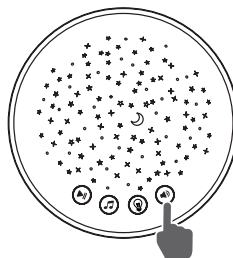

CONTEÚDOS DA CAIXA DE MÚSICA COM LUZ PROJETADA

1. A caixa de música inclui 10 músicas suaves apaziguadoras
2. Luz


Cores da luz projetada: gradiente de cor azul-verde-laranja Modo de projeção: modo de luz constante-modo suave-modo de gradiente

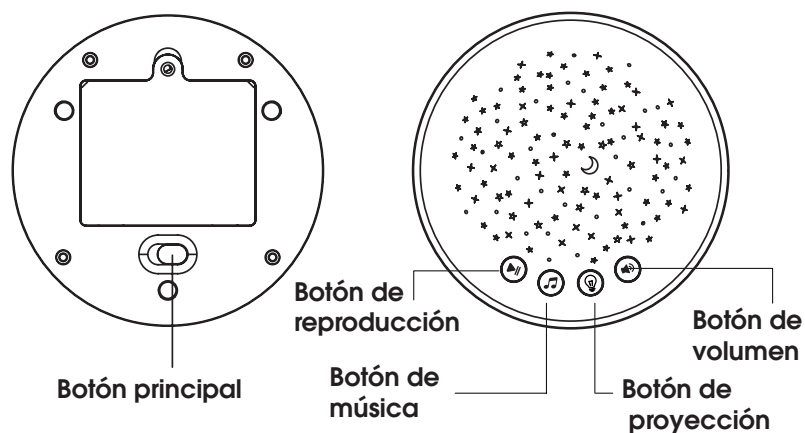

FUNCIONES DE LOS BOTONES


Botón de reproducción

Presione el botón de reproducción (▶) para iniciar la caja de música con proyector de luz. Al hacerlo, empezará a sonar música y a proyectarse luces de forma aleatoria. Para detener ambas, vuelva a presionar el botón de proyección (📡).

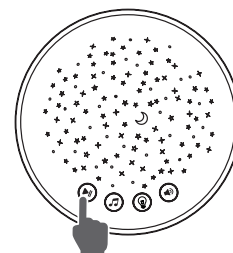


Botón de música

Presione el botón de música (🎵) para que la caja de luz comience a reproducir música. Presione de nuevo el botón (🎵) para cambiar de canción (presione esta tecla para cambiar de piezas musicales cuando suene la música).

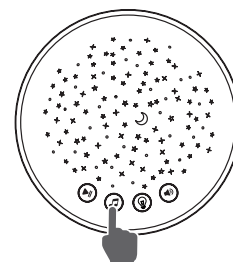


Botón de proyección

Presione el botón de proyección (📡) para activar la proyección de luz de la caja de música. Vuelva a presionar el botón (📡) y se cambiará el modo de proyección (puede presionarlo para cambiar de tipo de proyección cuando esté activa la proyección).

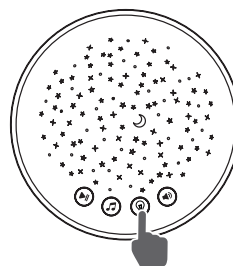

Botón de volumen


Presione el botón de volumen (🔊) para subir el volumen de la caja de música, presione el botón (🔇) otra vez para bajar el volumen de la caja con proyección de luz.

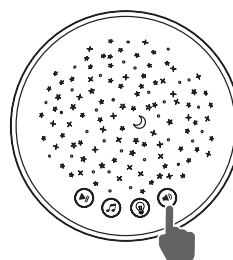

CONTENIDO DE LA CAJA DE MÚSICA CON LUCES Y PROYECCIÓN

1. La caja de música incluye 10 piezas musicales suaves y relajantes
2. Luz


Color de la luz que se proyecta: azul, verde, naranja y degradado de color. Modo de proyección: modo constante, modo suave y modo de degradado.

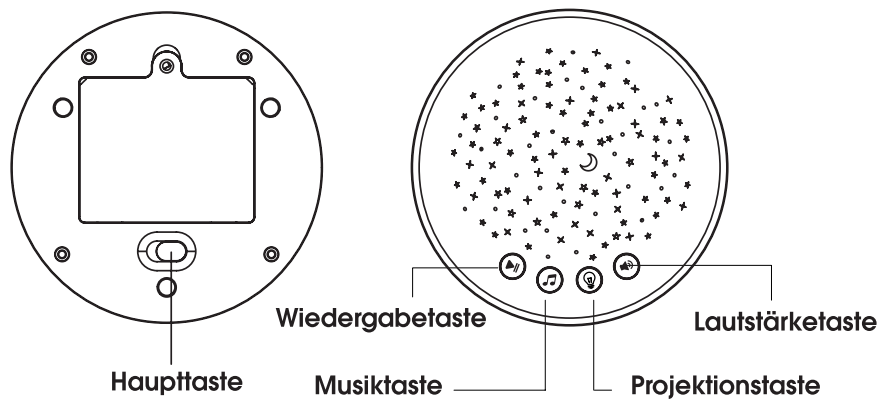

TASTENFUNKTION


Abspieltaste

Drücken Sie die Abspieltaste und stellen Sie die Taste auf ein, anschließend startet die Projektionsmusikbox mit dem zufälligen Abspielen der Musik und der Lichtprojektion. Drücken Sie erneut auf , um die Musik und die Projektion zu stoppen.

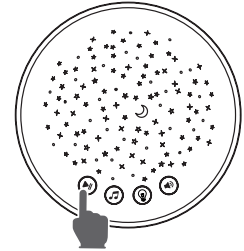


Musiktaste

Drücken Sie die Musiktaste und stellen Sie die Taste auf ein, anschließend startet die Projektionsmusikbox mit dem Abspielen der Musik. Drücken Sie erneut auf , um die Musik zu wechseln (drücken Sie diese Taste, um zu wechseln, wenn Musik abgespielt wird).

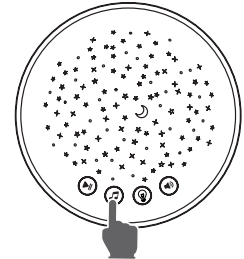


Projektionstaste

Drücken Sie die Projektionstaste und stellen Sie die Taste auf ein, anschließend leuchtet die Projektionsmusikbox auf. Stellen Sie die Projektionstaste erneut auf , um den Projektionsmodus zu wechseln (Sie können diese Taste drücken, um zu wechseln, wenn eine Projektion stattfindet).

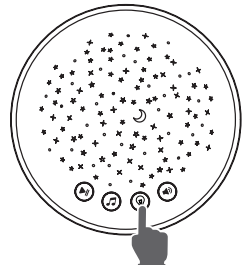

Lautstärketaste


Drücken Sie die Lautstärketaste und stellen Sie die Taste auf ein, anschließend wird die Projektionsmusikbox lauter gestellt. Drücken Sie erneut auf , damit die Projektionsmusikbox die Lautstärke niedriger stellt.

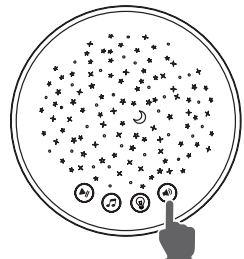

PROJEKTIONSMUSIKBOX INHALT

1. Die Musikbox enthält 10 beruhigende Musikstücke
2. Licht


Projektion mit hellem Licht: blau-grün-oranger Farbverlauf; Projektionsmodus: Modus konstantes, mildes Licht, Modus Farbverlauf

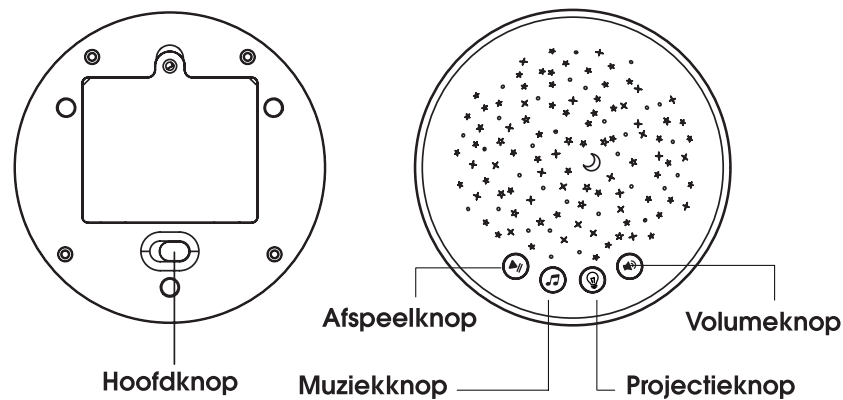

FUNCTIEKNOP


Playknop

Druk op de Playknop en zet de schakelaar op . De muziekdoos begint willekeurig muziek af te spelen en licht te projecteren. Druk nogmaals op de knop om de muziek en de lichtprojectie uit te schakelen.

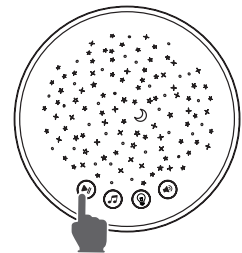


Muzieknop

Druk op de muzieknop en zet de schakelaar op . De projectiemuziekdoos begint muziek af te spelen. Druk opnieuw op de -knop om van muziek te wisselen (druk op deze knop terwijl er muziek wordt afgespeeld).

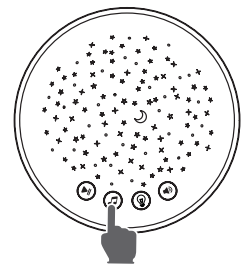


Projectieknop

Druk op de projectieknop en zet de schakelaar op . De projectiemuziekdoos licht op. Druk opnieuw op de projectieknop om met de projectiemodus te wijzigen (je kunt deze knop indrukken terwijl de projectie actief is om te schakelen).

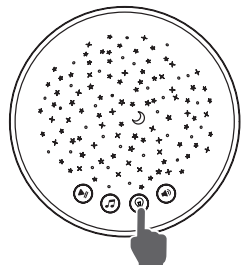

Volumeknop


Druk op de volumeknop en zet de schakelaar op . De projectiemuziekdoos schakelt naar hoog volume. Druk opnieuw op . De projectiemuziekdoos schakelt naar laag volume.

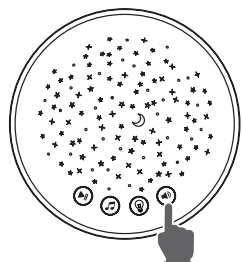

MUZIEKDOOS MET PROJECTIELICHT

1. De muziekdoos bevat 10 rustgevende melodietjes
2. Licht


Projectielichtkleur: blauw-groen-oranje-verloopkleur Projectiemodus: constante lichtmodus - zachte modus - verloopmodus

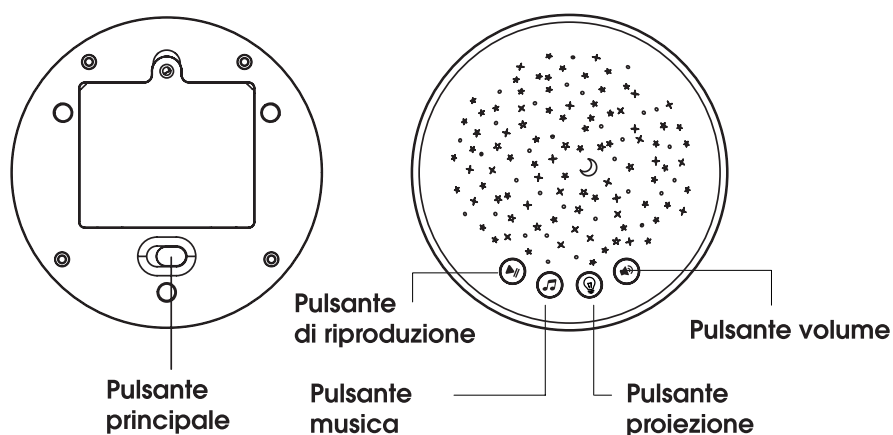

FUNZIONE DEI TASTI


Tasto Play

Premere il tasto Play, selezionare il tasto ▶, il carillon con proiettore inizierà a riprodurre musica e a proiettare luci in modo casuale. Premere nuovamente il tasto ▶ per spegnere la musica e la proiezione di luci.

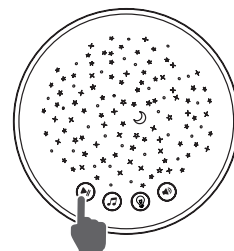


Tasto Musica

Premere il pulsante Musica, selezionare il tasto 🎵 e il carillon con proiettore inizierà a riprodurre musica. Premere nuovamente 🎵 per cambiare musica (premere questo tasto per passare da un brano all'altro durante la riproduzione).

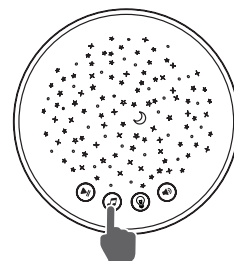


Tasto Proiezione

Premere il tasto Proiezione, selezionare il tasto 📶, il carillon con proiettore si illumina, premere nuovamente il tasto Proiezione su 📶 per passare alla modalità proiezione (è possibile premere questo tasto per passare da un brano all'altro durante la proiezione).

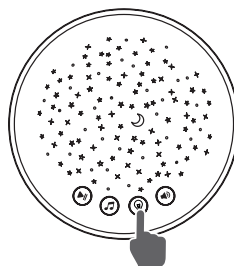

Tasto volume


Premere il tasto volume, selezionare il tasto 🔊 per alzare il volume del carillon con proiettore; premere nuovamente 🔊 per diminuire il volume del carillon con proiettore.

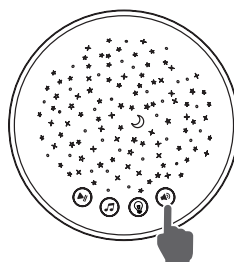

CONTENUTO DELLA MUSIC BOX CON LUCE DI PROIEZIONE

1. Music box con 10 rilassanti melodie
2. Luce


Colore della luce di proiezione: blu-verde-arancione-colori sfumati Modalità di proiezione: modalità luce costante-modalità delicata-modalità sfumata

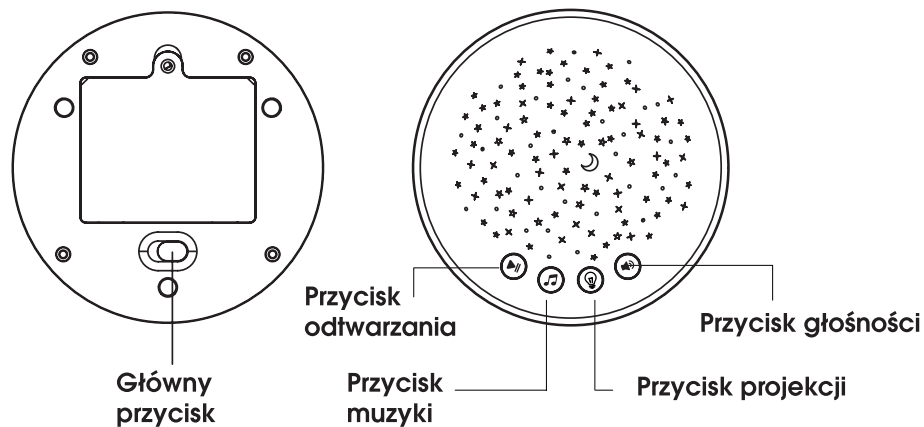

PRZYCISK FUNKCJI


Przycisk odtwarzania

Naciśnij przycisk odtwarzania, przesunij przełącznik na , a projektor muzyczny zacznie odtwarzać muzykę i wyświetlać losowe projekcje świetlne. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć muzykę i projekcję świetlną.

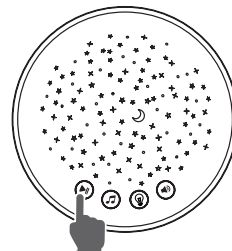


Przycisk muzyki

Naciśnij przycisk muzyki, przesunij przełącznik na , a projektor muzyczny zacznie odtwarzać muzykę. Naciśnij ponownie, aby przełączyć utwór (naciśnij ten przycisk, aby zmienić utwór podczas odtwarzania).

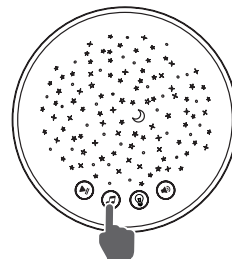


Przycisk projekcji

Naciśnij przycisk projekcji, przesunij przełącznik na , a projektor muzyczny włączy światło. Naciśnij przycisk projekcji ponownie, aby przełączyć tryb projekcji (możesz nacisnąć ten przycisk, aby zmienić tryb podczas projekcji).

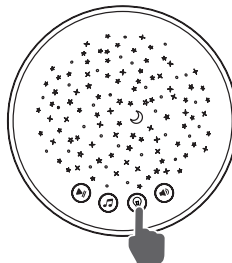

Przycisk głośności

Naciśnij przycisk głośności, przesunij przełącznik na , a projektor muzyczny ustawi się na głośność wysoką; naciśnij ponownie, aby przełączyć na głośność niską.

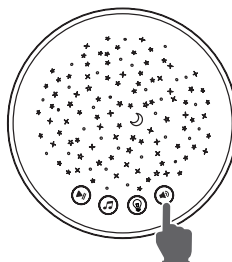

ZAWARTOŚĆ PROJEKTORA MUZYCZNEGO ZE ŚWIATŁEM

1. Projektor muzyczny zawiera 10 kojących, delikatnych melodii
2. Światło

Kolor światła projekcyjnego: niebieski-zielony-pomarańczowy-kolor gradientowy

Tryby projekcji: tryb światła statego – tryb łagodny – tryb gradientowy



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !