

KARA

KARAOKÉ - 2 MICROS INCLUS | KARAOKE - 2 MICROPHONES INCLUDED


KARAOKÊ - 2 MICROFONES INCLUÍDOS | KARAOKE - 2 MICRÓFONOS INCLUIDOS

KARAOKE - 2 MIKROFONE INKLUSIVE | KARAOKE - 2 MICROFOONS INBEGREPEN

KARAOKE - 2 MICROFONI INCLUSI | KARAOKE - 2 MIKROFONY W ZESTAWIE

REF : 219520B



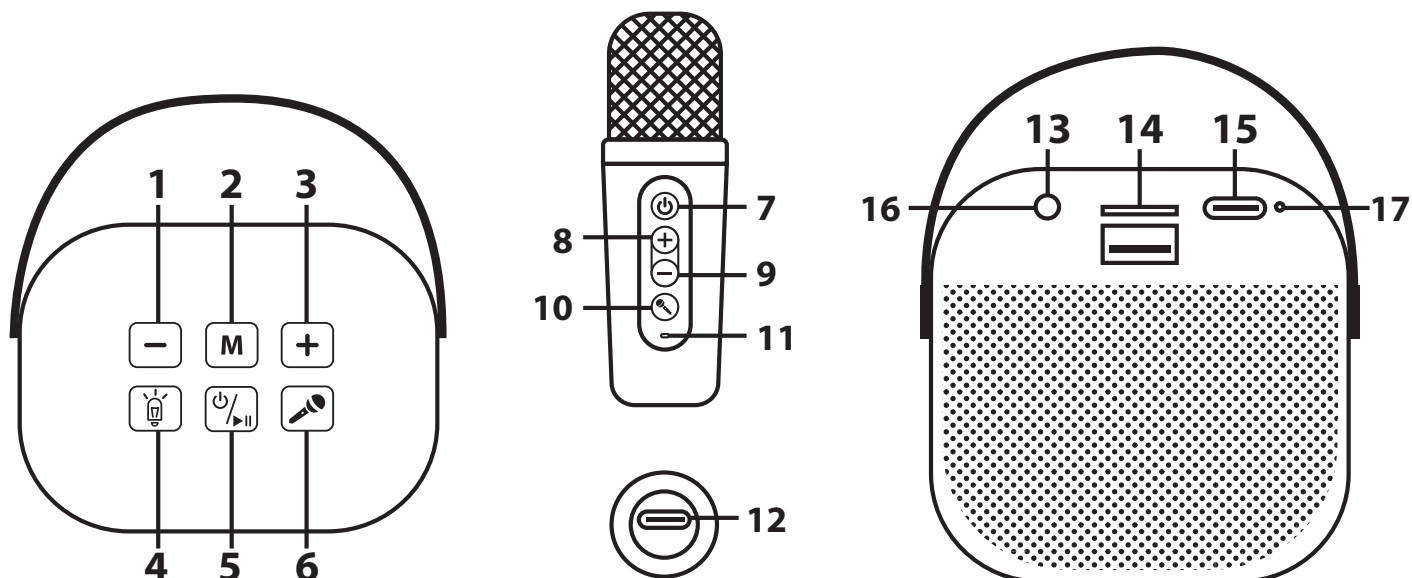

CONTENU :

- 1 x enceinte
- 1 x câble de charge (20 cm)
- 1 x manuel d'utilisation
- 2 x microphone

CARACTÉRISTIQUES :

- Matériau : ABS
- Version Bluetooth : 5.3
- Alimentation : 5V 1A
- Batterie de l'enceinte : 1 x Lithium-ion 800 mAh 18650 3,7 V
- Batterie du microphone : (2x) 1 x Lithium polymère 300 mAh 14500 3,7 V
- Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 KHz
- Bandes de fréquence : 2402 - 2480 MHz
- EIRP max : 6 dBm

INSTRUCTIONS :

Pour connecter l'appareil sans fil, recherchez le nom de l'appareil « 219520B » et associez-le.

1. Diminution du volume : appui court sur le bouton Volume - pour diminuer le volume.
Piste précédente : appui long sur le bouton Volume - pour revenir à la piste précédente.
2. Basculer manuellement entre les différents modes de lecture, Bluetooth / TF / clé USB, etc.
3. Augmentation du volume : appui court sur le bouton Volume + pour augmenter le volume.
Piste suivante : appui long sur le bouton Volume + pour passer à la piste suivante.
4. Appui court pour activer l'effet d'éclairage LED ; appui long pour désactiver l'effet d'éclairage LED.
5. Appui long pour allumer/éteindre ; appui court pour lecture/pause.

6. Appui court pour activer/désactiver la réduction de bruit.

7. Appui long pour allumer et éteindre le microphone ; appui court une fois pour couper le microphone.

8. Appui court pour augmenter le volume du microphone ;
double clic pour ajouter de la réverbération.

9. Appui court pour diminuer le volume du microphone, double clic pour désactiver la réverbération.

10. Appui long pour faire défiler les différents effets de voix.

11. Voyant lumineux du microphone. Le voyant bleu clignote si le microphone n'est pas connecté. Le voyant bleu reste allumé lorsqu'il est connecté. Le voyant devient rouge lorsque le microphone est en charge, et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.

12. Port de charge USB Type-C 5V du microphone.


13. Port AUX.

14. Emplacement TF : insérez une carte MicroSD avec des fichiers audio pour passer automatiquement en mode TF.

15. Port de charge USB Type-C 5V de l'enceinte.

16. Port USB : branchez une clé USB avec des fichiers audio MP3 pour passer automatiquement en mode USB.

17. Voyant lumineux de l'enceinte. Le voyant bleu clignote si l'enceinte n'est pas connectée. Le voyant bleu reste allumé lorsqu'elle est connectée. Le voyant devient rouge lorsque l'enceinte est en charge, et s'éteint lorsqu'elle est complètement chargée.

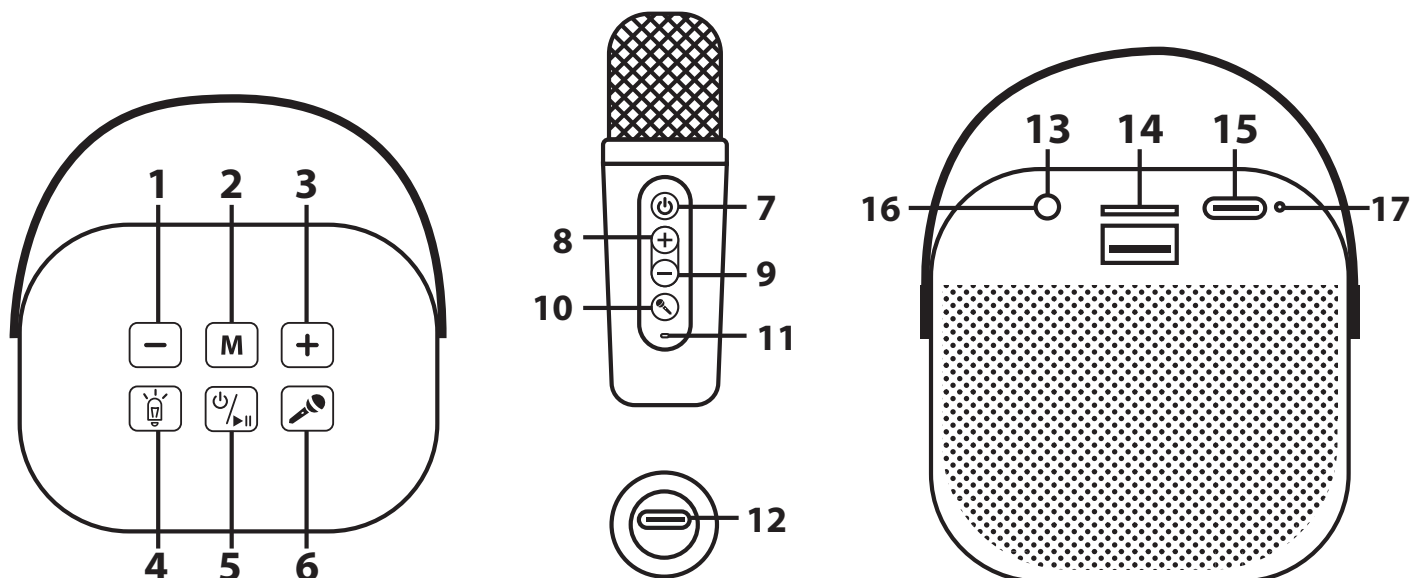

CONTENTS:

- 1 x speaker
- 1 x charging cable (20 cm)
- 1 x user manual
- 2 x microphone


SPECIFICATIONS:

- Material: ABS
- Bluetooth version: 5.3
- Supply: 5V 1A
- Speaker battery: 1 x Lithium-ion 800 mAh 18650 3.7V
- Microphone battery: (2x) 1x Lithium polymer 300 mAh 14500 3.7V
- Frequency response: 20Hz-20KHz
- Frequency bands: 2402-2480 MHz
- Max EIRP: 6 dBm

INSTRUCTIONS:

To connect the device wirelessly, search for the device name "219520B" and pair.

1. Decrease volume: short press on the Volume - button to decrease the volume. Previous song: long press on the Volume - button to go back to the previous song.
2. Switch manually between the different play modes, Bluetooth/TF/USB flash drive, etc.
3. Increase volume: short press on the Volume + button to increase the volume. Next song: long press on the Volume + button to skip to the next song.
4. Short press to turn on the LED lighting effect; long press to turn off the LED lighting effect.
5. Long press to turn on/off; short press to play/pause.
6. Short press to turn on/off noise cancelling.
7. Long press to switch the microphone on and off; short press once to mute the microphone.
8. Short press to increase the microphone volume; double click to add reverb.
9. Short press to decrease the microphone volume, double click to turn off reverb.
10. Long press to cycle through the different voice effects.
11. Microphone indicator light. The blue light will flicker if the microphone is unconnected. The blue light will remain on when it is connected. The light will turn red when the microphone is charging, and the light will turn off when it is fully charged.
12. Microphone type-C 5V charging port.
13. AUX port.
14. TF slot: insert a MicroSD card with audio files to automatically switch to TF mode.
15. Speaker type-C 5V charging port.
16. USB port: plug in a USB flash drive with MP3 audio files to automatically switch to USB mode.
17. Speaker indicator light. The blue light will flicker if the speaker is unconnected. The blue light will remain on when it is connected. The light will turn red when the speaker is charging, and the light will turn off when it is fully charged.

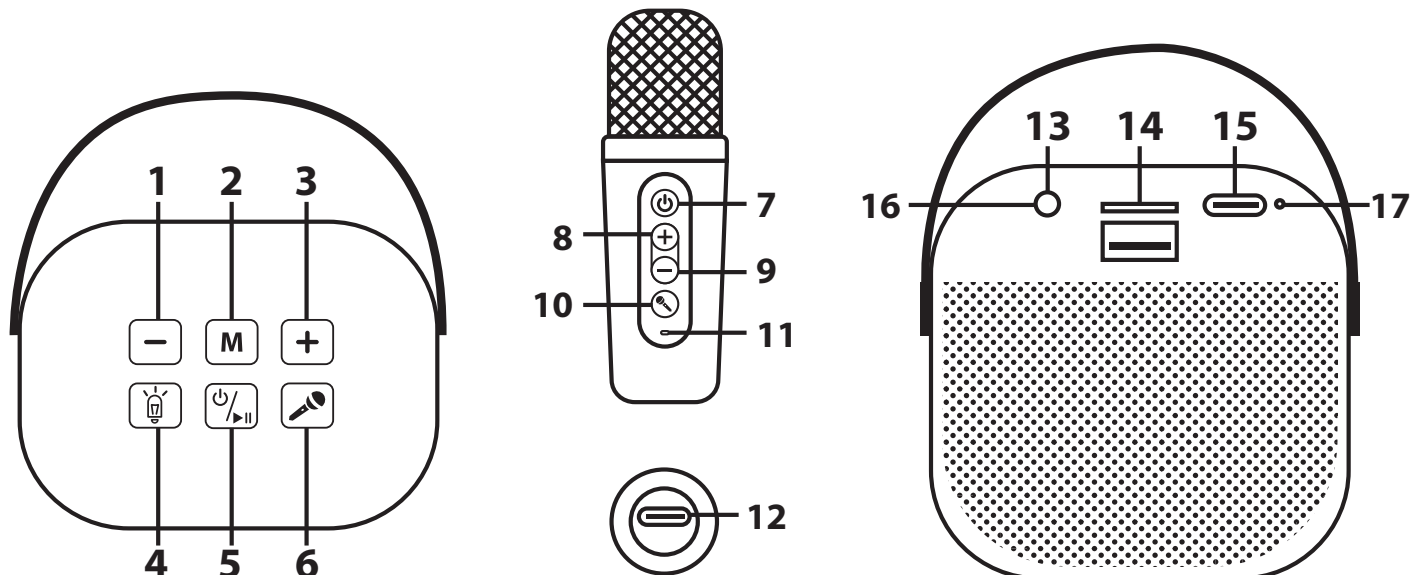

CONTEÚDO:

- 1 x caixa de som
- 1 x cabo de carregamento (20 cm)
- 1 x manual do utilizador
- 2 x microfone


ESPECIFICAÇÕES:

- Material: ABS
- Versão Bluetooth: 5.3
- Alimentação: 5V 1A
- Bateria da caixa de som: 1 x Íon de lítio 800 mAh 18650 3,7 V
- Bateria do microfone: (2x) 1 x Polímero de lítio 300 mAh 14500 3,7 V
- Resposta de frequência: 20 Hz – 20 KHz
- Bandas de frequência: 2402 - 2480 MHz
- EIRP máx.: 6 dBm

INSTRUÇÕES:

Para conectar o dispositivo sem fios, procure o nome do dispositivo "219520B" e emparelhe.

1. Diminuir volume: pressão curta no botão Volume – para diminuir o volume.
Faixa anterior: pressão longa no botão Volume – para voltar à faixa anterior.
2. Alternar manualmente entre os diferentes modos de reprodução, Bluetooth / TF / pen drive USB, etc.
3. Aumentar volume: pressão curta no botão Volume + para aumentar o volume.
Próxima faixa: pressão longa no botão Volume + para avançar para a próxima faixa.
4. Pressão curta para ligar o efeito de iluminação LED; pressão longa para desligar o efeito de iluminação LED.
5. Pressão longa para ligar/desligar; pressão curta para reproduzir/pausar.
6. Pressão curta para ligar/desligar o cancelamento de ruído.
7. Pressão longa para ligar e desligar o microfone; pressão curta uma vez para silenciar o microfone.
8. Pressão curta para aumentar o volume do microfone; clique duplo para adicionar reverberação.
9. Pressão curta para diminuir o volume do microfone; clique duplo para desligar a reverberação.
10. Pressão longa para percorrer os diferentes efeitos de voz.
11. Indicador luminoso do microfone. A luz azul pisca se o microfone não estiver conectado. A luz azul permanece acesa quando está conectado. A luz fica vermelha quando o microfone está a carregar, e apaga-se quando está completamente carregado.
12. Porta de carregamento USB Tipo-C 5V do microfone.
13. Porta AUX.
14. Entrada TF: insira um cartão MicroSD com ficheiros de áudio para mudar automaticamente para o modo TF.
15. Porta de carregamento USB Tipo-C 5V da caixa de som.
16. Porta USB: ligue uma pen drive USB com ficheiros de áudio MP3 para mudar automaticamente para o modo USB.
17. Indicador luminoso da caixa de som. A luz azul pisca se a caixa de som não estiver conectada. A luz azul permanece acesa quando está conectada. A luz fica vermelha quando a caixa de som está a carregar, e apaga-se quando está completamente carregada.

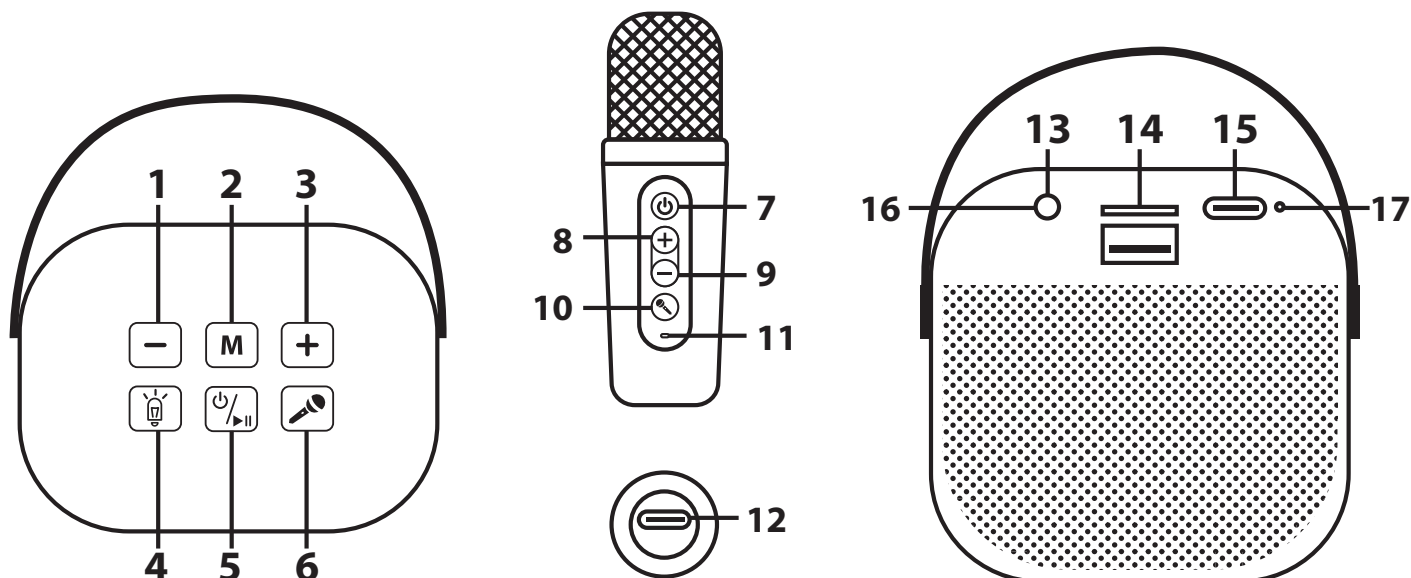

CONTENIDO:

- 1 x altavoz
- 1 x cable de carga (20 cm)
- 1 x manual del usuario
- 2 x micrófono

ESPECIFICACIONES:

- Material: ABS
- Versión Bluetooth: 5.3
- Alimentación: 5V 1A
- Batería del altavoz: 1 x Ion de litio 800 mAh 18650 3,7 V
- Batería del micrófono: (2x) 1 x Polímero de litio 300 mAh 14500 3,7 V
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 KHz
- Bandas de frecuencia: 2402 - 2480 MHz
- EIRP máx.: 6 dBm

INSTRUCCIONES:

Para conectar el dispositivo de forma inalámbrica, busque el nombre del dispositivo «219520B» y empareje.

1. Disminuir volumen: pulsación corta en el botón Volumen – para disminuir el volumen. Pista anterior: pulsación larga en el botón Volumen – para volver a la pista anterior.
2. Cambiar manualmente entre los diferentes modos de reproducción, Bluetooth / TF / unidad flash USB, etc.
3. Aumentar volumen: pulsación corta en el botón Volumen + para aumentar el volumen. Pista siguiente: pulsación larga en el botón Volumen + para pasar a la pista siguiente.
4. Pulsación corta para encender el efecto de iluminación LED; pulsación larga para apagar el efecto de iluminación LED.
5. Pulsación larga para encender/apagar; pulsación corta para reproducir/pausar.

6. Pulsación corta para activar/desactivar la cancelación de ruido.

7. Pulsación larga para encender y apagar el micrófono; pulsación corta una vez para silenciar el micrófono.

8. Pulsación corta para aumentar el volumen del micrófono; doble clic para añadir reverberación.

9. Pulsación corta para disminuir el volumen del micrófono, doble clic para desactivar la reverberación.

10. Pulsación larga para cambiar entre los diferentes efectos de voz.

11. Indicador luminoso del micrófono. La luz azul parpadeará si el micrófono no está conectado. La luz azul permanecerá encendida cuando esté conectado. La luz se volverá roja cuando el micrófono esté cargando, y se apagará cuando esté completamente cargado.

12. Puerto de carga USB Tipo-C 5V del micrófono.


13. Puerto AUX.

14. Ranura TF: inserte una tarjeta MicroSD con archivos de audio para cambiar automáticamente al modo TF.

15. Puerto de carga USB Tipo-C 5V del altavoz.

16. Puerto USB: conecte una unidad flash USB con archivos de audio MP3 para cambiar automáticamente al modo USB.

17. Indicador luminoso del altavoz. La luz azul parpadeará si el altavoz no está conectado. La luz azul permanecerá encendida cuando esté conectado. La luz se volverá roja cuando el altavoz esté cargando, y se apagará cuando esté completamente cargado.

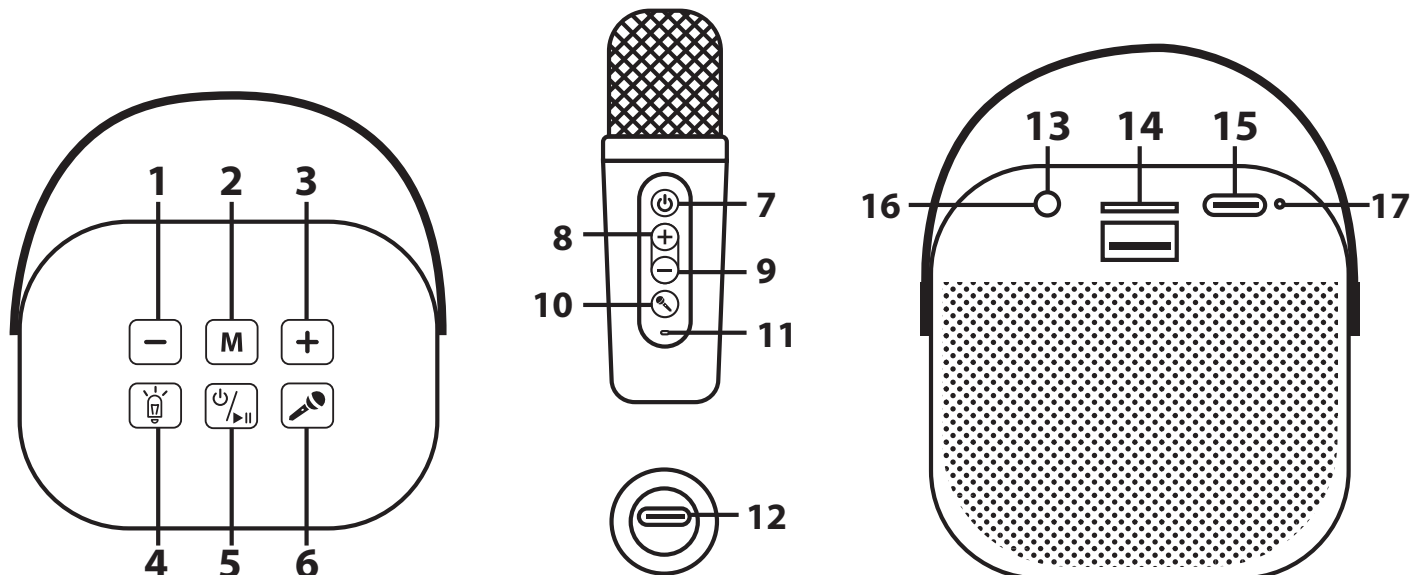

INHALT:

- 1 x Lautsprecher
- 1 x Ladekabel (20 cm)
- 1 x Benutzerhandbuch
- 2 x Mikrofon

SPEZIFIKATIONEN:

- Material: ABS
- Bluetooth-Version: 5.3
- Stromversorgung: 5V 1A
- Lautsprecherbatterie: 1 x Lithium-Ionen 800 mAh 18650 3,7 V
- Mikrofonbatterie: (2x) 1 x Lithium-Polymer 300 mAh 14500 3,7 V
- Frequenzgang: 20 Hz – 20 KHz
- Frequenzbänder: 2402 - 2480 MHz
- Max. EIRP: 6 dBm

ANLEITUNG:

Um das Gerät kabellos zu verbinden, suchen Sie nach dem Gerätenamen „219520B“ und koppeln Sie ihn.

1. Lautstärke verringern: kurzer Druck auf die Taste Lautstärke – zum Verringern der Lautstärke. Vorheriger Titel: langer Druck auf die Taste Lautstärke – zum Zurückkehren zum vorherigen Titel.
2. Manuelles Umschalten zwischen den verschiedenen Wiedergabemodi, Bluetooth / TF / USB-Stick usw.
3. Lautstärke erhöhen: kurzer Druck auf die Taste Lautstärke + zum Erhöhen der Lautstärke. Nächster Titel: langer Druck auf die Taste Lautstärke + zum Überspringen zum nächsten Titel.
4. Kurzer Druck zum Einschalten des LED-Lichteffekts; langer Druck zum Ausschalten des LED-Lichteffekts.
5. Langer Druck zum Ein-/Ausschalten; kurzer Druck für Wiedergabe/Pause.

6. Kurzer Druck zum Ein-/Ausschalten der Geräuschunterdrückung.

7. Langer Druck zum Ein- und Ausschalten des Mikrofons; einmal kurz drücken, um das Mikrofon stummzuschalten.

8. Kurzer Druck zum Erhöhen der Mikrofonlautstärke; Doppelklick zum Hinzufügen von Hall.

9. Kurzer Druck zum Verringern der Mikrofonlautstärke; Doppelklick zum Ausschalten des Halls.

10. Langer Druck zum Durchschalten der verschiedenen Stimmefeffekte.

11. Mikrofon-Kontrollleuchte. Das blaue Licht blinkt, wenn das Mikrofon nicht verbunden ist. Das blaue Licht leuchtet dauerhaft, wenn es verbunden ist. Das Licht wird rot, wenn das Mikrofon geladen wird, und erlischt, wenn es vollständig geladen ist.

12. USB-Typ-C-5V-Ladeanschluss des Mikrofons.


13. AUX-Anschluss.

14. TF-Steckplatz: Setzen Sie eine MicroSD-Karte mit Audiodateien ein, um automatisch in den TF-Modus zu wechseln.

15. USB-Typ-C-5V-Ladeanschluss des Lautsprechers.

16. USB-Anschluss: Schließen Sie einen USB-Stick mit MP3-Audiodateien an, um automatisch in den USB-Modus zu wechseln.

17. Lautsprecher-Kontrollleuchte. Das blaue Licht blinkt, wenn der Lautsprecher nicht verbunden ist. Das blaue Licht leuchtet dauerhaft, wenn er verbunden ist. Das Licht wird rot, wenn der Lautsprecher geladen wird, und erlischt, wenn er vollständig geladen ist.

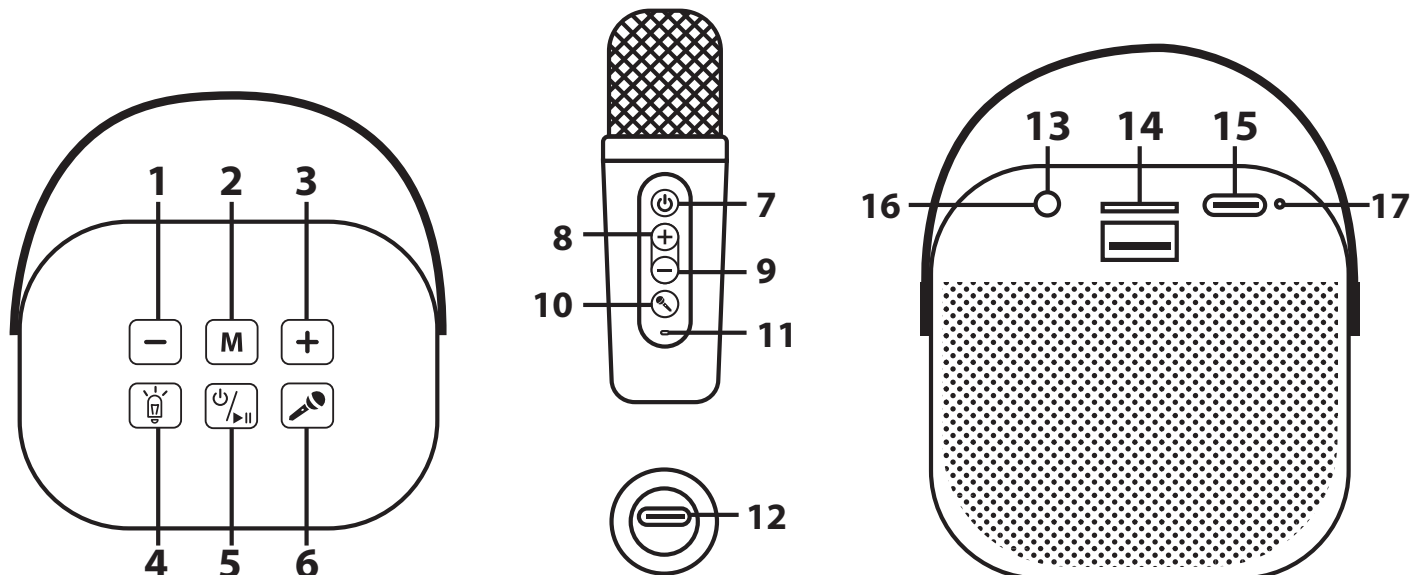

INHOUD:

- 1 x luidspreker
- 1 x oplaadkabel (20 cm)
- 1 x gebruikershandleiding
- 2 x microfoon


SPECIFICATIES:

- Materiaal: ABS
- Bluetooth-versie: 5.3
- Voeding: 5V 1A
- Batterij van de luidspreker: 1 x Lithium-ion 800 mAh 18650 3,7 V
- Batterij van de microfoon: (2x) 1 x Lithium-polymeer 300 mAh 14500 3,7 V
- Frequentierespons: 20 Hz – 20 KHz
- Frequentiebanden: 2402 - 2480 MHz
- Max. EIRP: 6 dBm

INSTRUCTIES:

Om het apparaat draadloos te verbinden, zoek naar de apparaatnaam "219520B" en koppel deze.

1. Volume verlagen: korte druk op de Volume – knop om het volume te verlagen.
Vorig nummer: lange druk op de Volume – knop om terug te gaan naar het vorige nummer.
2. Handmatig schakelen tussen de verschillende afspeelmodi, Bluetooth / TF / USB-flashstation, enz.
3. Volume verhogen: korte druk op de Volume + knop om het volume te verhogen.
Volgend nummer: lange druk op de Volume + knop om naar het volgende nummer te gaan.
4. Korte druk om het LED-verlichtingseffect in te schakelen; lange druk om het LED-verlichtingseffect uit te schakelen.
5. Lange druk om in te schakelen/uit te schakelen; korte druk voor afspelen/pauze.
6. Korte druk om ruisonderdrukking in of uit te schakelen.
7. Lange druk om de microfoon in en uit te schakelen; één korte druk om de microfoon te dempen.
8. Korte druk om het microfoonvolume te verhogen; dubbelklik om galm toe te voegen.
9. Korte druk om het microfoonvolume te verlagen; dubbelklik om galm uit te schakelen.
10. Lange druk om door de verschillende stemeffecten te schakelen.
11. Microfoon-indicatorlampje. Het blauwe lampje knippert als de microfoon niet is verbonden. Het blauwe lampje blijft branden wanneer deze is verbonden. Het lampje wordt rood wanneer de microfoon wordt opgeladen en gaat uit wanneer deze volledig is opgeladen.
12. USB Type-C 5V oplaadpoort van de microfoon.
13. AUX-poort.
14. TF-sleuf: plaats een MicroSD-kaart met audiobestanden om automatisch over te schakelen naar de TF-modus.
15. USB Type-C 5V oplaadpoort van de luidspreker.
16. USB-poort: sluit een USB-flashstation met MP3-audiobestanden aan om automatisch over te schakelen naar de USB-modus.
17. Luidspreker-indicatorlampje. Het blauwe lampje knippert als de luidspreker niet is verbonden. Het blauwe lampje blijft branden wanneer deze is verbonden. Het lampje wordt rood wanneer de luidspreker wordt opgeladen en gaat uit wanneer deze volledig is opgeladen.

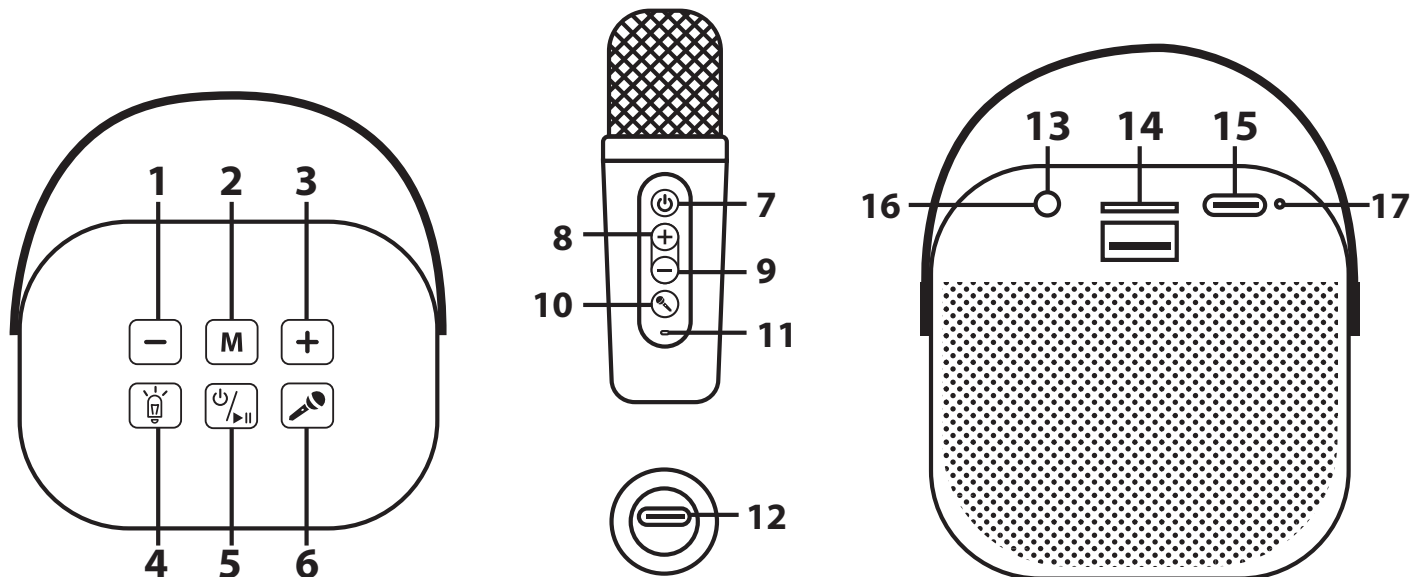

CONTENUTO:

- 1 x altoparlante
- 1 x cavo di ricarica (20 cm)
- 1 x manuale dell'utente
- 2 x microfono

SPECIFICHE:




- Materiale: ABS
- Versione Bluetooth: 5.3
- Alimentazione: 5V 1A
- Batteria dell'altoparlante: 1 x Ioni di litio 800 mAh 18650 3,7 V
- Batteria del microfono: (2x) 1 x Polimero di litio 300 mAh 14500 3,7 V
- Risposta in frequenza: 20 Hz – 20 KHz
- Bande di frequenza: 2402 - 2480 MHz
- EIRP max: 6 dBm

ISTRUZIONI:

Per collegare il dispositivo in modalità wireless, cercare il nome del dispositivo "219520B" e abbinarlo.

1. Diminuzione del volume: pressione breve sul pulsante Volume - per diminuire il volume.
Brano precedente: pressione prolungata sul pulsante Volume - per tornare al brano precedente.
2. Passare manualmente tra le diverse modalità di riproduzione, Bluetooth / TF / unità flash USB, ecc.
3. Aumento del volume: pressione breve sul pulsante Volume + per aumentare il volume.
Brano successivo: pressione prolungata sul pulsante Volume + per passare al brano successivo.
4. Pressione breve per accendere l'effetto di illuminazione LED; pressione prolungata per spegnere l'effetto di illuminazione LED.
5. Pressione prolungata per accendere/spegnere; pressione breve per riproduzione/pausa.

6. Pressione breve per attivare/disattivare la cancellazione del rumore.
7. Pressione prolungata per accendere e spegnere il microfono; una pressione breve per silenziare il microfono.
8. Pressione breve per aumentare il volume del microfono; doppio clic per aggiungere il riverbero.
9. Pressione breve per diminuire il volume del microfono, doppio clic per disattivare il riverbero.
10. Pressione prolungata per scorrere tra i vari effetti vocali.
11. Spia luminosa del microfono. La luce blu lampeggia se il microfono non è collegato. La luce blu rimane accesa quando è collegato. La luce diventa rossa quando il microfono è in carica e si spegne quando è completamente carico.
12. Porta di ricarica USB Tipo-C 5V del microfono.
13. Porta AUX.
14. Slot TF: inserire una scheda MicroSD con file audio per passare automaticamente alla modalità TF.
15. Porta di ricarica USB Tipo-C 5V dell'altoparlante.
16. Porta USB: collegare una unità flash USB con file audio MP3 per passare automaticamente alla modalità USB.
17. Spia luminosa dell'altoparlante. La luce blu lampeggia se l'altoparlante non è collegato. La luce blu rimane accesa quando è collegato. La luce diventa rossa quando l'altoparlante è in carica e si spegne quando è completamente carico.

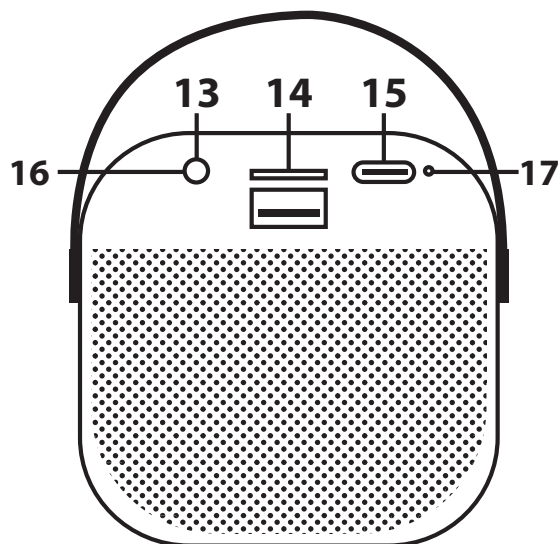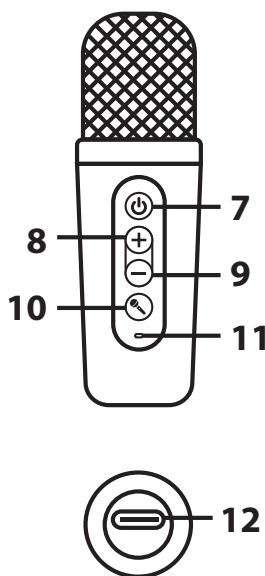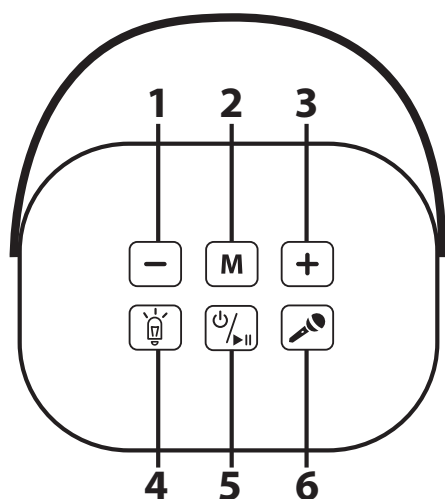

ZAWARTOŚĆ:

- 1 x głośnik
- 1 x kabel do ładowania (20 cm)
- 1 x instrukcja obsługi
- 2 x mikrofon

SPECYFIKACJA:

- Materiał: ABS
- Wersja Bluetooth: 5.3
- Zasilanie: 5V 1A
- Bateria głośnika: 1 x Litowo-jonowa 800 mAh 18650 3,7 V
- Bateria mikrofonu: (2x) 1 x Litowo-polimerowa 300 mAh 14500 3,7 V
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 KHz
- Pasma częstotliwości: 2402 - 2480 MHz
- Maks. EIRP: 6 dBm

INSTRUKCJA:

Aby połączyć urządzenie bezprzewodowo, wyszukaj nazwę urządzenia „219520B” i sparuj je.

1. Zmniejszanie głośności: krótkie naciśnięcie przycisku Głośność – w celu zmniejszenia głośności.
Poprzedni utwór: długie naciśnięcie przycisku Głośność – w celu powrotu do poprzedniego utworu.
2. Ręczne przełączanie między różnymi trybami odtwarzania, Bluetooth / TF / pamięć USB itp.
3. Zwiększanie głośności: krótkie naciśnięcie przycisku Głośność + w celu zwiększenia głośności.
Następny utwór: długie naciśnięcie przycisku Głośność + w celu przejścia do następnego utworu.
4. Krótkie naciśnięcie, aby włączyć efekt oświetlenia LED; długie naciśnięcie, aby wyłączyć efekt oświetlenia LED.
5. Długie naciśnięcie, aby włączyć/wyłączyć; krótkie naciśnięcie, aby odtwarzać/wstrzymać.

6. Krótkie naciśnięcie, aby włączyć/wyłączyć redukcję szumów.

7. Długie naciśnięcie, aby włączyć i wyłączyć mikrofon; jedno krótkie naciśnięcie, aby wyciszyć mikrofon.

8. Krótkie naciśnięcie, aby zwiększyć głośność mikrofonu; dwukrotne kliknięcie, aby dodać pogłos.

9. Krótkie naciśnięcie, aby zmniejszyć głośność mikrofonu; dwukrotne kliknięcie, aby wyłączyć pogłos.

10. Długie naciśnięcie, aby przełączać między różnymi efektami głosu.

11. Wskaźnik świetlny mikrofonu. Niebieskie światło miga, gdy mikrofon nie jest podłączony. Niebieskie światło świeci ciągle, gdy jest podłączony. Światło zmienia kolor na czerwony, gdy mikrofon jest ładowany, i gaśnie, gdy jest w pełni naładowany.

12. Port ładowania USB Typ-C 5V mikrofonu.

13. Port AUX.

14. Gniazdo TF: włóż kartę MicroSD z plikami audio, aby automatycznie przełączyć się do trybu TF.

15. Port ładowania USB Typ-C 5V głośnika.

16. Port USB: podłącz pamięć USB z plikami audio MP3, aby automatycznie przełączyć się do trybu USB.

17. Wskaźnik świetlny głośnika. Niebieskie światło miga, gdy głośnik nie jest podłączony. Niebieskie światło świeci ciągle, gdy jest podłączony. Światło zmienia kolor na czerwony, gdy głośnik jest ładowany, i gaśnie, gdy jest w pełni naładowany.

