

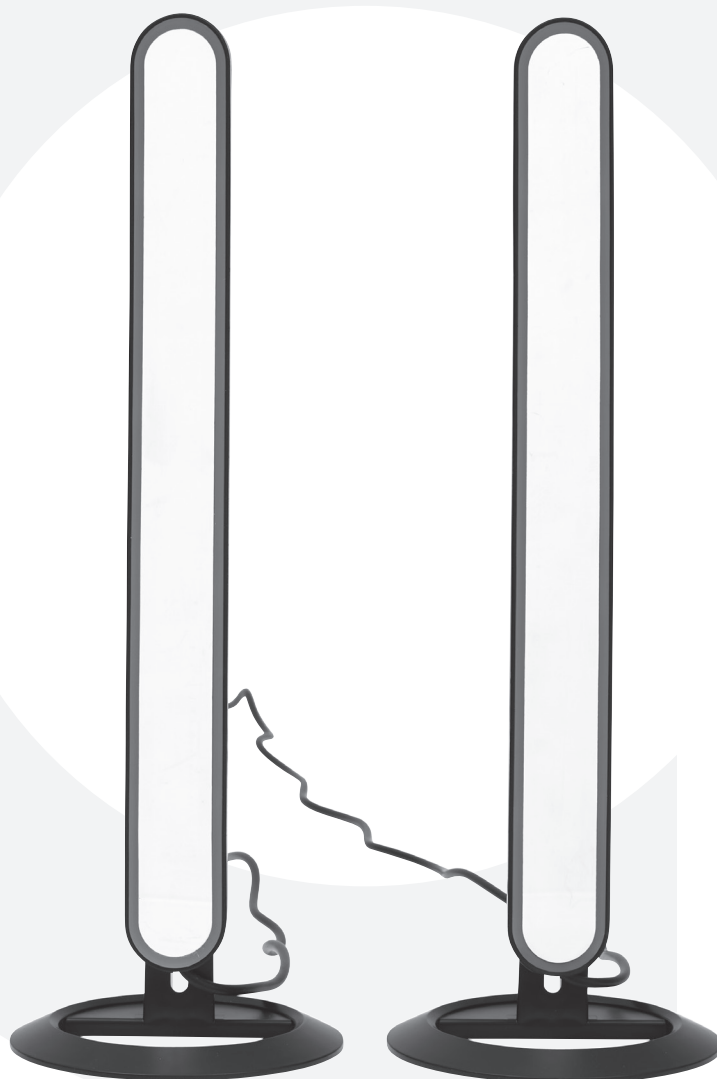
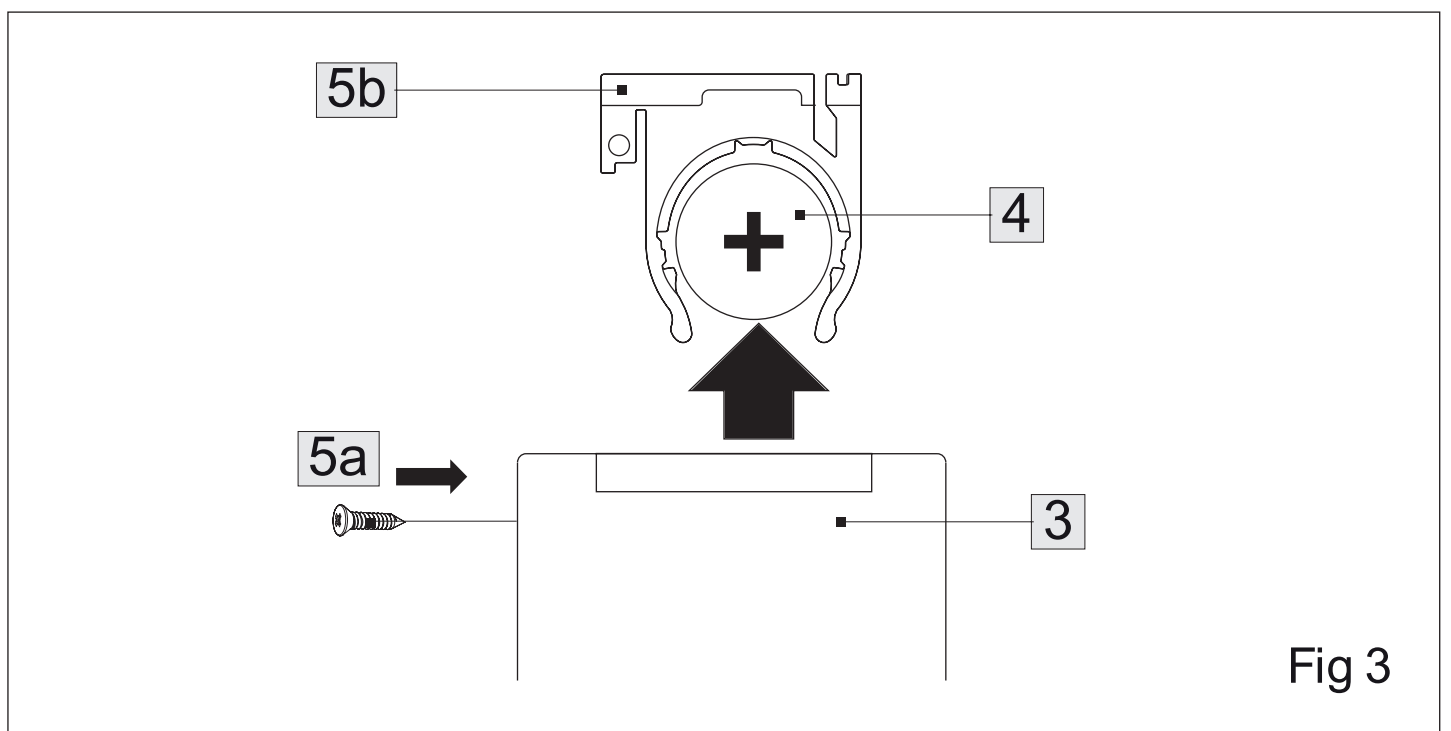
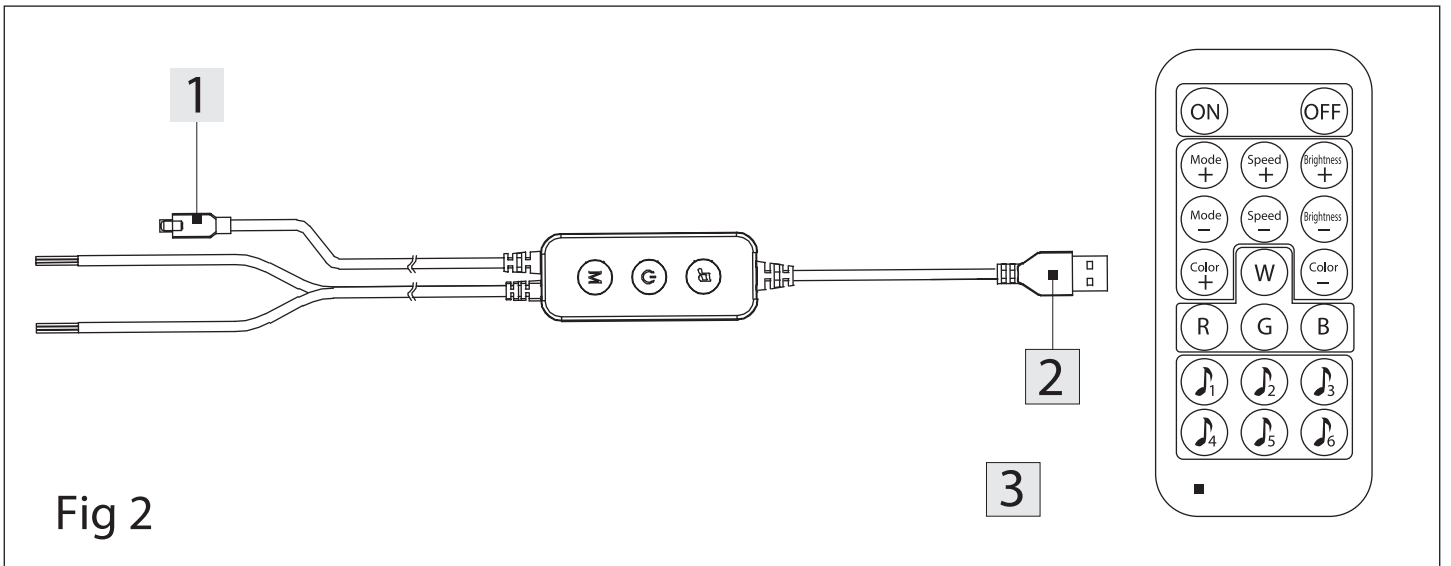


MAERA

BARRE LUMINEUSE X2 | LIGHT BAR X2 | BARRA LUMINOSA | LICHTLEISTE X2 | LICHTBALK X2 | PASEK ŚWIETLNY X2

REF : 221660

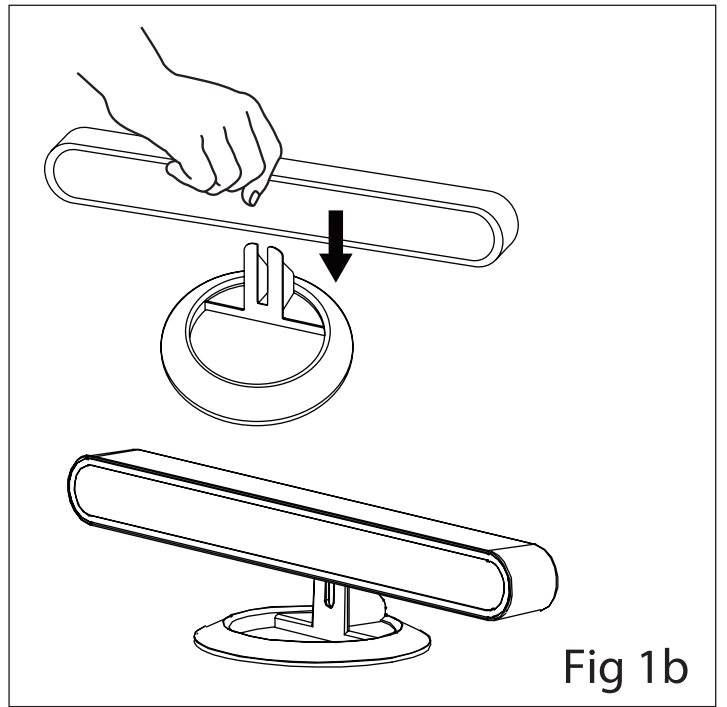

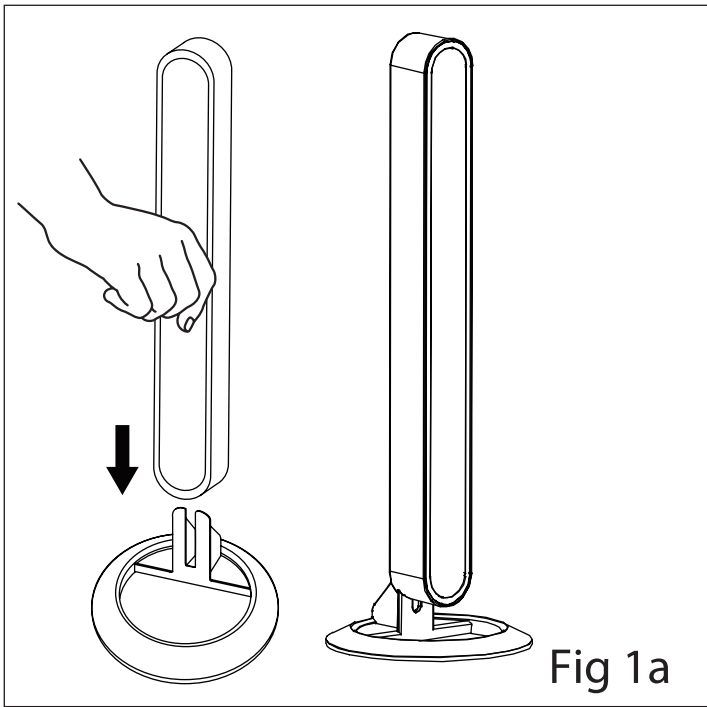

Lisez attentivement le manuel d'utilisation afin de vous assurer que le produit est assemblé, utilisé et entretenu correctement, conformément aux instructions fournies dans ce manuel. Conservez le manuel d'utilisation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- À utiliser uniquement à l'intérieur.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque celle-ci arrive en fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.

AVERTISSEMENT !

Le non-respect de ces instructions peut entraîner un accident pouvant causer des blessures graves ou des dommages matériels.

AVERTISSEMENT ! TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort.

- De graves brûlures peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion.
- Consultez immédiatement un médecin.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

CONSEILS :

Connexion (figures 1a et 1b)

- Pour obtenir une lampe de table verticale, suivez les instructions (figure 1a).
- Pour obtenir une lampe de table transversale, suivez les instructions (figure 1b)
- Mise sous tension : connectez uniquement la prise USB-A (2) à un adaptateur DC 5 V max. 1 A afin d'éviter tout dommage.

Démarrage (figure 2)

- Retirez la languette en plastique de la pile de la télécommande. Utilisez la télécommande pour allumer/éteindre la lampe et changer les modes. Le récepteur infrarouge est situé sur la pièce individuelle (1). Dirigez toujours la télécommande IR (3) directement vers le récepteur infrarouge (1). La portée de la télécommande IR (3) est d'environ 5 m.

Remplacement de la pile (figure 3)

Si la portée de la télécommande IR (3) est réduite, vous devez remplacer la pile (4).

- Pour ce faire, utilisez un outil (non fourni) pour desserrer la vis (5a) du couvercle du compartiment à pile (5b), puis déverrouillez le loquet de sécurité en le poussant vers le centre. Retirez ensuite le tiroir à pile à l'arrière de la télécommande IR (3) et retirez la pile (4).
- Insérez une nouvelle pile et serrez la vis (5a) du couvercle du compartiment à pile (5b).

SPÉCIFICATIONS :

Dimensions :	2 x 28 cm
Fonction :	5 réglages d'éclairage
Lampes LED :	28 pièces
Puissance des LED :	28 x 0,2 W
Couleur des LED :	blanc et multicolore
Cordon USB :	USB-A 2,3 m, noir
Utilisation :	intérieur
Durée de vie :	15 000 h
Puissance totale de l'appareil :	 max. 4,5 W
Intensité réglable :	oui
Entrée :	USB-A CC 5 V max. 1 A
Télécommande :	oui (incluse)
	 1 pile CR2025 incluse
Matériau :	plastique

UTILISATION :

OPTIONS DE COMMANDE :

Vous pouvez utiliser la lampe de deux manières différentes

A. À l'aide des boutons du contrôleur :



- Bouton On/Off (2) :allume ou éteint la lumière.
- Mode Ambiance sonore (1) :appuyez pour faire défiler les 6 modes de changement
.....de couleur, dans lesquels la lumière de la lampe suit
.....le rythme de la musique.
- Changement automatique de couleur (3) :appuyez pour choisir parmi les 8 programmes
.....de changement automatique de couleur.





B. À l'aide de la télécommande IR :

Consultez la disposition de la télécommande pour connaître les différentes fonctions des boutons

Fonction des boutons :

- 4.Bouton ON.
- 5.Bouton OFF.
- 6.Sélection des 4 couleurs constantes : rouge/vert/bleu/blanc.
- 7.Changement de couleur : lorsque la couleur constante
.....est rouge/vert/bleu/blanc, il est possible de sélectionner
.....d'autres couleurs constantes en appuyant sur le bouton.
- 8. Réglage de la luminosité :permet de sélectionner la luminosité (5 niveaux).
- 9. Flux de couleurs :appuyez pour choisir parmi les huit programmes.
.....Dans ce mode, la couleur du flux peut être modifiée en
.....appuyant sur le bouton 7 (REMARQUE : fonctionne
.....uniquement en mode flux de couleurs).
- 10. Vitesse ± :permet de régler la vitesse de changement de couleur.
- 11.Mode de changement de couleur avec ambiance sonore :
.....permet de choisir parmi 6 programmes de changement
.....de couleur synchronisés avec la couleur. Dans ce mode,
.....la luminosité et la vitesse ne sont pas réglables. Remarque :
.....pour obtenir le meilleur effet lumineux avec la musique
.....d'ambiance, il suffit de placer le boîtier de commande
.....à un endroit approprié par rapport à la source sonore.

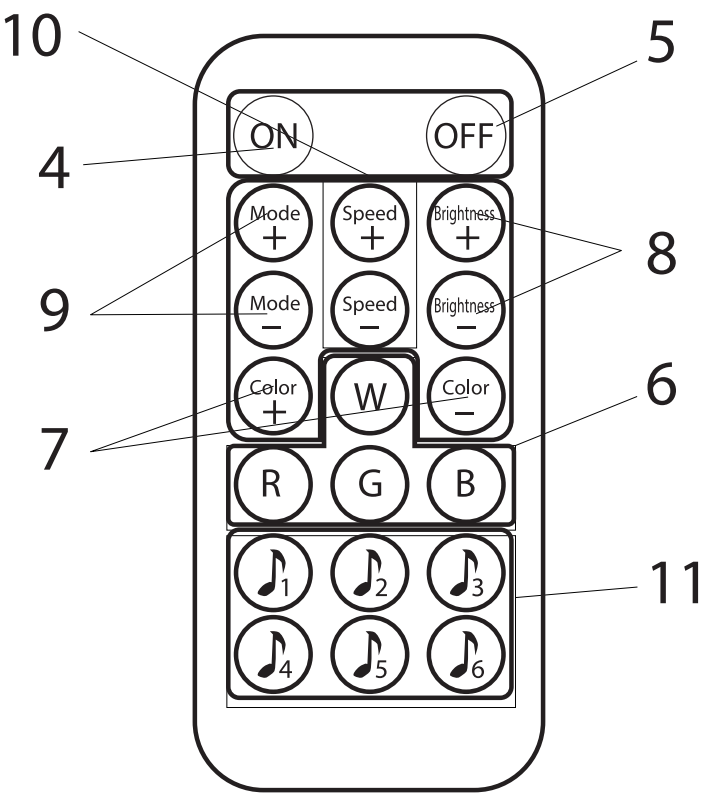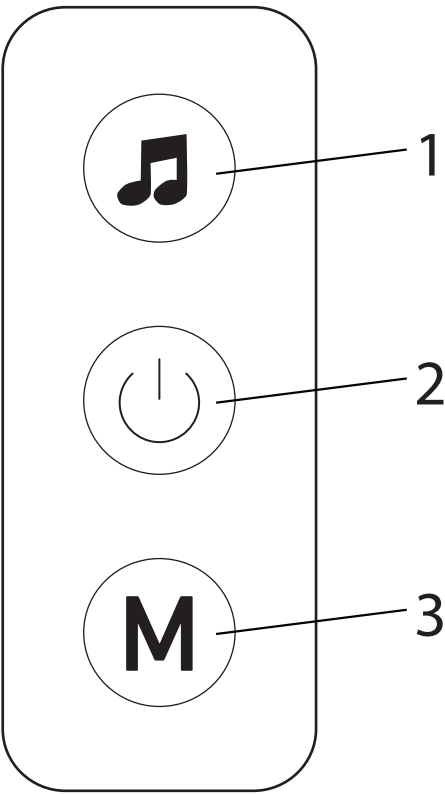

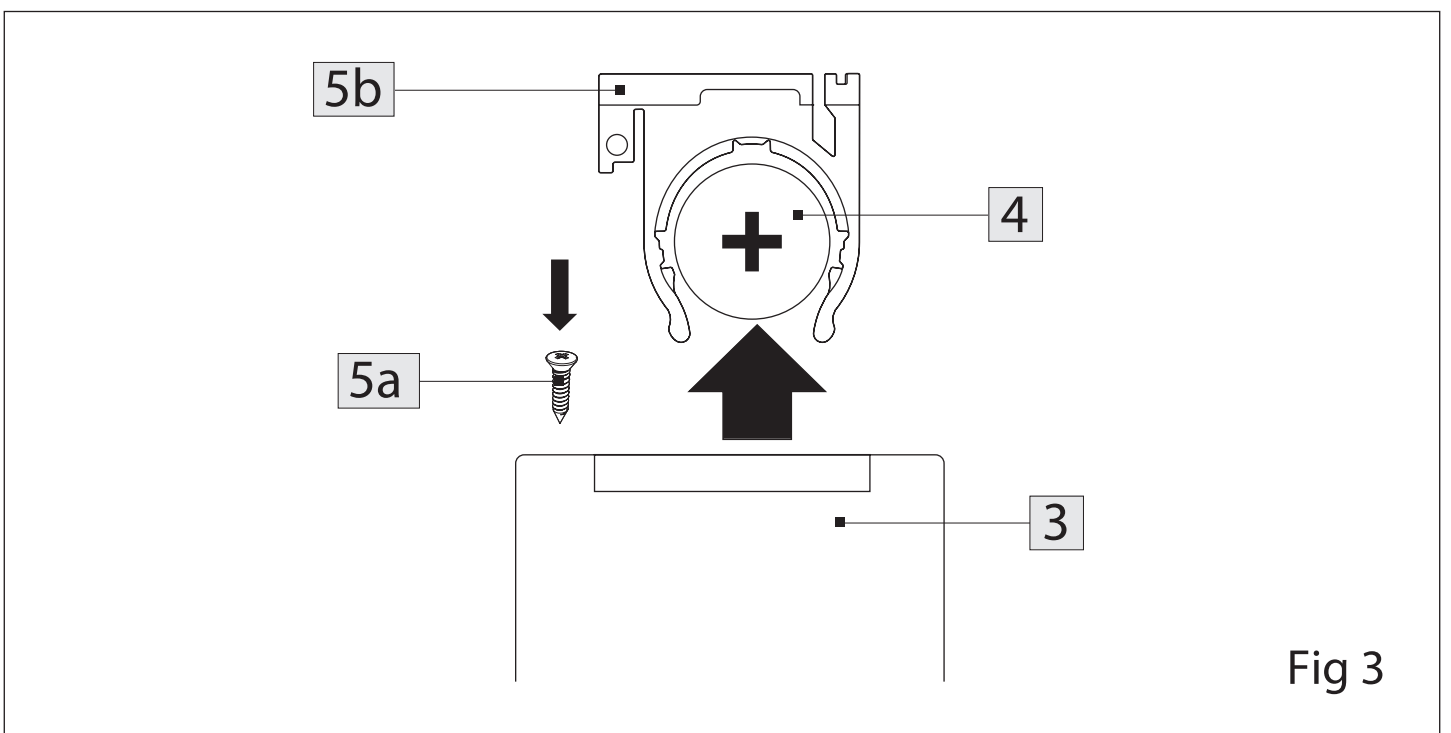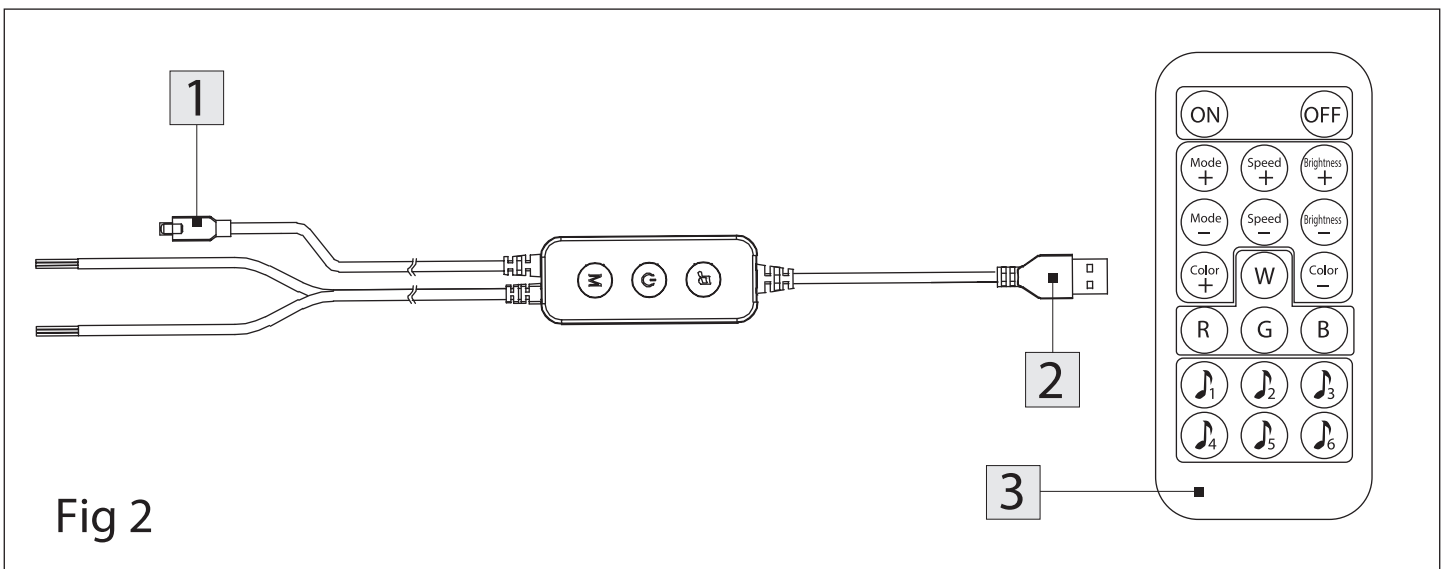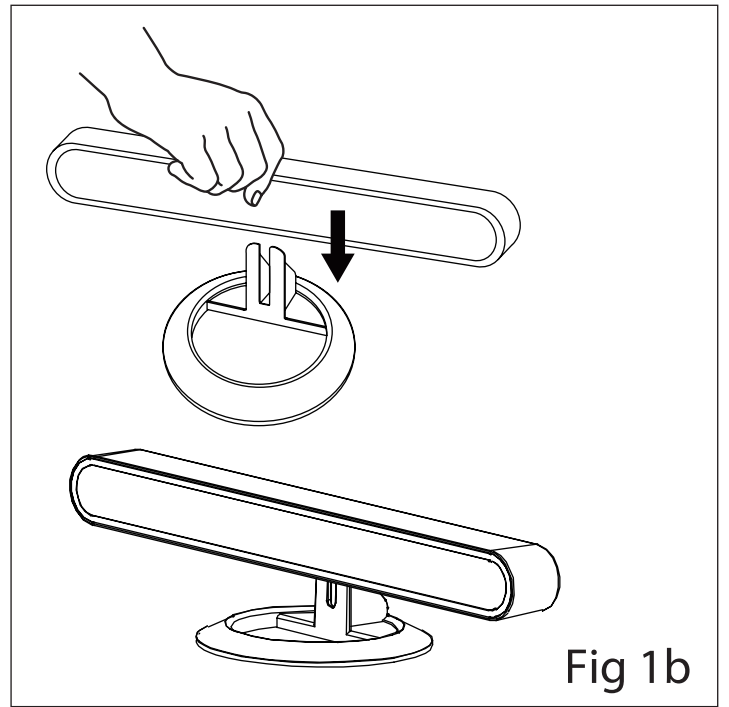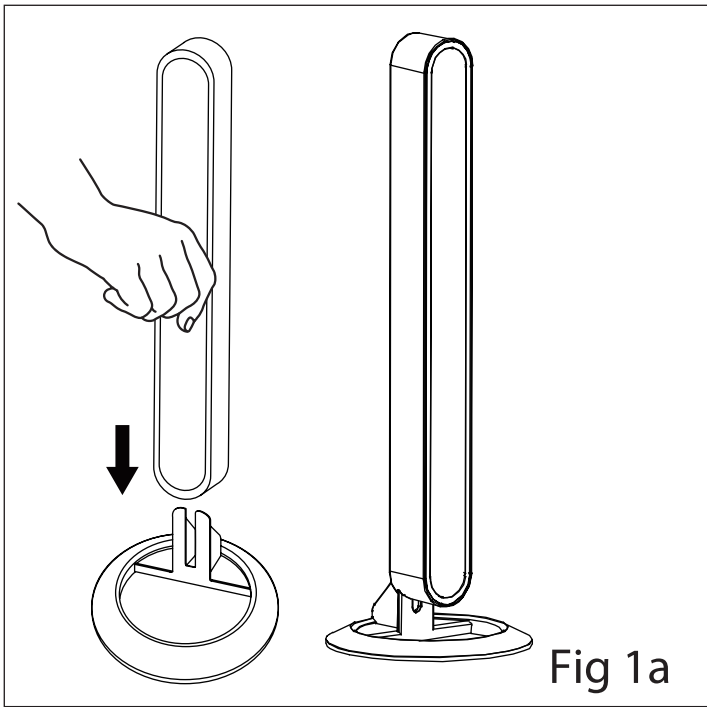

Read the user manual carefully to make sure that the product is assembled, used and maintained correctly, as described in the instructions in this user manual. Keep the user manual for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Only to be used indoor.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

WARNING!

If these instructions are not followed, an accident may lead to serious personal injury or property damage.

- WARNING! KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
- Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death.
- Severe burns can occur within 2 hours of ingestion.
 - Seek medical attention immediately.

ASSEMBLY INSTRUCTION

TIPS:

Connection (Figure. 1a,1b):

- To get the vertical table lamp,via the instruction (Figure.1a)
- To get the transverse table lamp,via the instruction(Figure.1b)
- Power on:only connect the USB-A plug(2) to a DC5V Max. 1A adapter to avoid damage.

Start up (Figure. 2)

- Remove the plastic battery tab from the remote control.Use the remote control to turn on/o and change the modes of the lamp.The infrared receiver is located at the individual part(1). Always aim the IR remote control(3) directly at the infrared receiver(1).The range of the IR remote control (3) is approx. 5m.

Changing the battery(Figure. 3)

- If the range of the IR remote control(3)is reduced, you must change the battery(4).
- To do this, use a tool (not included) to loose the screw(5a) on the battery compartment cover(5b),unlock the safety latch by pushing it to the center.Then pull the battery drawer out of the back of the IR remote control(3)and remove the battery (4).
 - Insert a new battery and tighten the screw(5a) on the battery compartment cover(5b).

SPECIFICATIONS :

Dimensions:.....	2 x 28cm
Function:	5 light settings
LED lights:	28 pcs
LED powers:	28 x 0.2W
LED color:	white & multicolor
USB cord:	USB-A 2.3m,black
Use:	Indoor
Lifespan:	15,000h
Total unit power:	Max. 4.5W
Dimmable:	Yes
Input:	USB-A DC 5V Max.1A
Remote control:	Yes(included)
.....	1xCR2025 battery
.....	included
Material:	Plastic

USE:

CONTROL OPTIONS:

You can use the lamp in two different ways

A. Using the buttons on the controller:



- On/O button (2):Turns the light on or off.
- Ambiance Sound mode (1):Press to cycle through the 6 color changing modes,where the light from the lamp follows the rhythm of the music.
- Automatic color change (3):Press to select between the 8 automatic color changeprograms.





B. Using the IR remote control:

See the remote control layout for different button functions:

Button Function:

- 4.....ON button.
- 5.....OFF button.
- 6.....Select the 4 kinds constant colours: red/green/blue/white.
- 7.....Colour changing: when in constant colour of red/green/blue/white, it is possible toselect more constant colours by pressing the button.
- 8. Brightness adjustment:Used to select brightness (5 levels).
- 9. Color owing:press to choose from the eight programs. In this mode, thecolor of owing can be changed by pressing button 7(NOTE: this only works in color owing mode).
- 10.Speed ±:adjust speed of colour changing.
- 11.....Mode of colour changing with ambiance sound:choose from6 programmes of colour changing with ambiance musicrhythm. In this mode, the brightness and speed is notadjustable. Note: to get best atmosphere of light dance withambiance music, just placethe control box at proper location with the sound source.

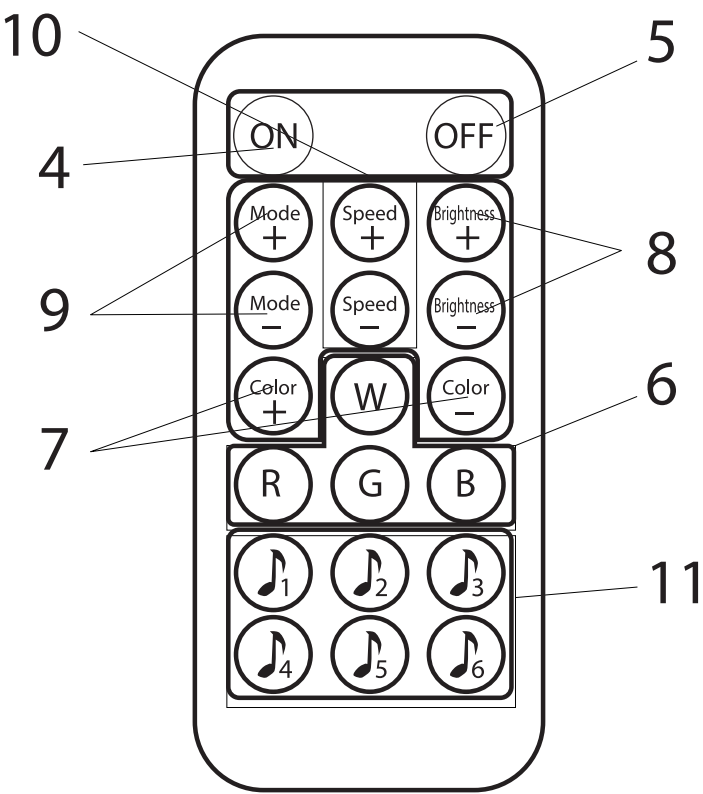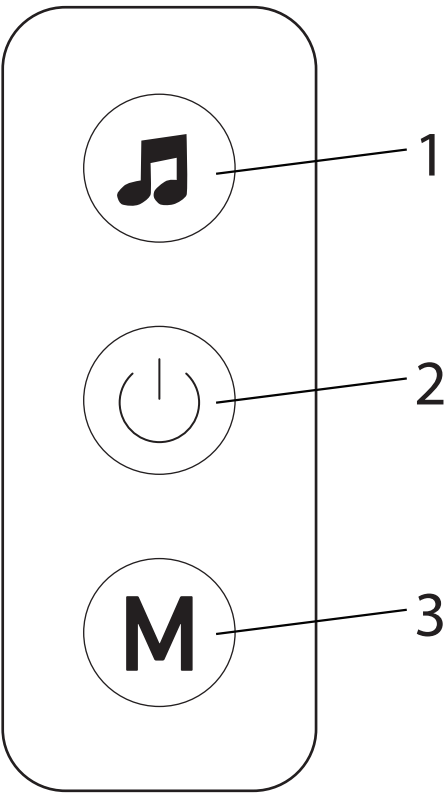

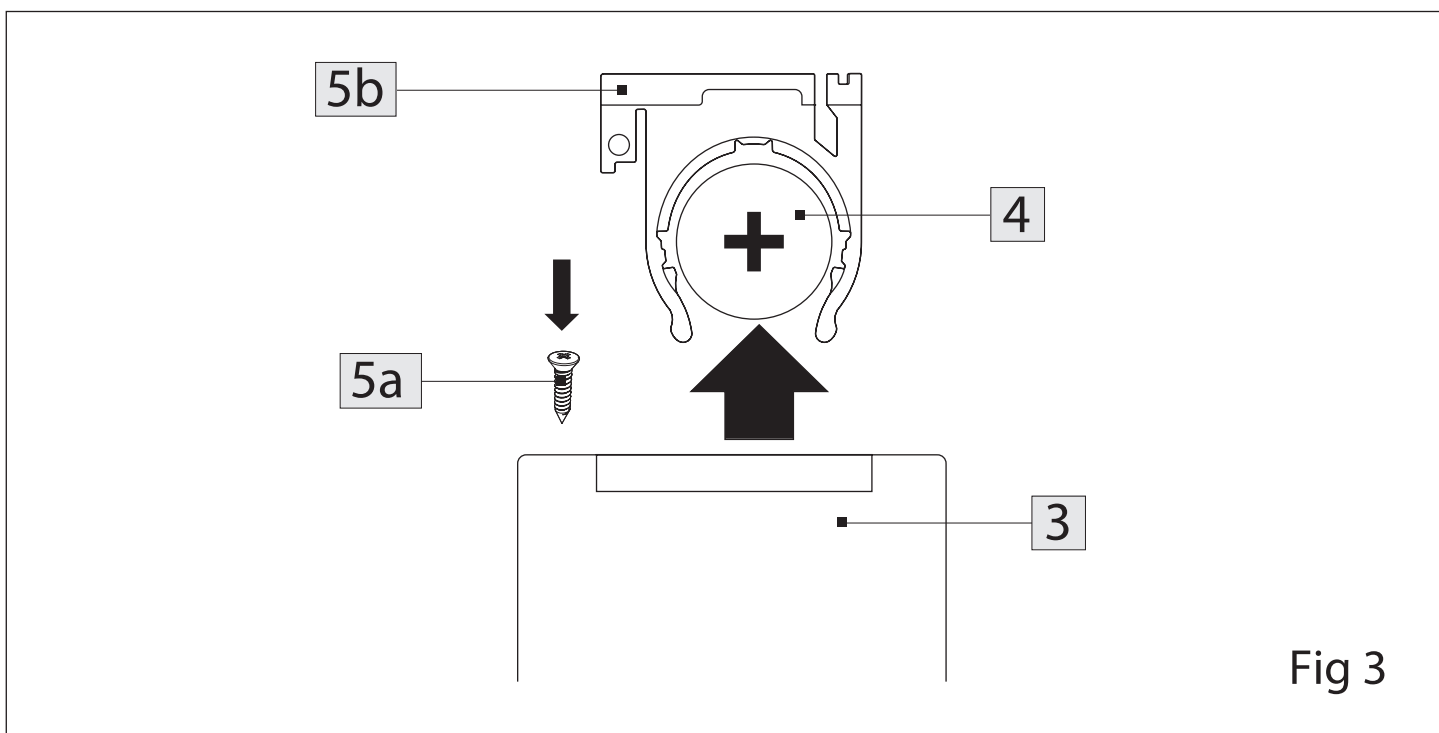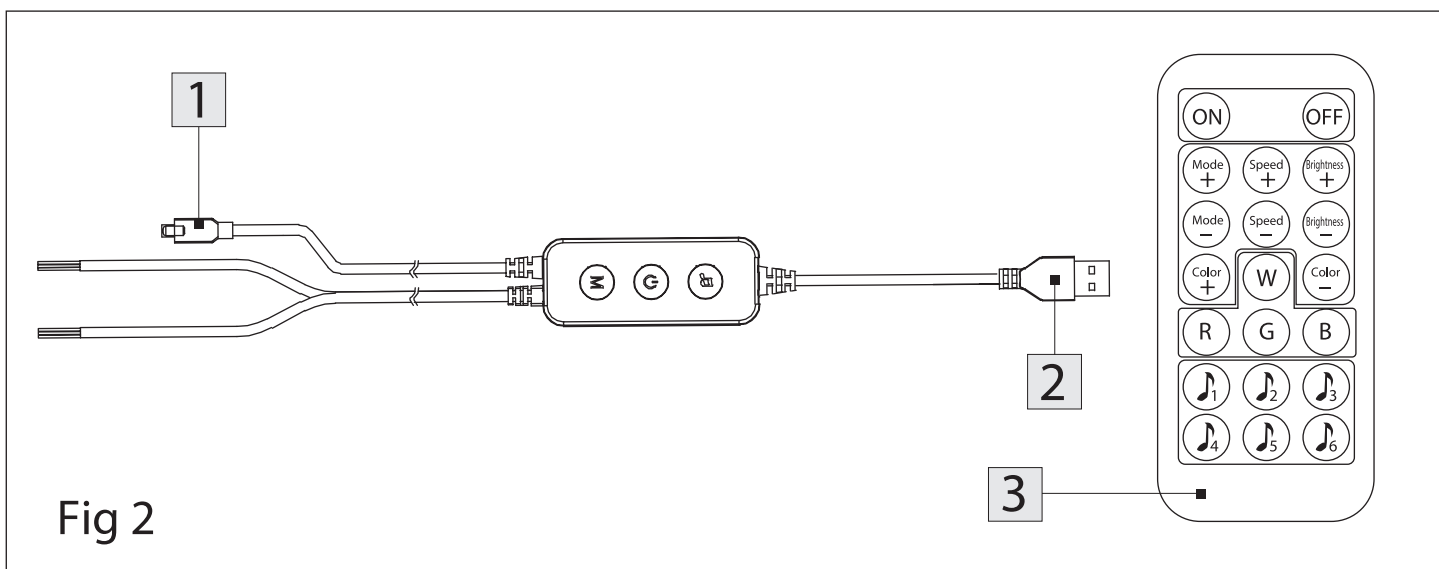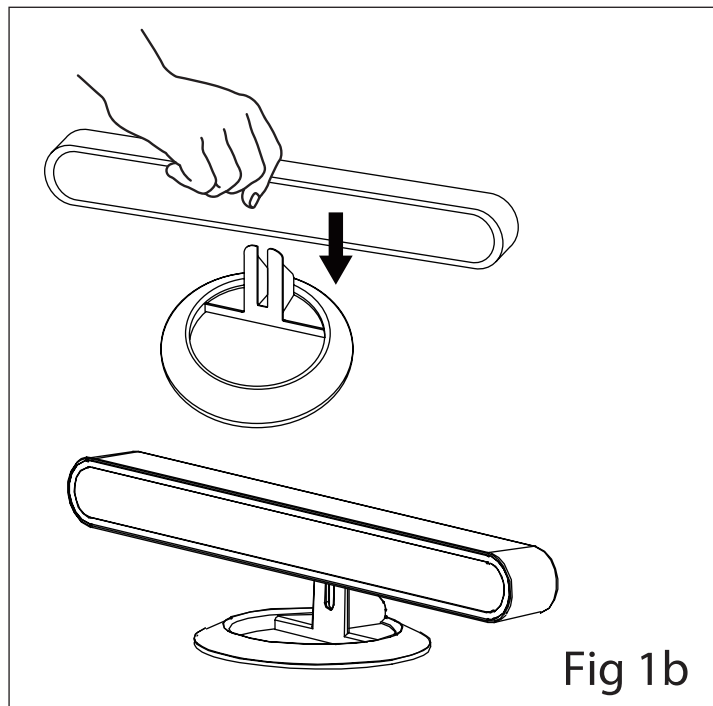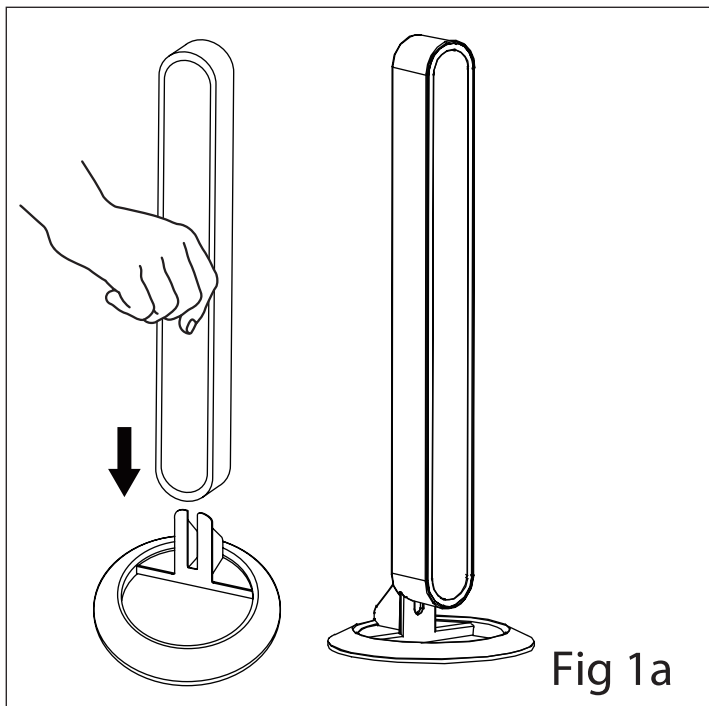

Leia o manual do usuário com cuidado para garantir que o produto seja montado, utilizado e mantido corretamente, conforme descrito nas instruções deste manual do usuário. Guarde o manual do usuário para consultas futuras

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Apenas para uso interno.
- A fonte de luz deste dispositivo de iluminação não é substituível; quando a fonte de luz chegar ao fim de sua vida útil, todo o dispositivo de iluminação deve ser substituído.

CUIDADO!

Se essas instruções não forem seguidas, um acidente pode acarretar em lesões pessoais graves ou danos materiais.

CUIDADO! MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS

Engolir pode levar a queimaduras químicas, perfuração de tecidos moles, e à morte.

- Queimaduras graves podem ocorrer dentro de 2 horas após a ingestão.
- Busque atendimento médico imediatamente.

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

DICAS:

Conexão (Figura. 1a,1b):

- Para obter a lâmpada de mesa vertical, siga as instruções (Figura 1a).
- Para obter a lâmpada de mesa transversal, siga as instruções (Figura 1b).
- Ligar: conecte apenas o plugue USB-A (2) a um DC5V Max. 1A para evitar danos.

Inicialização (Figura. 2)

- Remova a aba de plástico da bateria do controle remoto. Use o controle remoto para ligar, desligar e alterar os modos da lâmpada. O receptor infravermelho está localizado na parte individual. parte(1). Sempre aponte o controle remoto IR(3) diretamente para o receptor infravermelho(1). O alcance do O controle remoto infravermelho (3) tem alcance de aproximadamente 5m.

Trocar a bateria (Figura 3)

Se o alcance do controle remoto infravermelho (3) for reduzido, você deve trocar a bateria (4).

- Para fazer isso, use uma ferramenta (não incluída) para soltar o parafuso (5a) no compartimento da bateria.

Ao desproteger(5b), destrave a trava de segurança pressionando-a para o centro. Em seguida, puxe a gaveta da bateria.

Da parte de trás do controle remoto infravermelho (3) e remova a bateria (4).

- Insira uma nova bateria e aperte o parafuso (5a) na tampa do compartimento da bateria (5b).

ESPECIFICAÇÕES:

Dimensões:	2 x 28cm
Função:	5 configurações de luz
Luzes de LED:	28 peças
Potência dos LEDs:	28 x 0,2W
Cor do LED:	branca e multicolorida
Cabo USB:	USB-A 2,3m, preto
Uso:	Interno
Tempo de vida útil:	15.000 horas.
Potência total da unidade:	Máx. 4,5W
Dimerizável:	Sim
Entrada:	USB-A DC 5V Máx. 1A
Controle remoto:	Sim (incluído)
1 bateria	CR2025 incluída
Material:	Plástico

USO:

OPÇÕES DE CONTROLE:

Vous pouvez utiliser la lampe de deux manières différentes

A. Usando os botões no controle:



- Botão Ligar/Desligar (2):Liga ou desliga a luz.
- Modo de Som de Ambiente (1):Pressione para percorrer os 6 modos de mudança de cor, emque a luz da lâmpada segue o ritmo da música.
- Mudança de cor automática (3):Pressione para selecionar entre as 8 programasde mudanças de cor automáticas.





B. Usando o controle remoto por infravermelho:

Veja o layout do controle remoto para diferentes funções de botão

Função do Botão:

- 4.....Botão LIGAR.
- 5.....Botão DESLIGAR.
- 6.....Selecione os 4 tipos de cores constantes: vermelho/verde/azul/branco.
- 7.....Mudança de cor: quando em constante cor vermelha/verde/azul/branca, é possível Seleccione cores mais constantes pressionando o botão.
- 8.....Ajuste de brilho: Usado para selecionar o brilho (5 níveis).
- 9.....Cor ow: pressione para escolher entre os oito programas. Neste modo, a cor de brilho pode ser alterada pressionando o botão 7 (OBSERVAÇÃO: isso só funciona no modo de cor ow).
- 10.Velocidade ±:ajuste a velocidade da mudança de cor.
- 11.....Modo de mudança de cor com som ambiente: escolha entre 6 programas de mudança de cor com ritmo musical ambiente. Neste modo, o brilho e a velocidade não são ajustáveis. Observação: para obter a melhor atmosfera de luz dançante com música ambiente, basta por a caixa de controle na posição adequada junto à fonte sonora.

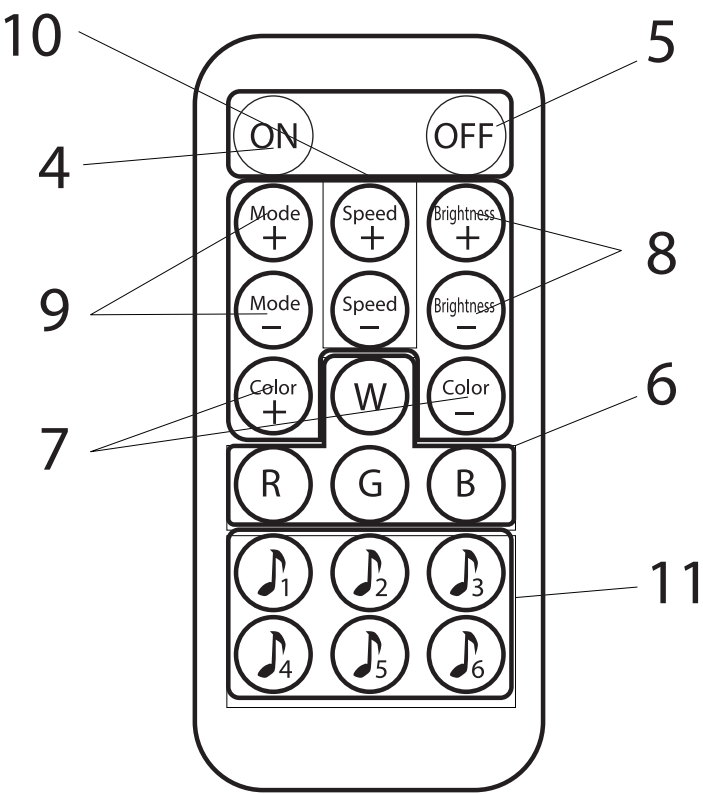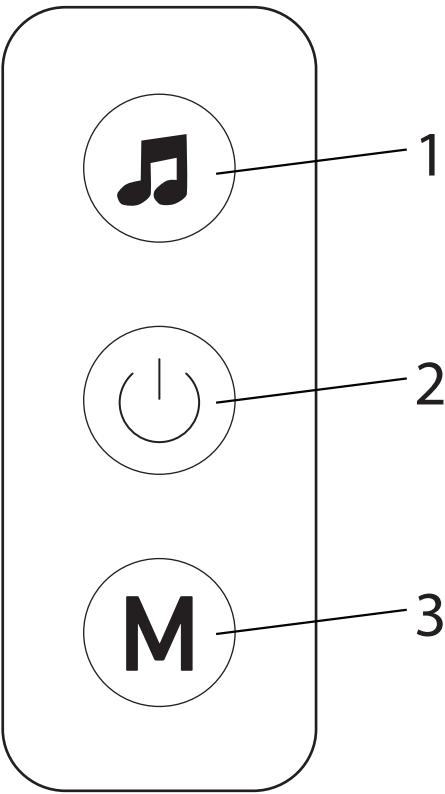

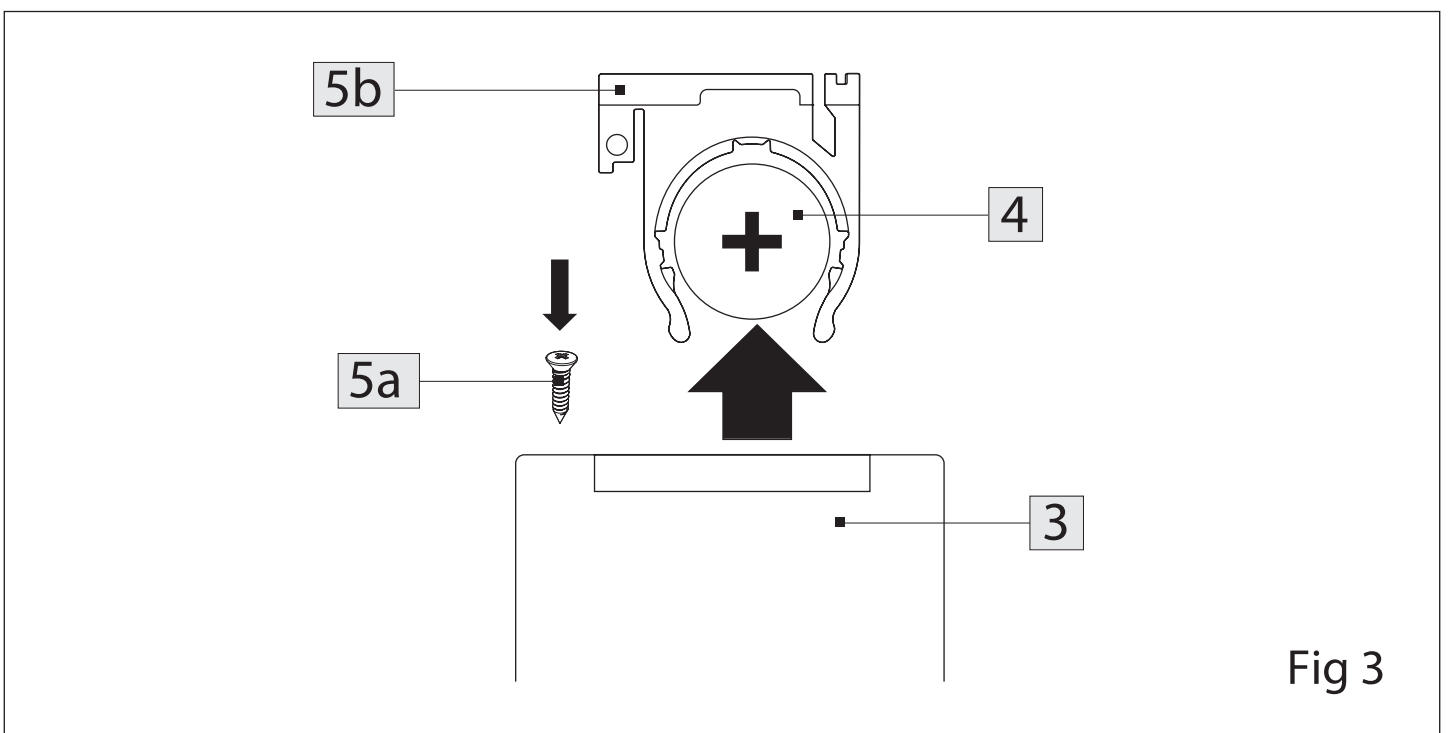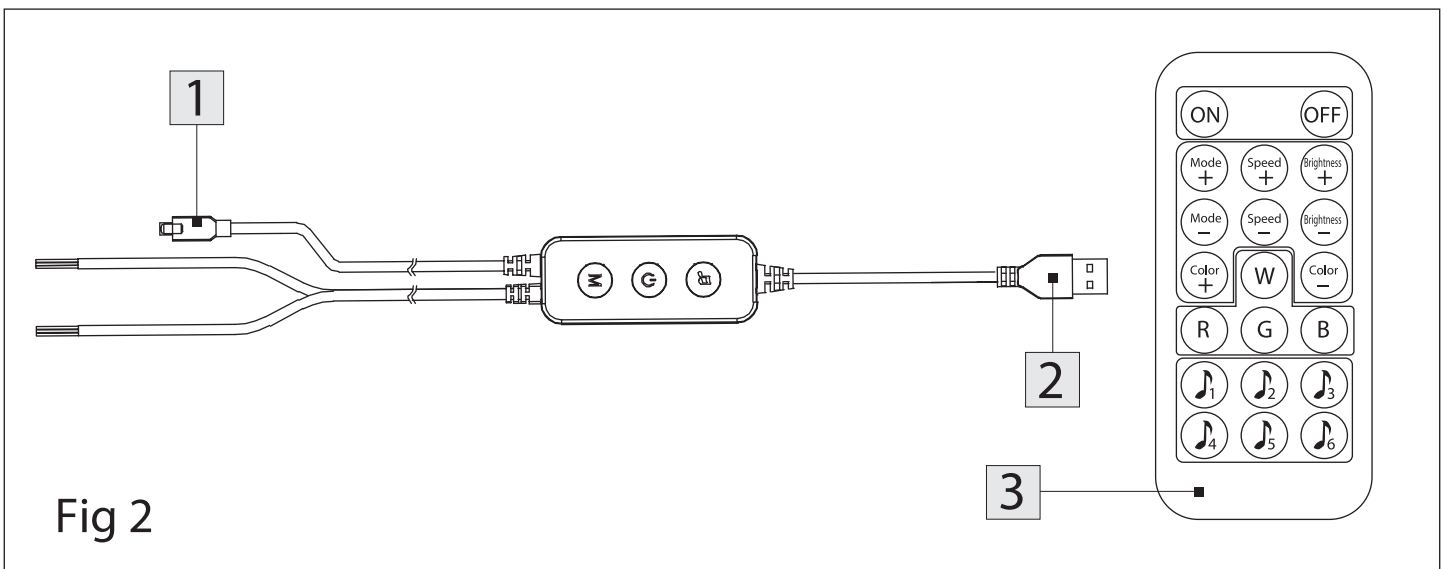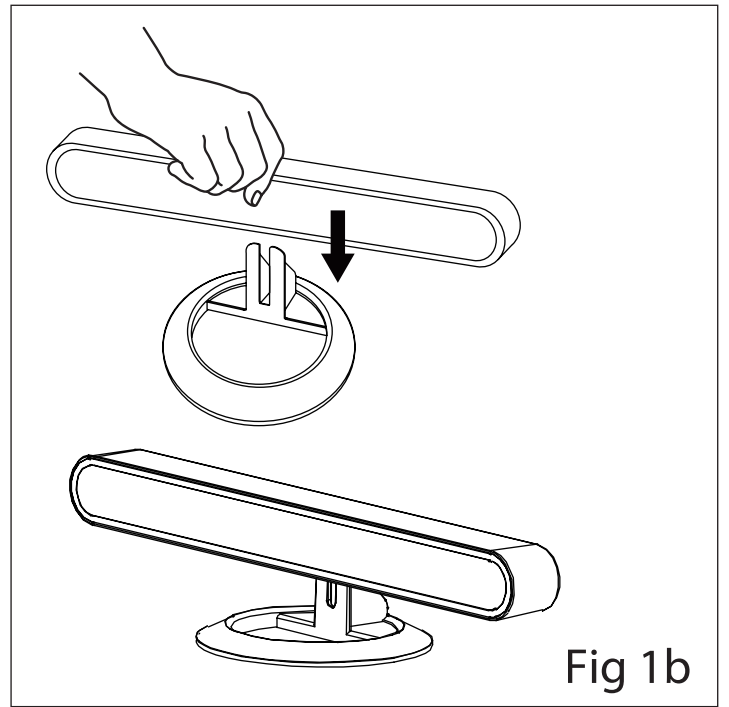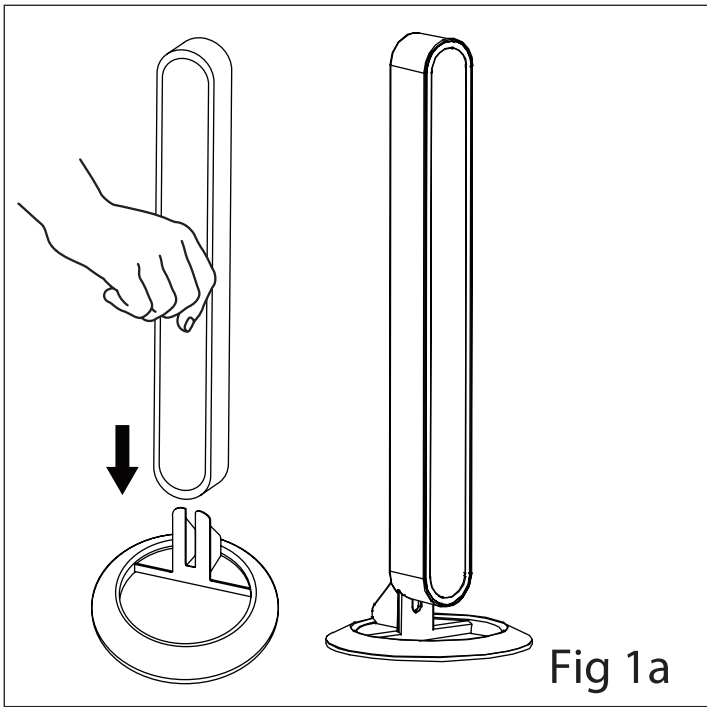

Lea el manual de usuario detenidamente para asegurarse de que monta, utiliza y mantiene el producto correctamente y de que cumple las instrucciones incluidas en él. Guarde este manual en un lugar accesible para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Para uso exclusivo en interiores.
- La fuente luminosa de esta luminaria no se puede sustituir; cuando la fuente luminosa llegue al final de su vida útil, la luminaria deberá sustituirse por completo.

¡ADVERTENCIA!

Si no se siguen estas instrucciones, podría sufrir un accidente que conlleve lesiones personales y daños materiales.

¡ADVERTENCIA! MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

- Una ingesta accidental podría causar quemaduras químicas, perforaciones de tejidos suaves y la muerte.
- Existe el riesgo de sufrir quemaduras graves en un plazo de 2 horas tras la ingesta.
 - Si esto ocurre, busque ayuda médica de inmediato.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

CONSEJOS:

Conexión (figura 1a, 1b):

- Para obter a lâmpada de mesa vertical, siga as instruções (Figura 1a).
- Para obter a lâmpada de mesa transversal, siga as instruções (Figura 1b).
- Ligar: conecte apenas o plugue USB-A (2) a um DC5V Max. 1A para evitar danos.

Início (Figura 2)

- Quite a pestanha de la pila de plástico del mando. Use el mando para encender y apagar la luminaria, así como para cambiar de modo. El receptor de infrarrojos está ubicado en la pieza individual (1). Siempre apunte el mando por infrarrojos (3) directamente al receptor de infrarrojos (1). El rango del mando por infrarrojos (3) es de aprox 5 m.

Cambiar la pila (figura. 3)

- Si el rango del mando de infrarrojos (3) parece reducirse, debe cambiar la pila (4)
- Para ello, use una herramienta (no incluida) con la que aflojar el tornillo (5a) la tapa del compartimento de la pila (5b) y desbloquee la pestaña de seguridad empujándola hacia el centro. Luego, extraiga el compartimento de la pila de la parte trasera del mando por infrarrojos (3) y extraiga la pila (4).
 - Inserte una nueva pila y fije el tornillo (5a) de la tapa del compartimento de la pila (5b).

ESPECIFICACIONES:

Dimensiones:	 2 x 28 cm
Función:	 opciones de luz
Luces LED:	 28 piezas
Potencia de los LED:	 28 x 0,2 W
Color de los LED:	 blanco y multicolor
Cable de LED:	 cable USB-A de 2,3 m
Uso:	 interiores
Vida útil:	 15 000 horas
Potencia unitaria total:	 máx. 4,5 W
Atenuable:	 sí
Entrada:	 USB-A CC 5 V, máx. 1 A
Mando:	 sí (incluido) 1 pila CR2025 incluida
Material:	 plástico

USO:

OPCIONES DE CONTROL:

Puede usar la luminaria de dos formas diferentes

A. Uso de los botones del mando:


- Botón de encendido o apagado (2):encienda la luminaria o apáguela.
- Modo de sonido ambiente (1):presione el botón para recorrer los 6 modos de cambio
.....de color. La luz de la luminaria se adaptará al ritmo de
.....la música.
- Cambio de color automático (3):presione el botón para seleccionar entre los 8 programas de
.....cambio de color automático.





B. Mediante el mando a distancia por infrarrojos:

Vea el esquema del mando a distancia para conocer las distintas funciones de los botones

Función de los botones:

- 4.Botón de encendido.
- 5.Botón de apagado.
- 6.Selección de los 4 tipos de colores fijos: rojo, verde,
.....blanco y azul.
- 7.Cambio de color: cuando esté en el modo de color fijo
.....de rojo, verde, blanco y azul, puede cambiar el color que
.....se verá de forma fija si presiona el botón.
- 8.Ajuste de brillo: permite seleccionar el brillo en 5 niveles.
- 9. Flujo de luz:presione para elegir entre los 8 programas. En este modo,
.....el color del flujo se puede cambiar con solo presionar el
.....botón 7 (NOTA: Esto solo funciona si está en el modo de flujo
.....de color)
- 10. Velocidad ±:ajuste el cambio de color.
- 11.Modo de cambio de color con sonido ambiente: elija
.....entre 6 programas de cambio de color al ritmo de la música
.....ambiente. En este modo, el brillo y la velocidad no son
.....ajustables. Nota: Para obtener la mejor atmósfera luminosa
.....para bailar con música ambiente, coloque la caja de control
.....en una ubicación apropiada respecto a la fuente de sonido.

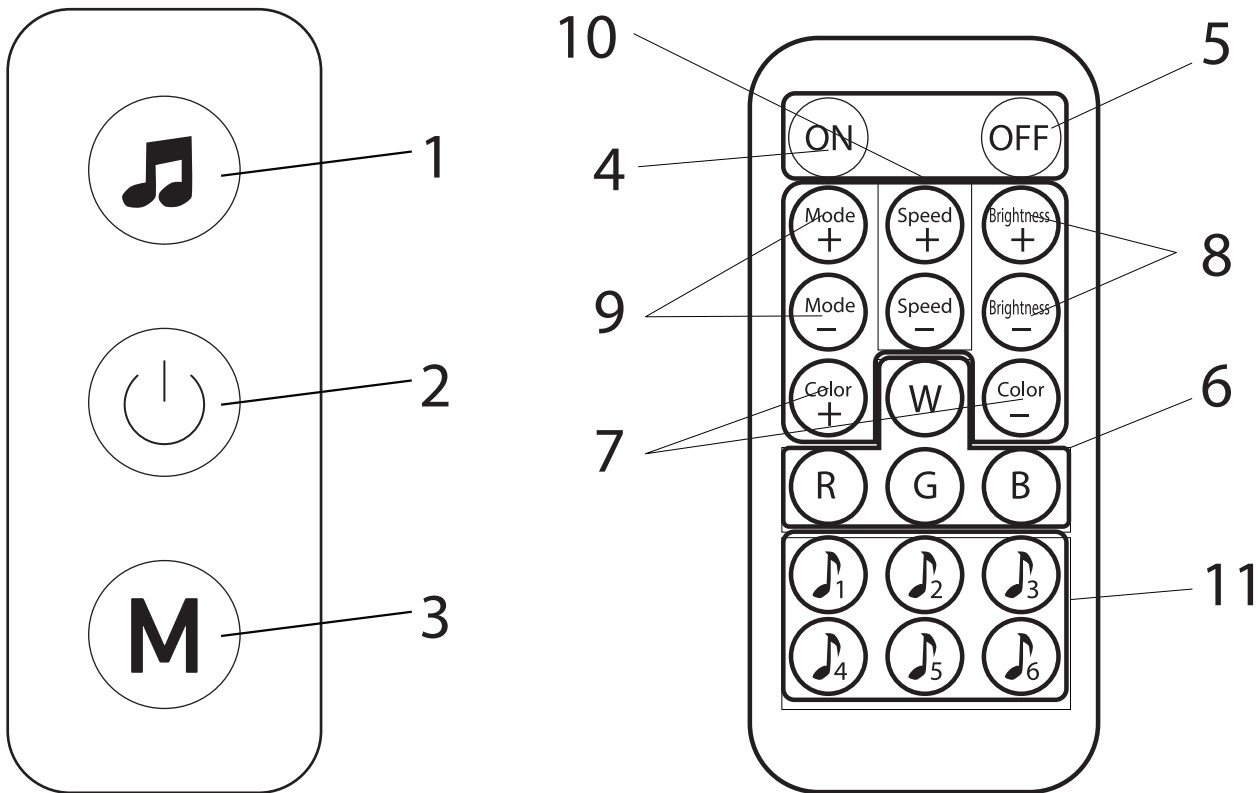

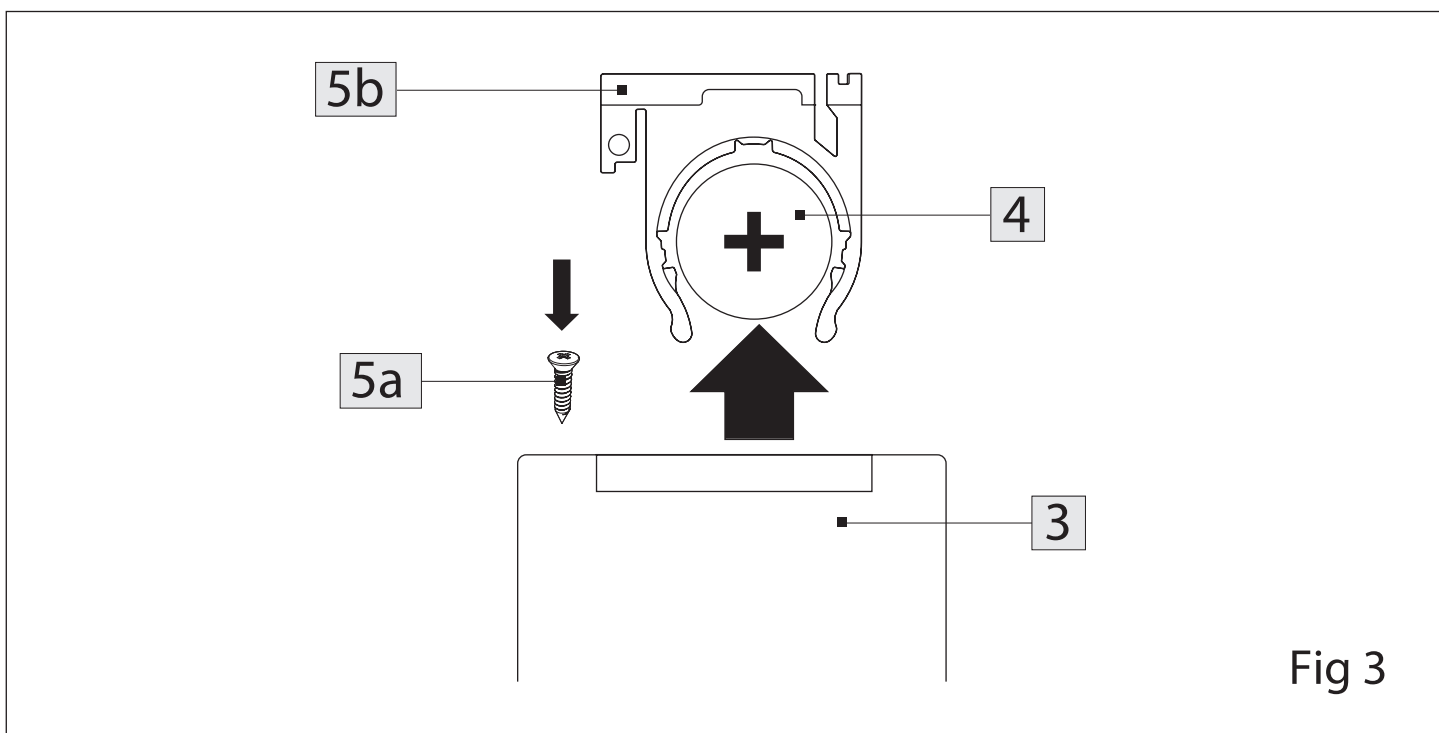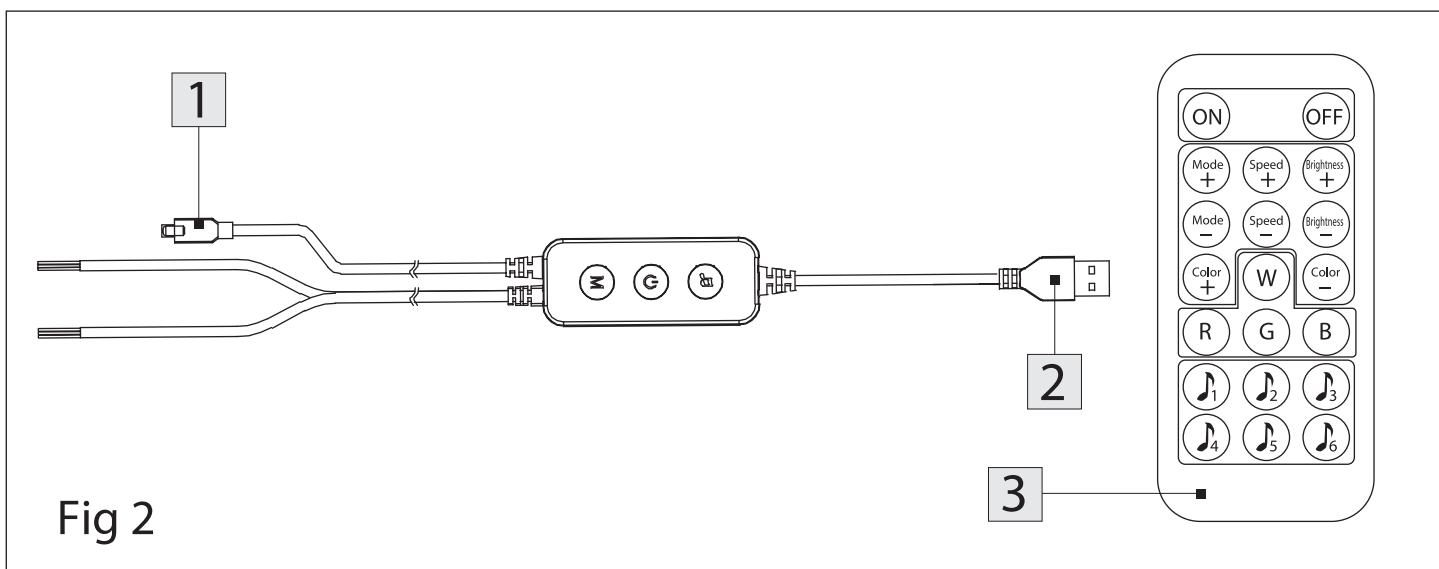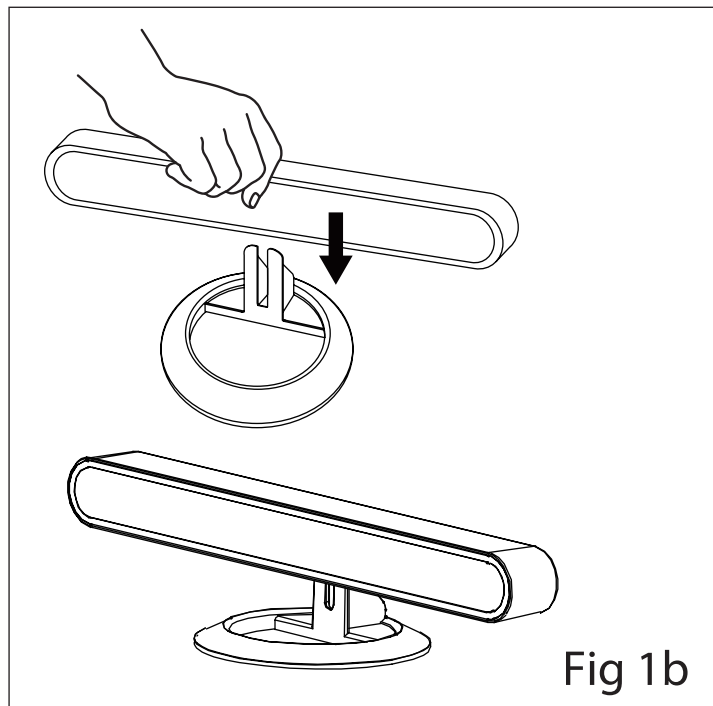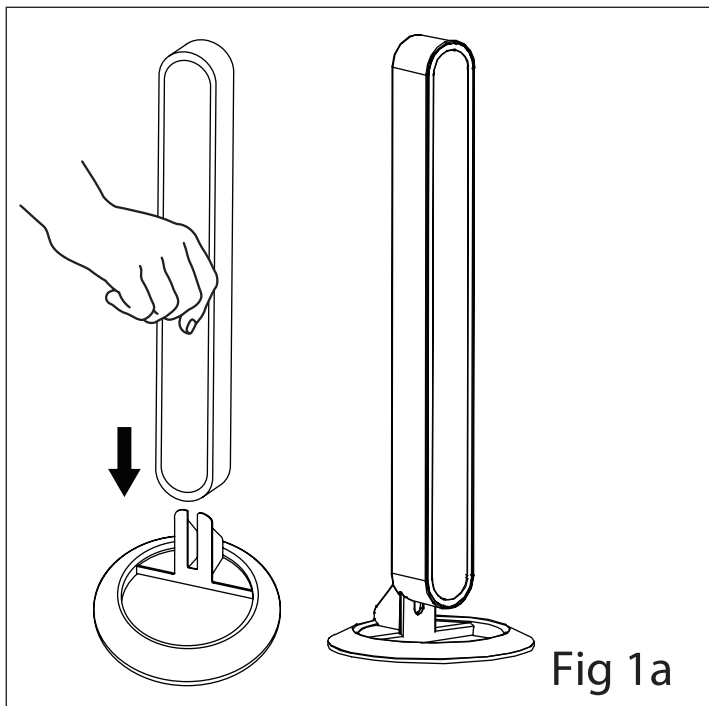

Lies die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass das Produkt richtig zusammengebaut, benutzt und gewartet wird, wie in den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Bitte bewahre die Bedienungsanleitung für später auf.

SICHERHEITSHINWEISE

- Nur für den Innenbereich.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.

ACHTUNG!

Wenn du diese Anweisungen nicht befolgst, kann es zu Unfällen mit schweren Verletzungen oder Sachschäden kommen.

ACHTUNG! AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN

Das Schlucken kann zu Verätzungen, Durchlöcherung von Weichgewebe und zum Tod führen.

- Innerhalb von 2 Stunden nach dem Schlucken kann es zu schweren Verbrennungen kommen.
- Sofort einen Arzt aufsuchen.

MONTAGEANLEITUNG

TIPPS:

Verbindung (Abbildung. 1a, 1b):

- Um die vertikale Tischlampe zu bekommen, siehe Anleitung (Abbildung 1a).
- Um die Quer-Tischlampe zu bekommen, siehe Anleitung (Abbildung 1b)
- Einschalten: Nur den USB-A-Stecker (2) an einen DC5V Max. 1A-Adapter anschließen, um Schäden zu vermeiden.

Start (Abbildung 2)

- Die Plastiklasche von der Batterie der Fernbedienung abziehen. Mit der Fernbedienung kannst du die Lampe an- und ausschalten und die Modi wechseln. Der Infrarotempfänger ist an der Stelle (1) zu finden. Die IR-Fernbedienung (3) immer direkt auf den Infrarotempfänger (1) richten. Die Reichweite der IR-Fernbedienung (3) beträgt ca. 5 m.

Wechseln der Batterie (Abbildung. 3)

Wenn sich die Reichweite der IR-Fernbedienung(3) verringert, Batterie(4) wechseln.

- Dazu mit einem Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten) die Schraube(5a) an der Batteriefachabdeckung(5b) lösen und die Sicherheitsverriegelung entriegeln, indem du sie in die Mitte schiebst. Ziehe dann das Batteriefach auf der Rückseite der IR-Fernbedienung heraus (3) und entferne die Batterie (4).
- Lege eine neue Batterie ein und ziehe die Schraube(5a) am Batteriefachdeckel(5b) fest.

TECHNISCHE DATEN:

Maße:	2 x 28 cm
Funktion:	5 Lichtstufen
LED-Leuchten:	28 Stück
LED-Leistung:	28 x 0,2 W
LED-Farbe:	Weiß und mehrfarbig
USB-Kabel:	USB-A 2,3 m, schwarz
Verwendung:	Innenbereich
Lebensdauer:	15.000 Stunden
Gesamtleistung:	Max. 4,5 W
Dimmbar:	Ja
Eingang:	USB-A DC 5 V, max. 1 A
Fernbedienung:	Ja (im Lieferumfang
.....	enthalten)
.....	1xCR2025-Batterie
.....	inklusive
Material:	Kunststoff

VERWENDUNG:

KONTROLLMÖGLICHKEITEN:

Du kannst die Lampe auf zwei verschiedene Arten benutzen

A. Benutze die Tasten auf dem Controller:



- Ein/Aus-Taste (2):Schaltet das Licht ein oder aus.
- Umgebungsgeräusch-Modus (1):Drücken, um durch die 6 Farbwechselmodi zu wechseln,wobei das Licht der Lampe dem Rhythmus der Musik folgt.
- Automatischer Farbwechsel (3):Drücken, um zwischen den 8 automatischenFarbwechselprogrammen zu wählen.





B. Verwendung der IR-Fernbedienung:

Die Funktionen der verschiedenen Tasten sind in der Anleitung der Fernbedienung beschrieben

Tastenfunktion:

4.EIN-Taste.
5.AUS-Taste.
6.Wähle die 4 Arten konstanter Farben: rot/grün/blau/weiß.
7.Farbwechsel: Wenn die Farben Rot/Grün/Blau/Weiß konstantsind, kannst du durch Drücken der Taste weitere konstanteFarben auswählen.
8.Helligkeitseinstellung: Dient zur Auswahl der Helligkeit (5Stufen).
9.Farbwahl: Drücke, um aus den acht Programmen zu wählen.In diesem Modus kannst du die Farbe des Farbflusses ändern,indem du die Taste 7 drückst (HINWEIS: Dies funktioniert nur imFarbflussmodus).
10.Geschwindigkeit $\pm$: Passe die Geschwindigkeit desFarbwechsels an.
11.6 Programme für den Farbwechsel mit Musik: Wähle aus 6Programmen für den Farbwechsel mit Hintergrundmusik. Indiesem Modus können die Helligkeit und die Geschwindigkeitnicht eingestellt werden. Hinweis: Um die beste Atmosphärebeim Tanz der Lichter zur Musik zu erzielen,platziere die Steuerbox an der richtigen Stelle mit derTonquelle.

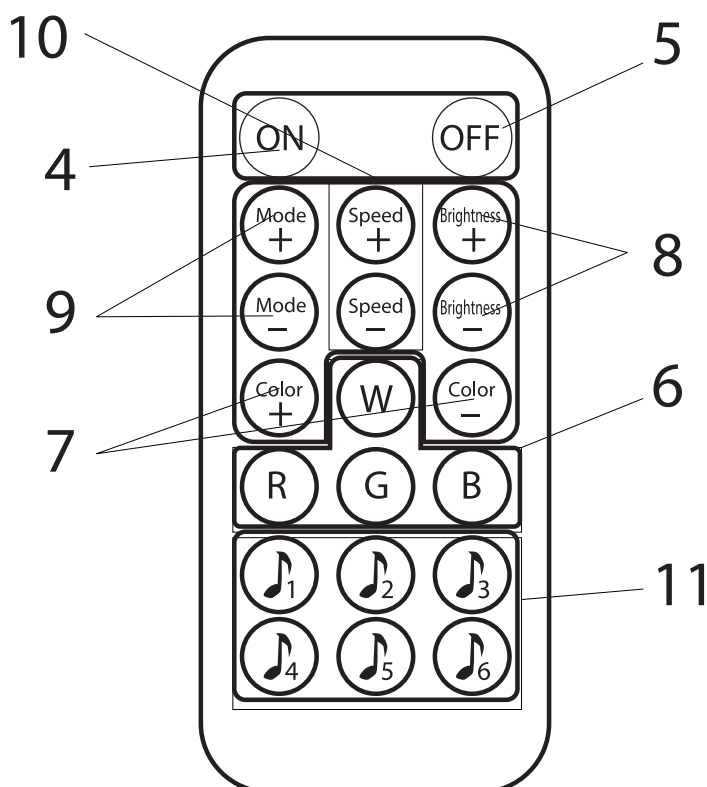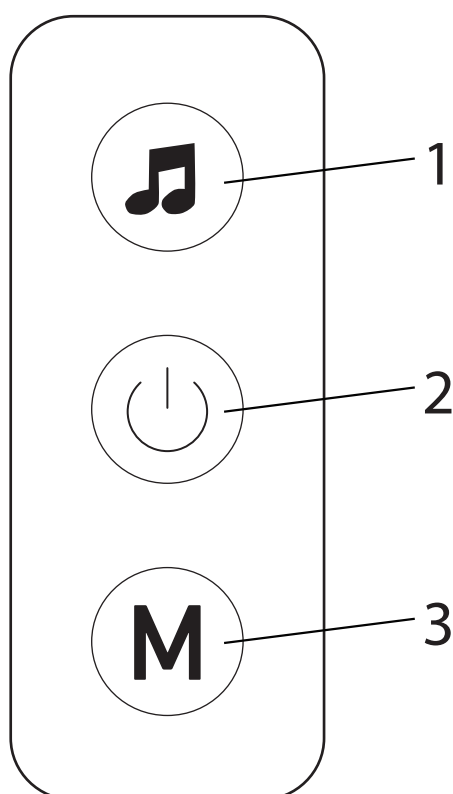

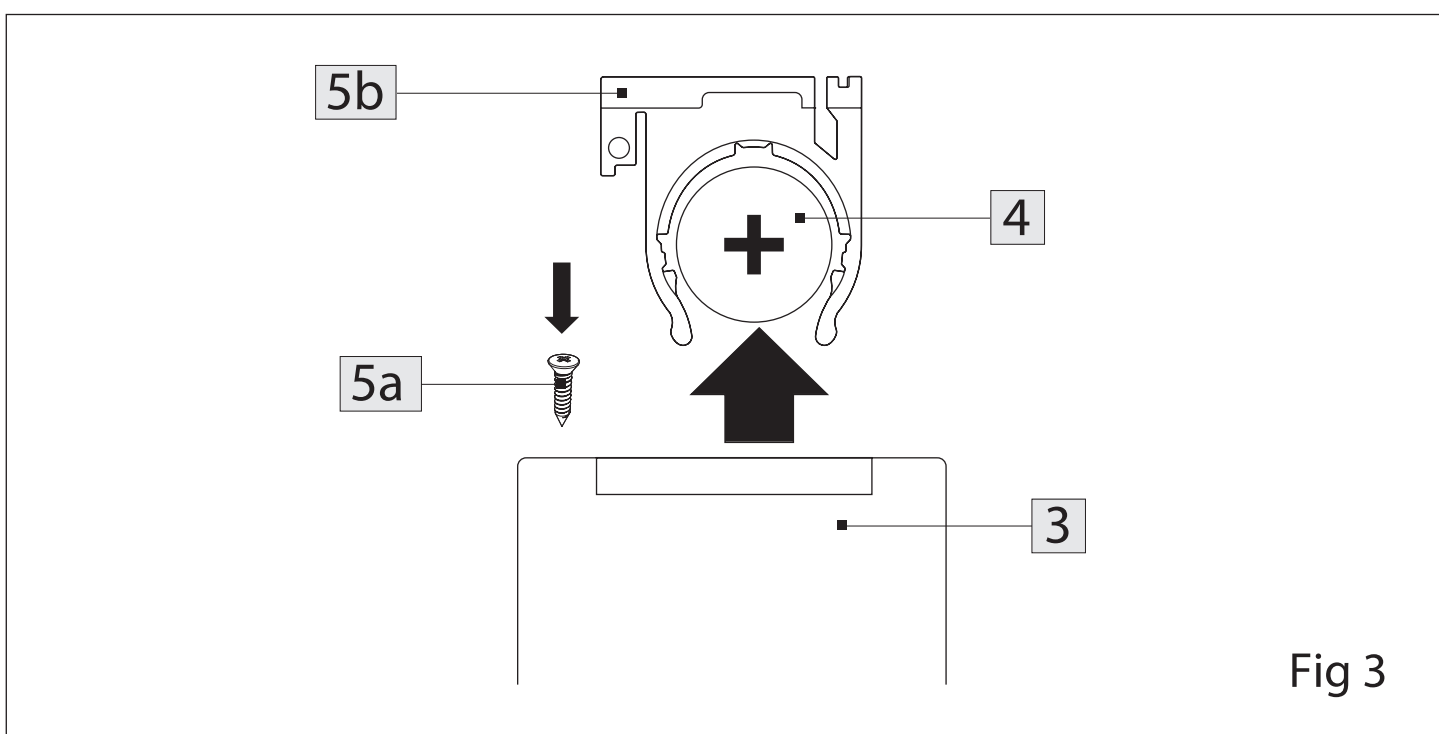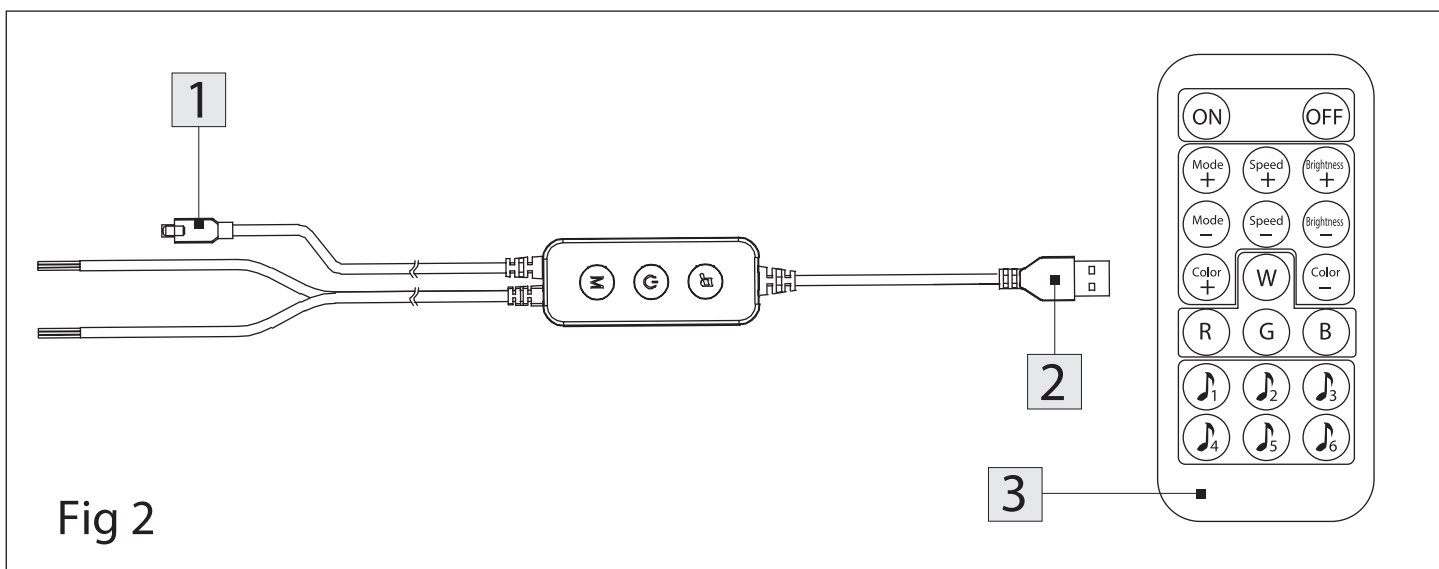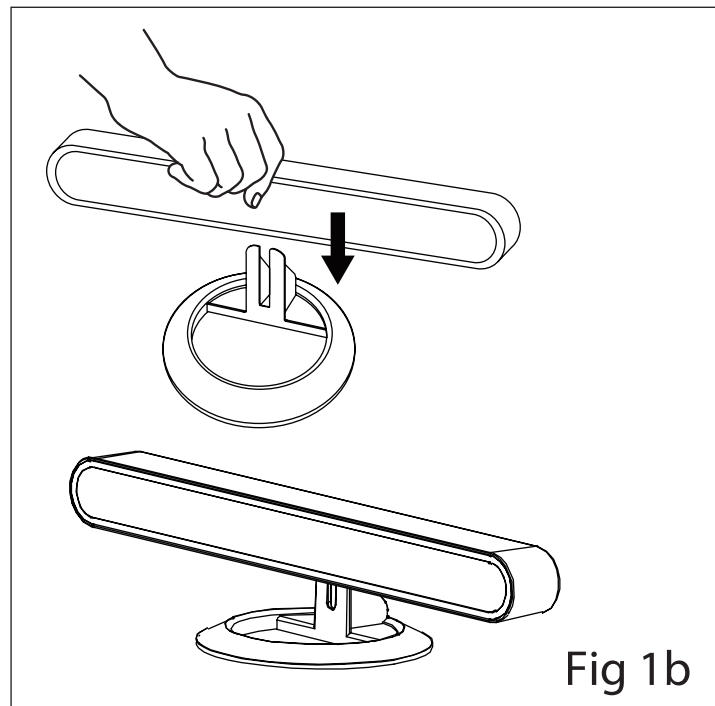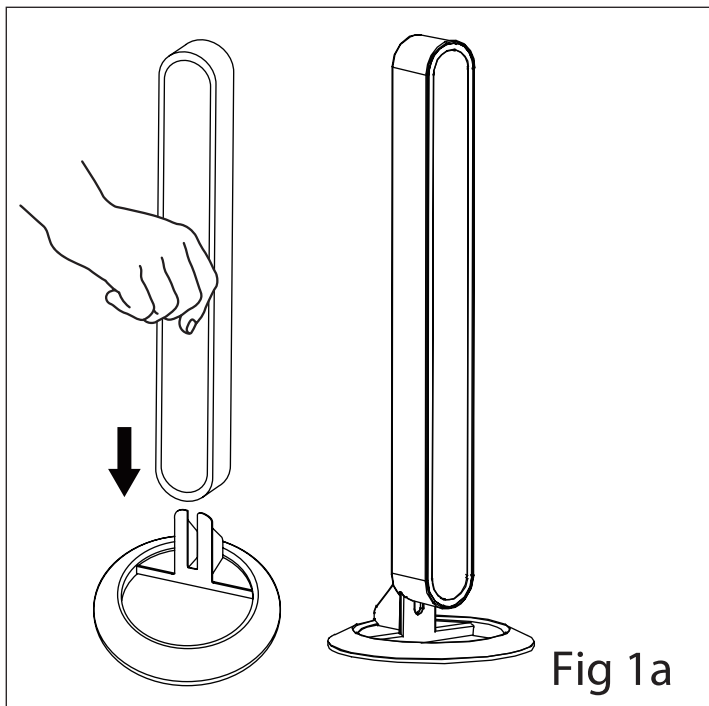

Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig om ervoor te zorgen dat het product correct wordt gemonteerd, gebruikt en onderhouden, zoals beschreven in de instructies van deze gebruikershandleiding. Bewaar de gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Alleen voor gebruik binnen.
- De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen

WAARSCHUWING!

Als deze instructies niet worden opgevolgd, kan een ongeval leiden tot ernstig persoonlijk letsel of materiële schade.

WAARSCHUWING! BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

Inslikken kan leiden tot chemische brandwonden, perforatie van zachte weefsels en overlijden.

- Ernstige brandwonden kunnen binnen 2 uur na inname optreden.
- Zoek onmiddellijk medische hulp.

MONTAGE

TIPS:

Aansluiting (Afb. 1a, 1b):

- Volg voor de verticale tafellamp de instructies (Afb. 1a)
- Volg voor de dwarse tafellamp de instructies (Afb. 1b)
- Inschakelen: sluit alleen de USB-A-kabel (2) aan op een DC5V-adapter van max. 1 A om schade te voorkomen.

In gebruik nemen (Afb. 2)

- Verwijder het plastic batterijlipje van de afstandsbediening. Gebruik de afstandsbediening om de lamp in en uit te schakelen en de modi te wijzigen. De infraroodontvanger bevindt zich op het afzonderlijke onderdeel (1). Richt de IR-afstandsbediening (3) altijd direct op de infraroodontvanger (1). Het bereik van de IR-afstandsbediening (3) is ongeveer 5 m.

Batterij vervangen (Afb. 3)

Als het bereik van de IR-afstandsbediening (3) kleiner wordt, moet de batterij (4) worden vervangen.

- Gebruik hiervoor een tool (niet meegeleverd) om de schroef (5a) op het deksel van het batterijvak (5b) los te draaien, ontgrendel de veiligheidsclip door deze naar het midden te duwen. Trek vervolgens het batterijvak uit de achterkant van de IR-afstandsbediening (3) en verwijder de batterij (4).
- Plaats een nieuwe batterij en draai de schroef (5a) op het deksel van het batterijvak (5b) vast.

TECHNISCHE DATEN:

Afmetingen:	2 x 28 cm
Functie:	5 lichtstanden
Ledlampjes:	28 stuks
Ledvermogen:	28 x 0,2 W
Ledkleur:	wit en meerkleurig
USB-kabel:	USB-A 2,3 m, zwart
Gebruik:	binnen
Levensduur: 1	5.000 h
Totaal vermogen:	max. 4,5 W
Dimbaar:	ja
Ingang:	USB-A DC5V max. 1 A
Afstandsbediening:	ja (meegeleverd)
	Inclusief 1x CR2025
	batterij
Materiaal:	plastic

GEBRUIK:

BEDIENINGSOPTIES:

De lamp kan op twee manieren worden gebruikt

A. Met de knoppen van de regelaar:


- Aan-uitknop (2):schakelt het licht in of uit.
- Modus sfeermuziek (1):druk op deze knop om de 6 kleurwisselende modi te doorlopen, waarbij het licht van de lamp zich aanpast aan het ritme van de muziek.
- Automatische kleurwissel (3):druk op deze knop om te kiezen uit de 8 automatische kleurprogramma's.





B. Met de IR-afstandsbediening:

Zie de indeling van de afstandsbediening voor de verschillende knopfuncties

Knopfunctie:

4.AAN-knop.
5.UIT-knop.
6.Selecteer de 4 soorten constante kleuren: rood/groen/blauw/wit.
7.Kleurwissel: wanneer de kleur constant rood/groen/blauw/wit is, kunt u meer constante kleuren selecteren door op de knop te drukken.
8. Helderheidsaanpassing:om de helderheid in te stellen (5 standen).
9. Kleurverloop:druk op deze knop om uit de acht kleurprogramma's te kiezen. In deze modus kan het kleurverloop worden gewijzigd door te drukken op knop 7 (LET OP: dit werkt alleen in de modus kleurverloop).
10. Snelheid $\pm$:pas de snelheid van de kleurwissel aan.
11.Modus voor kleurwissel met sfeermuziek: kies uit 6 kleurprogramma's met sfeermuziek. In deze modus kan de helderheid en snelheid niet worden aangepast. Let op: om het licht het beste op de sfeermuziek af te stellen, plaatst u gewoon de regelaar op een goede plek bij de geluidsbron.

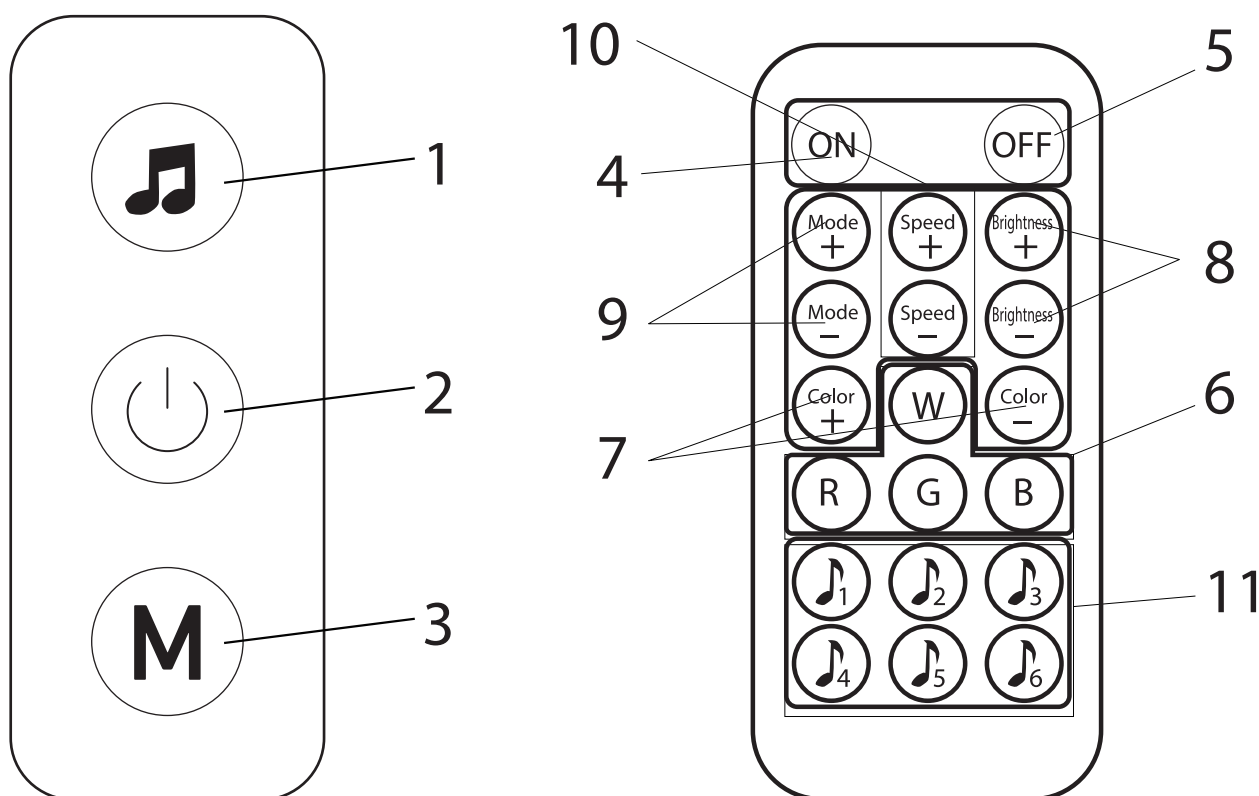

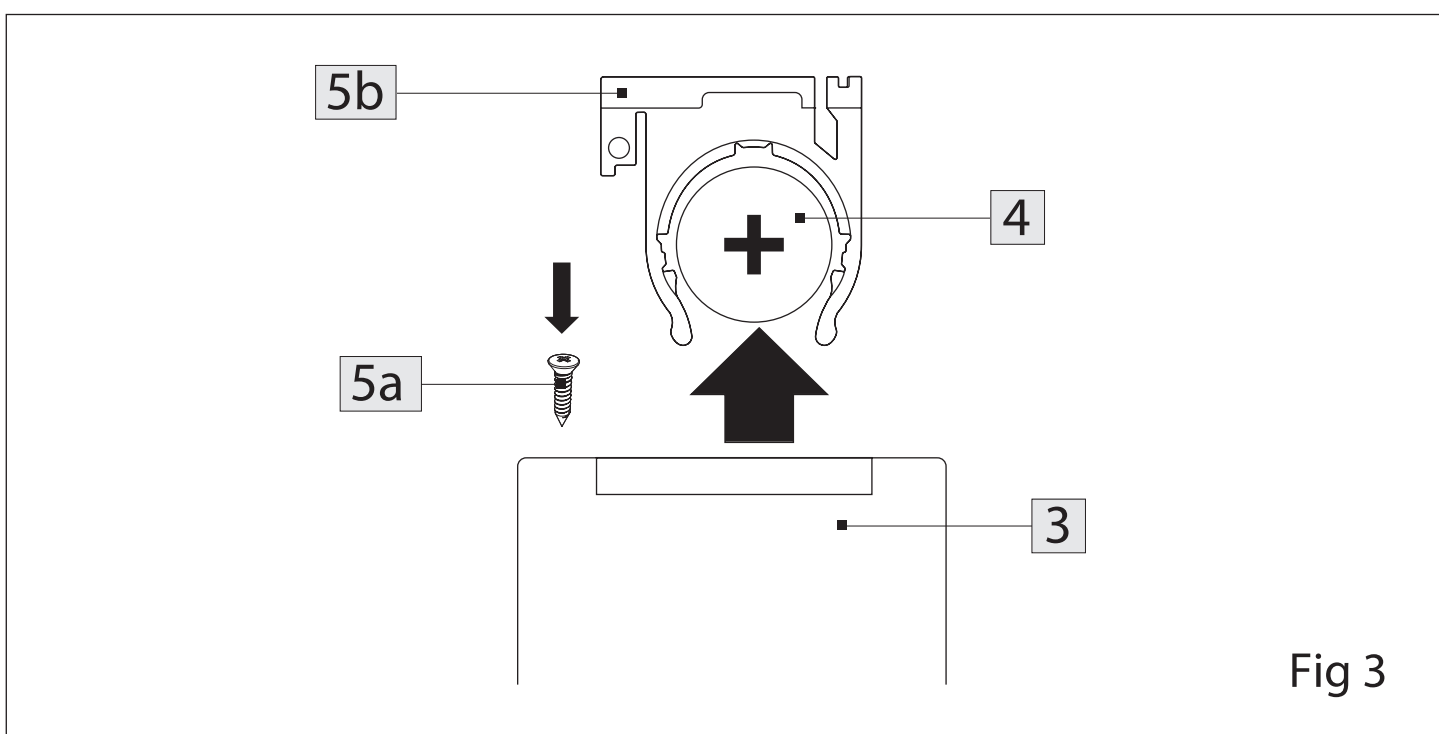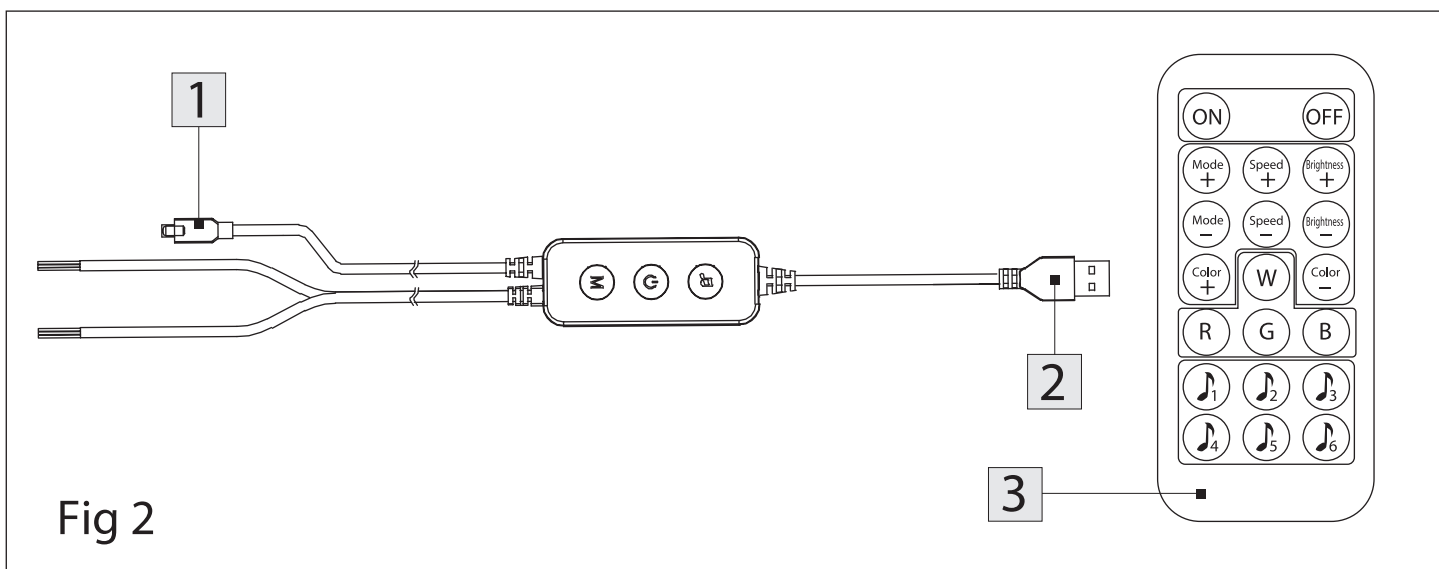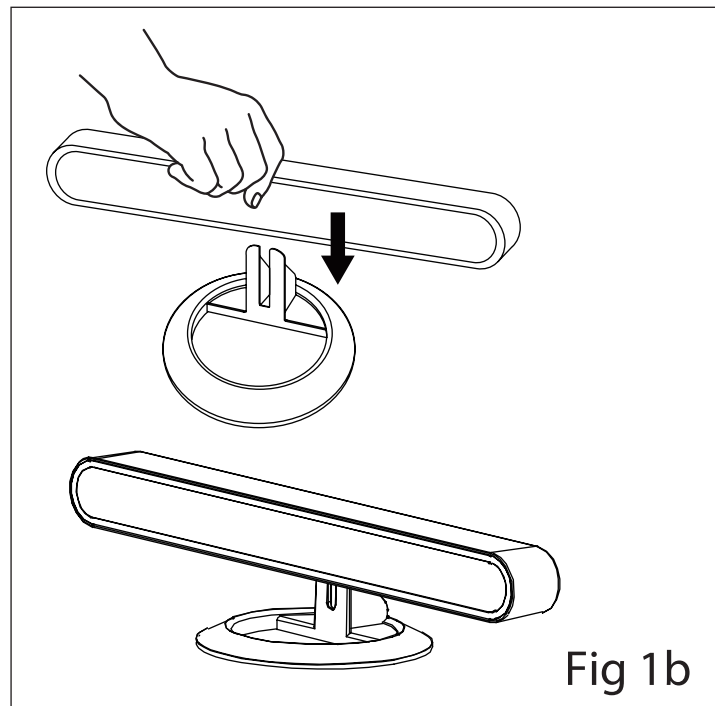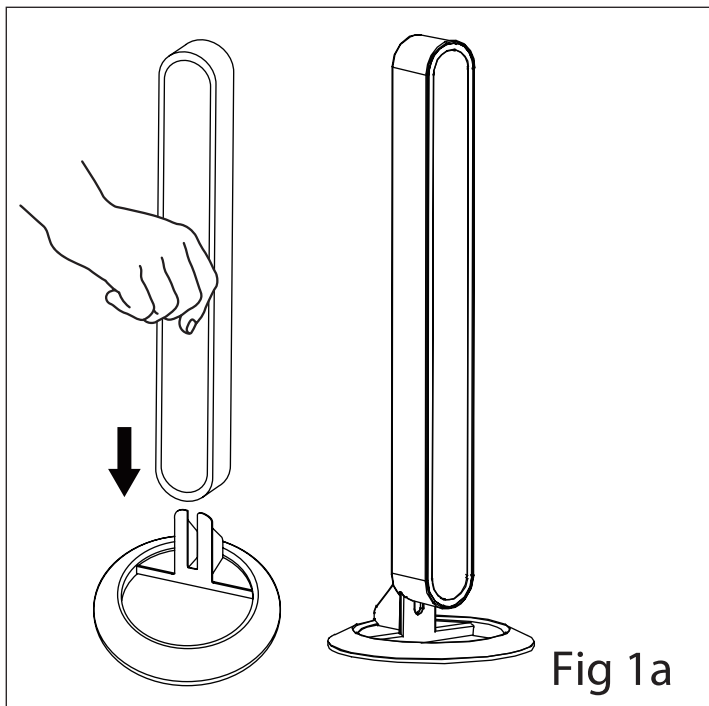

Leggere attentamente il manuale d'uso per assicurarsi che il prodotto sia assemblato, utilizzato e mantenuto correttamente, come descritto nelle istruzioni in questo manuale d'uso. Conservare il manuale d'uso per consultazione futura.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

- Solo per uso in interni.
- La sorgente luminosa di questo dispositivo non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine della sua vita utile, l'intero dispositivo deve essere sostituito.

ATTENZIONE!

Il mancato rispetto di queste indicazioni potrebbe causare incidenti con gravi conseguenze per l'incolumità fisica o per i beni materiali.

ATTENZIONE! TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

L'ingestione può causare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte.

- Possono verificarsi gravi ustioni entro 2 ore dall'ingestione.
- Consultare immediatamente un medico.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CONSIGLI:

Connessione (Figura. 1a, 1b):

- Per la configurazione verticale della lampada, consultare le istruzioni (Figura. 1a)
- Per la configurazione trasversale della lampada, consultare le istruzioni (Figura. 1b)
- Accensione: collegare solo la spina USB-A (2) a un adattatore CC 5V Max. 1 A per evitare danni.

Messa in funzione (Figura. 2)

- Rimuovere la linguetta in plastica della batteria dal telecomando. Usare il telecomando per accendere/spegnere e cambiare le modalità della lampada. Il ricevitore a infrarossi si trova nel componente (1). Puntare sempre il telecomando IR (3) direttamente verso il ricevitore a infrarossi (1). Il telecomando a infrarossi (3) ha una portata di circa 5 m.

Sostituzione della batteria (Figura. 3)

Se la portata del telecomando IR (3) si riduce, è necessario sostituire la batteria (4).

- Per farlo, usare un utensile (non incluso) per allentare la vite (5a) sul coperchio del vano batteria (5b), sbloccare la chiusura di sicurezza premendola verso il centro. Estrarre quindi il vano batteria dal retro del telecomando IR (3) e rimuovere la batteria (4).
- Inserire una nuova batteria e stringere la vite (5a) sul coperchio del vano batteria (5b).

SPECIFICHE:

Dimensioni:	2 x 28 cm
Funzione:	5 opzioni di illuminazione
Luci LED:	28 unità
Potenza dei LED:	28 x 0,2W
Colore LED:	bianco e multicolore
Cavo USB:	tipo USB-A da 2,3 m
Utilizzo:	in interni
Vita utile:	15.000 ore
Potenza totale dell'unità:	Max. 4,5W
Dimmerabile:	Sì
Ingresso:	USB-A CC 5 V Max.1 A
Telecomando:	Sì (incluso) Include 1 batteria modello CR2025
Materiale:	plastica

UTILIZZO:

OPZIONI DI CONTROLLO:

È possibile utilizzare la lampada in due modi diversi

A. Utilizzando i pulsanti del controller:


- Pulsante On/Off (2):accende o spegne la lampada.
- Modalità musica d’atmosfera (1):premere per alternare tra i 6 effetti di luce dinamica
.....che seguono il ritmo della musica d’atmosfera.
- Cambio colore automatico (3):premere per scegliere tra gli 8 programmi automatici di
.....variazione del colore.





B. Usando il telecomando a infrarossi:

Consultare lo schema del telecomando per capire a cosa servono i diversi tasti

Funzioni dei pulsanti:

- 4.Pulsante di accensione (ON).
- 5.Pulsante di spegnimento (OFF).
- 6.Selezione dei 4 colori fissi: rosso/verde/blu/bianco.
- 7.Modifica colore: una volta impostato il colore fisso rosso/
.....verde/blu/bianco, premere il pulsante per
.....scorrere tra altri colori fissi disponibili.
- 8.Regolazione luminosità: serve per scegliere il livello di intensità
.....luminosa (5 livelli).
- 9.Colori dinamici: premere il pulsante per navigare tra gli
.....otto programmi disponibili. In questa modalità, premendo
.....il pulsante 7 è possibile variare il colore dell’effetto (NOTA:
.....il comando è attivo solo nella modalità colori dinamici).
- 10. Velocità ±:permette di regolare la rapidità della variazione cromatica.
- 11.Modalità di variazione cromatica a tempo di musica
.....d’atmosfera: permette di selezionare uno dei 6 programmi
.....in cui la luce segue il ritmo della musica d’atmosfera.
.....In questa modalità, non è possibile regolare la luminosità
.....e la velocità. Nota: per una migliore sincronizzazione tra luci
.....e musica d’atmosfera, si consiglia di sistemare
.....il ricevitore in una posizione corretta rispetto alla sorgente
.....sonora.

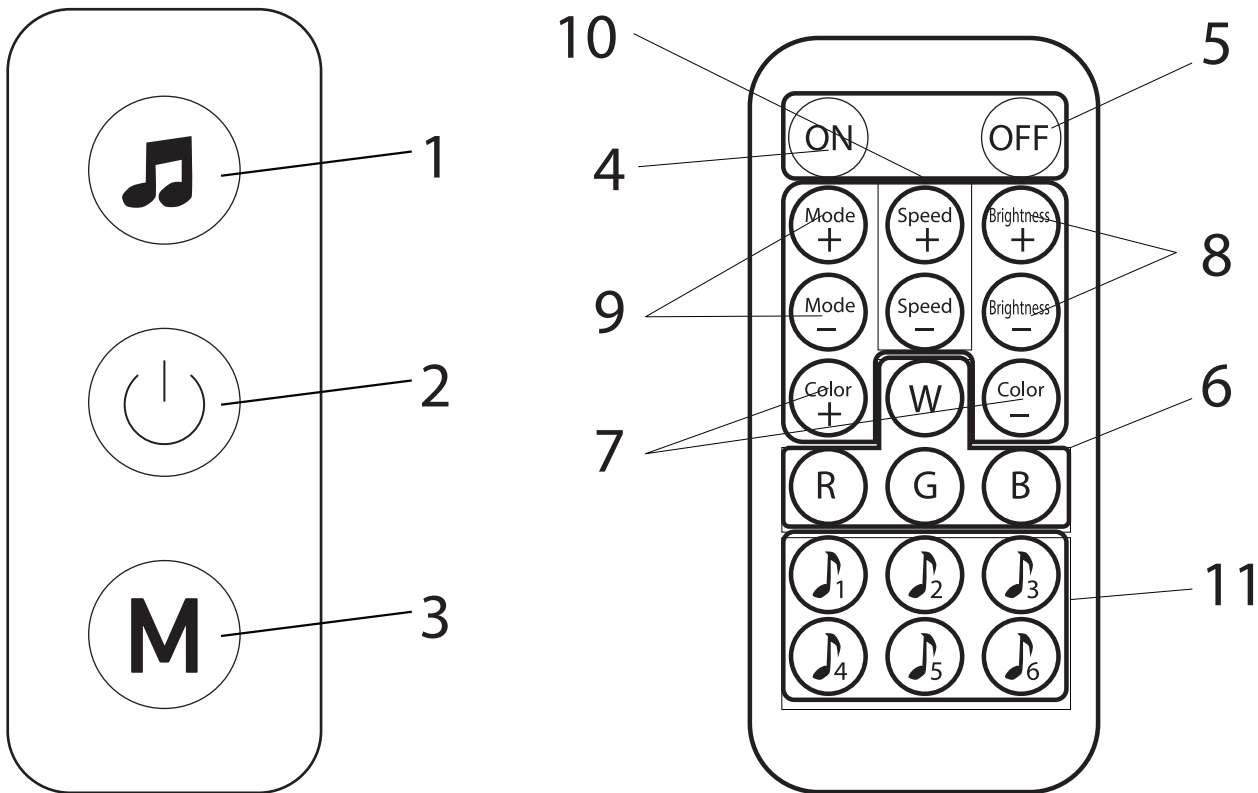

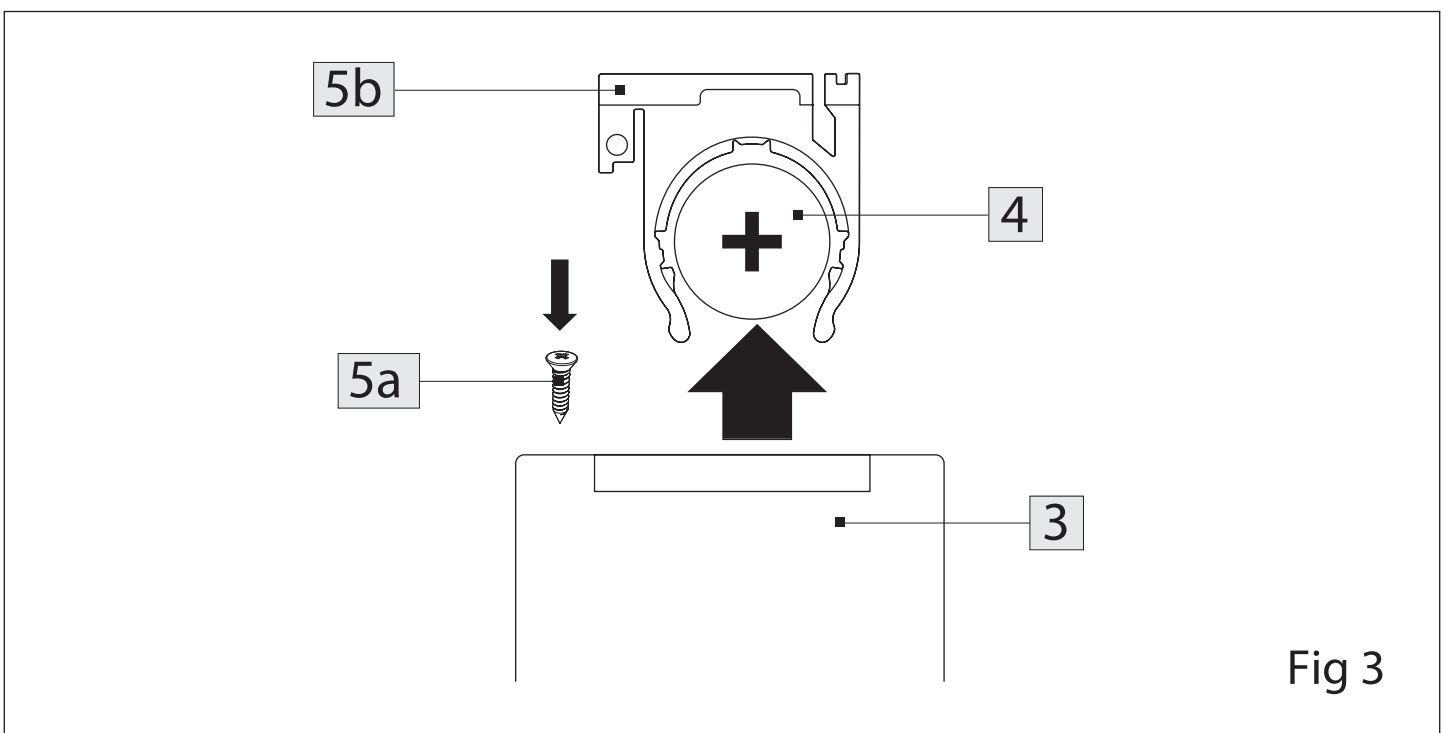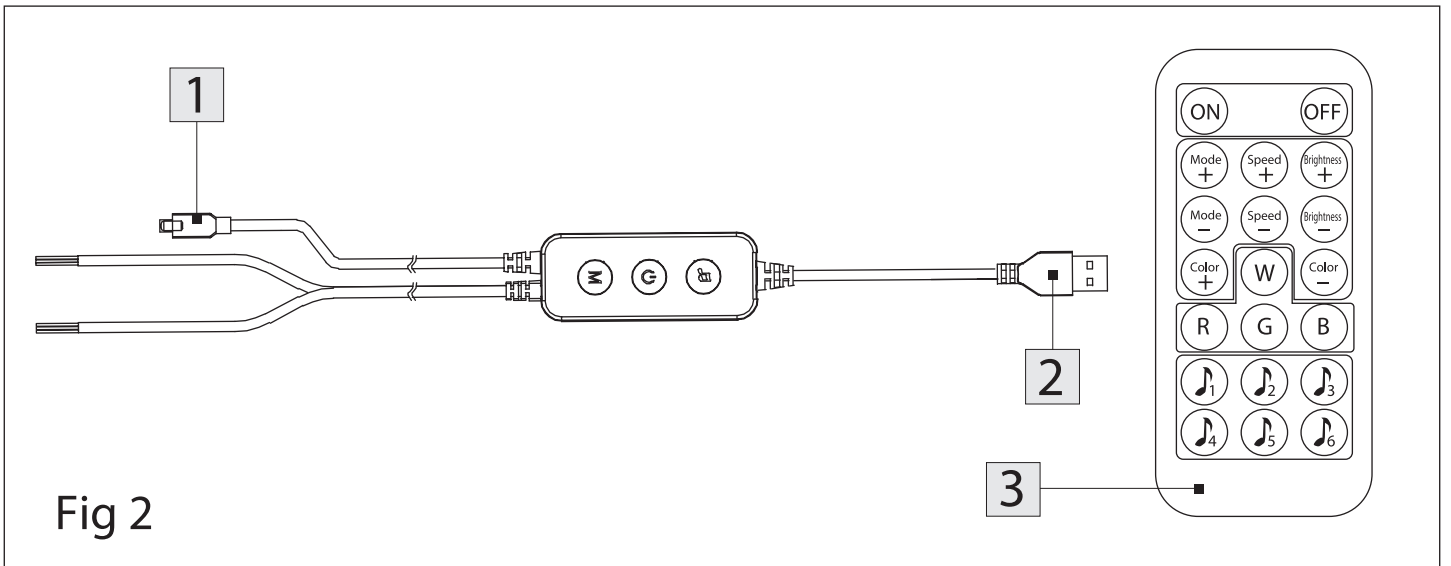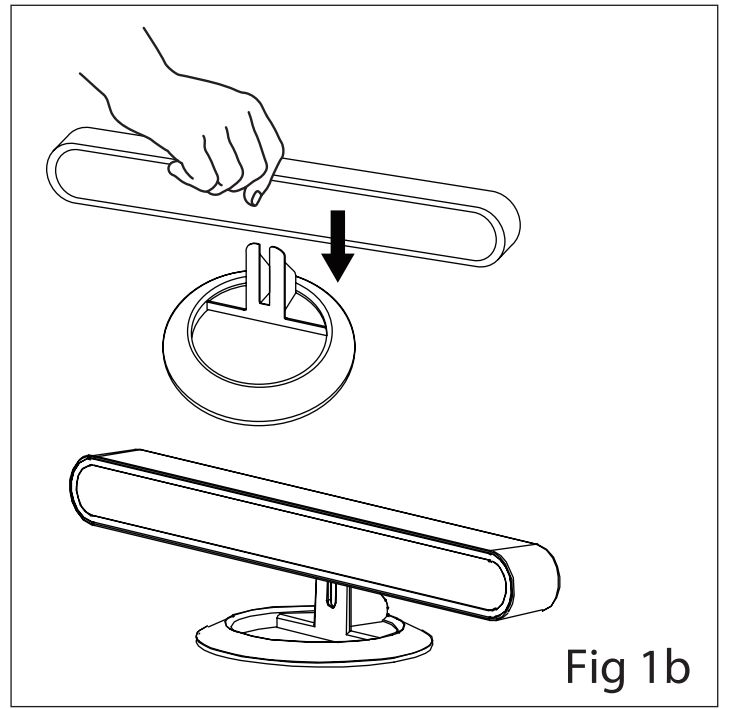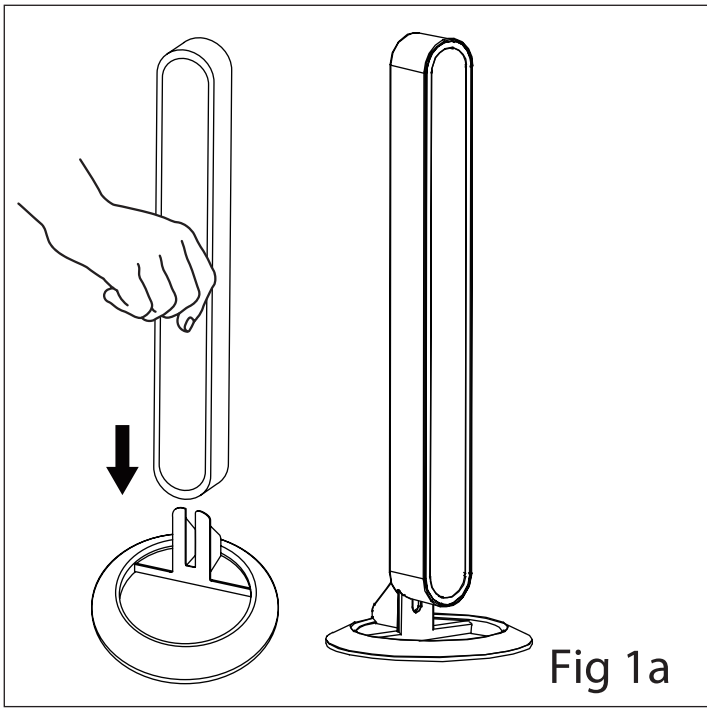

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi, aby upewnić się, że produkt jest prawidłowo zmontowany, używany i konserwowany zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji. Zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Nie ma możliwości wymiany źródła światła tej oprawki; gdy źródło światła osiągnie koniec okresu eksploatacji, należy wymienić całą oprawkę.

OSTRZEŻENIE!

Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji może doprowadzić do wypadku skutkującego poważnymi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.

OSTRZEŻENIE! PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Pożknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich oraz śmierci.

- Poważne oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od pożknięcia.
- Natychmiast zasięgnij pomocy medycznej.

INSTRUKCJA MONTAŻU

WSKAZÓWKI:

Połączenie (Rysunek 1a, 1b):

- Aby uzyskać lampę stołową w pozycji pionowej, postępuj zgodnie z instrukcją (Rysunek 1a)
- Aby uzyskać lampę stołową w pozycji poziomej, postępuj zgodnie z instrukcją (Rysunek 1b)
- Włączanie: podłącz wyłącznie wtyk USB-A (2) do zasilacza DC 5 V maks. 1 A, aby uniknąć uszkodzenia.

Uruchomienie (Rysunek 2)

- Usuń plastikową wkładkę zabezpieczającą baterię z pilota, następnie użyj pilota do włączania/wyłączania lampy oraz zmiany trybów pracy. Odbiornik podczerwieni znajduje się w elemencie (1). Zawsze kieruj pilot IR (3) bezpośrednio w stronę odbiornika podczerwieni (1). Zasięg pilota IR (3) wynosi około 5 m.

Wymiana baterii (Rysunek 3)

Jeżeli zasięg pilota IR (3) ulegnie zmniejszeniu, należy wymienić baterię (4).

- W tym celu użyj narzędzia (brak w zestawie), aby poluzować śrubę (5a) pokrywy komory baterii (5b), a następnie zwolnij zabezpieczenie, przesuwając je do środka. Następnie wysuń szufladkę baterii z tylnej części pilota IR (3) i wyjmij baterię (4).
- Włóż nową baterię i dokręć śrubę (5a) pokrywy komory baterii (5b).

DANE TECHNICZNE:

Wymiary:2 x 28 cm

Funkcje:5 trybów świecenia

Diody LED:28 szt.

Moc diod LED:28 x 0,2 W

Kolor światła LED:biały i wielokolorowy)

Przewód USB:USB-A, 2,3 m

Zastosowanie:do użytku w
.....pomieszczeniach

Żywotność:15 000 h

Całkowita moc urządzenia:maks. 4,5 W

Ściemnianie:tak

Wejście:USB-A DC 5 V maks. 1 A

Pilot zdalnego sterowania:tak (w zestawie)
.....Bateria CR2025: 1 szt. w
.....zestawie

Materiał:worzywo sztuczne

UŻYTKOWANIE:

OPCJE STEROWANIA:

È possibile utilizzare la lampada in due modi diversi

Lampę można obsługiwać na dwa sposoby:

- Przycisk Wł./Wył. (2): włącza lub wyłącza światło.
- Tryb dźwięku ambientowego (1): naciśnij, aby przełączać między 6 trybami zmiany kolorów, w których światło lampy podąża za rytmem muzyki.
- Automatyczna zmiana kolorów (3): naciśnij, aby wybrać jeden z 8 automatycznych programów zmiany kolorów.

B. Za pomocą pilota IR:

Układ pilota przedstawia różne funkcje przycisków

Funkcje przycisków:

4. Przycisk Wł.
5. Przycisk WYŁ.
6. Wybór 4 stałych kolorów: czerwony/zielony/niebieski/biały.
7. Zmiana kolorów: w trybie stałego koloru czerwonego/ zielonego/niebieskiego/białego umożliwia wybór dodatkowych stałych kolorów.
8. Regulacja jasności: służy do ustawiania jasności (5 poziomów).
9. Płynna zmiana kolorów: naciśnij, aby wybrać jeden z ośmiu programów. W tym trybie kolor płynnej zmiany można zmieniać przyciskiem 7 (UWAGA: działa tylko w trybie płynnej zmiany kolorów).
10. Prędkość $\pm$: regulacja prędkości zmiany kolorów.
11. Tryb zmiany kolorów z dźwiękiem ambientowym: wybór jednego z 6 programów zmiany kolorów zsynchronizowanych z rytmem muzyki. W tym trybie jasność i prędkość nie podlegają regulacji. Uwaga: aby uzyskać najlepszy efekt „tańca światła” z muzyką ambientową, umieść moduł sterujący w odpowiednim miejscu względem źródła dźwięku.

