

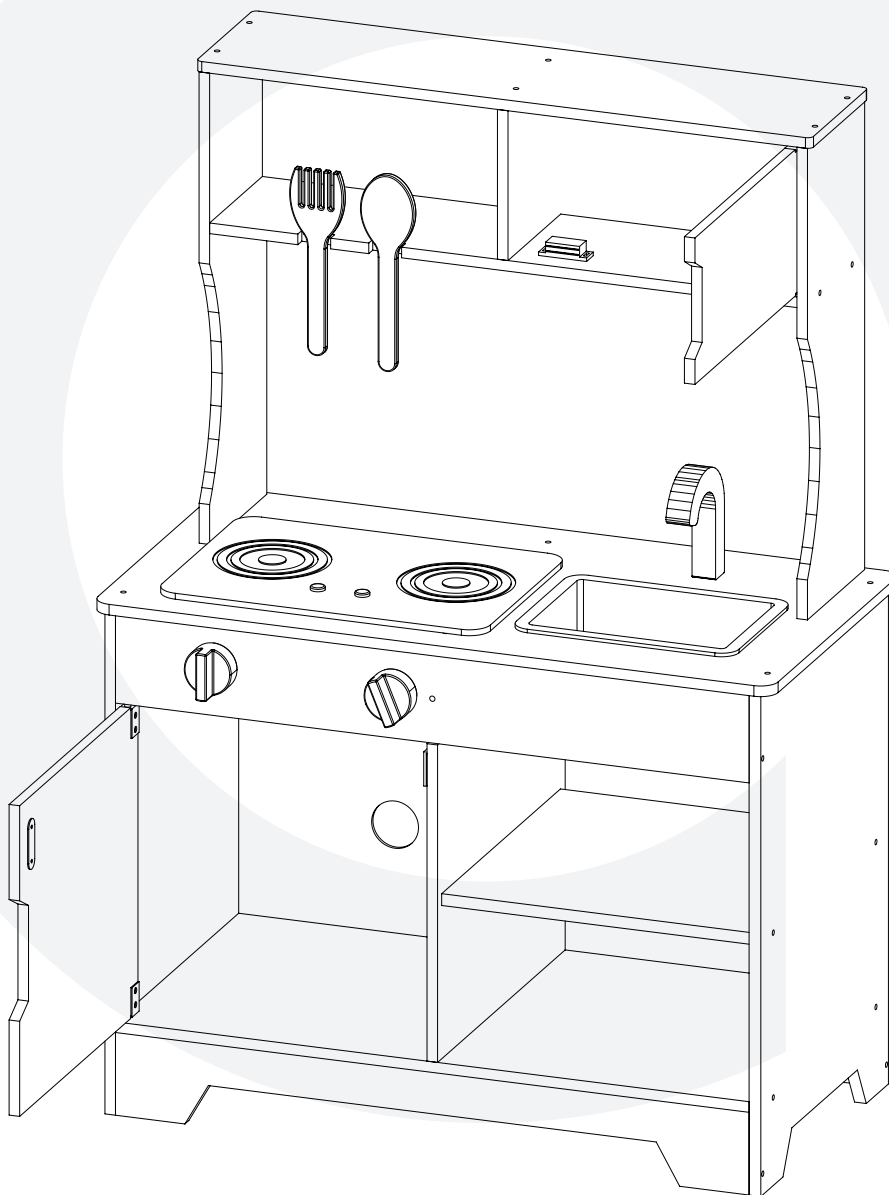



OREN

JEU EN BOIS - CUISINE | WOODEN TOY - KITCHEN | BRINQUEDO DE MADEIRA - COZINHA
JUEGO DE MADERA - COCINA | HOLZSPIELZEUG - KÜCHE HOUTEN SPEELGOED - KEUKEN
GIOCO IN LEGNO - CUCINA | ZABAWKA DREWNIANA - KUCHNIA

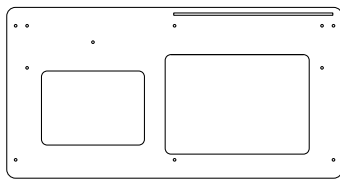




A x1




B x1




Cx1




D x1




Ex1

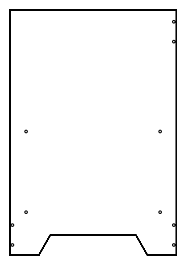


F x1

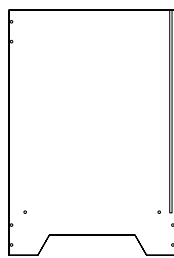

G x1

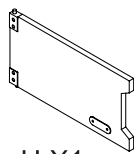


H X1

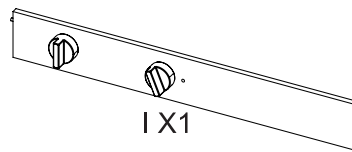


I X1




J x1

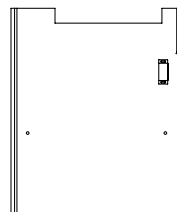


K x1

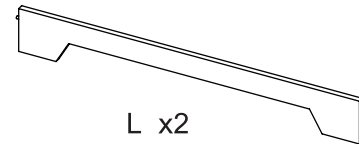


L x2




M x1



N x1

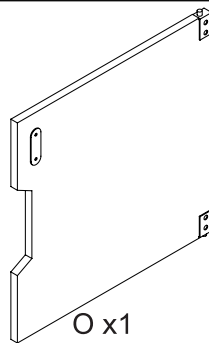


O x1

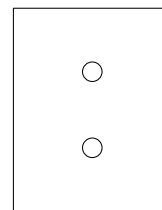


Px1



Q x1




R x1




S x1




T x1



U x1



V x1



M4X 40
a X8




b X2



M3X 8
c X4




h1 X2

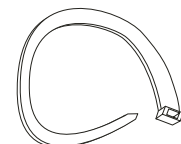

h2 X1




h3 X2



h4 X2



h5 X2

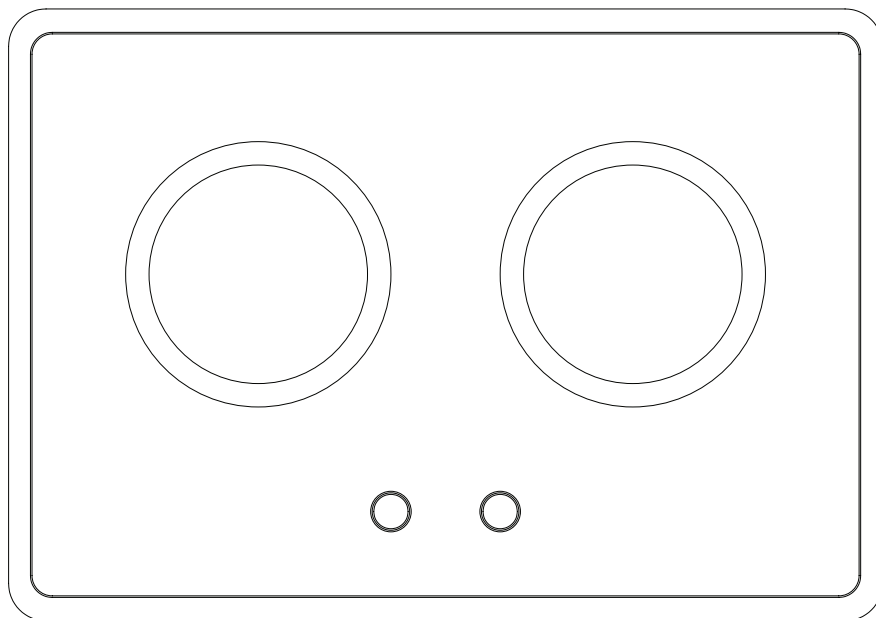

Utilisation de la plaque

1. Choisissez une plaque.
2. Appuyez sur le bouton pour démarrer. La plaque s'allume et un bruit de crépitement se fait entendre.
3. Éteignez la plaque en appuyant de nouveau sur le bouton.

Use the plate

1. Choose a plate.
2. Press the button to start. The record lights up and a cracking sound is heard.
3. Turn off the plate by pressing the button again

Utilização da placa

1. Escolha uma placa.
2. Prima o botão para iniciar. A placa acende-se e ouve-se um som de crepitação.
3. Desligue a placa premindo novamente o botão.

Uso de la placa

1. Elija una placa.
2. Pulse el botón para iniciar. La placa se ilumina y se oye un sonido crepitante.
3. Apague la placa pulsando de nuevo el botón.

Verwendung der Platte

1. Wählen Sie eine Platte aus.
2. Drücken Sie die Taste zum Starten. Die Platte leuchtet auf und ein knisterndes Geräusch ist zu hören.
3. Schalten Sie die Platte aus, indem Sie die Taste erneut drücken.

Gebruik van de plaat


1. Kies een plaat.
2. Druk op de knop om te starten. De plaat licht op en er is een knetterend geluid hoorbaar.
3. Schakel de plaat uit door opnieuw op de knop te drukken.


Utilizzo della piastra

1. Scegliere una piastra.
2. Premere il pulsante per avviare. La piastra si illumina e si avverte un rumore di crepitio.
3. Spegner la piastra premendo nuovamente il pulsante.


Użytkowanie płytki

1. Wybierz płytkę.
2. Naciśnij przycisk, aby uruchomić. Płytkę się podświetla i słychać trzaskający dźwięk.
3. Wyłącz płytkę, naciskając ponownie przycisk.

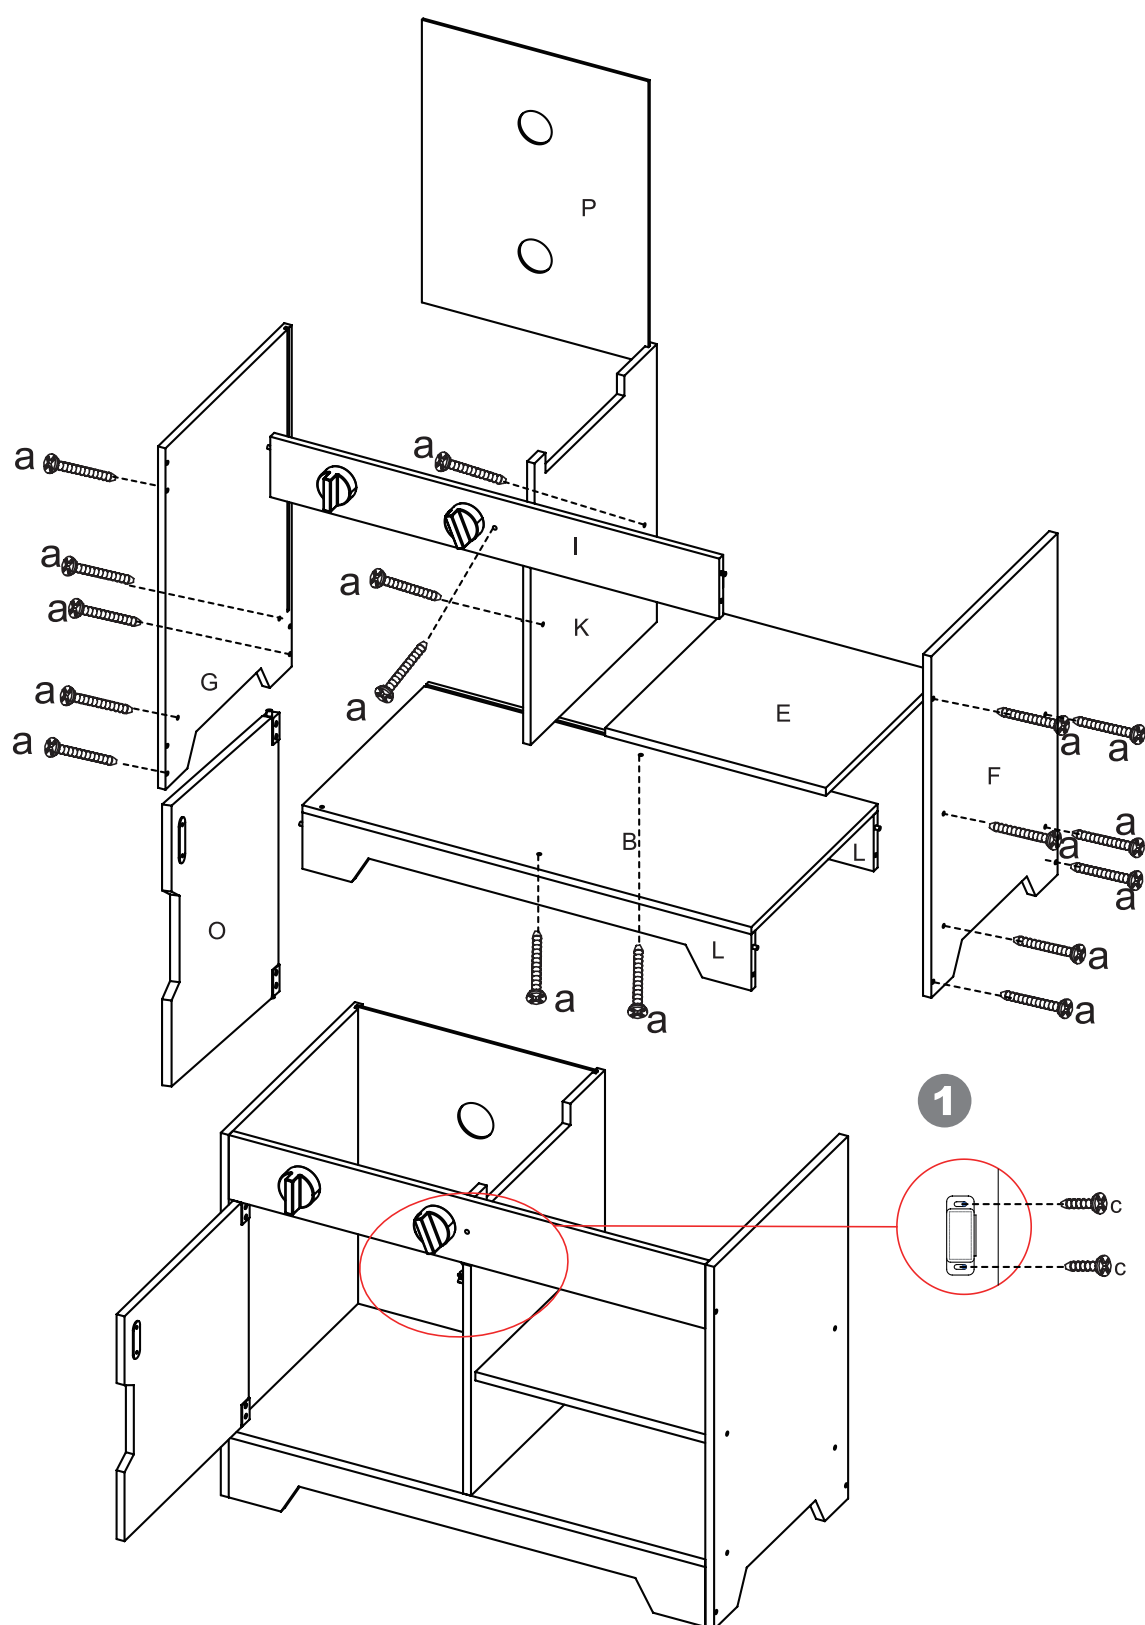


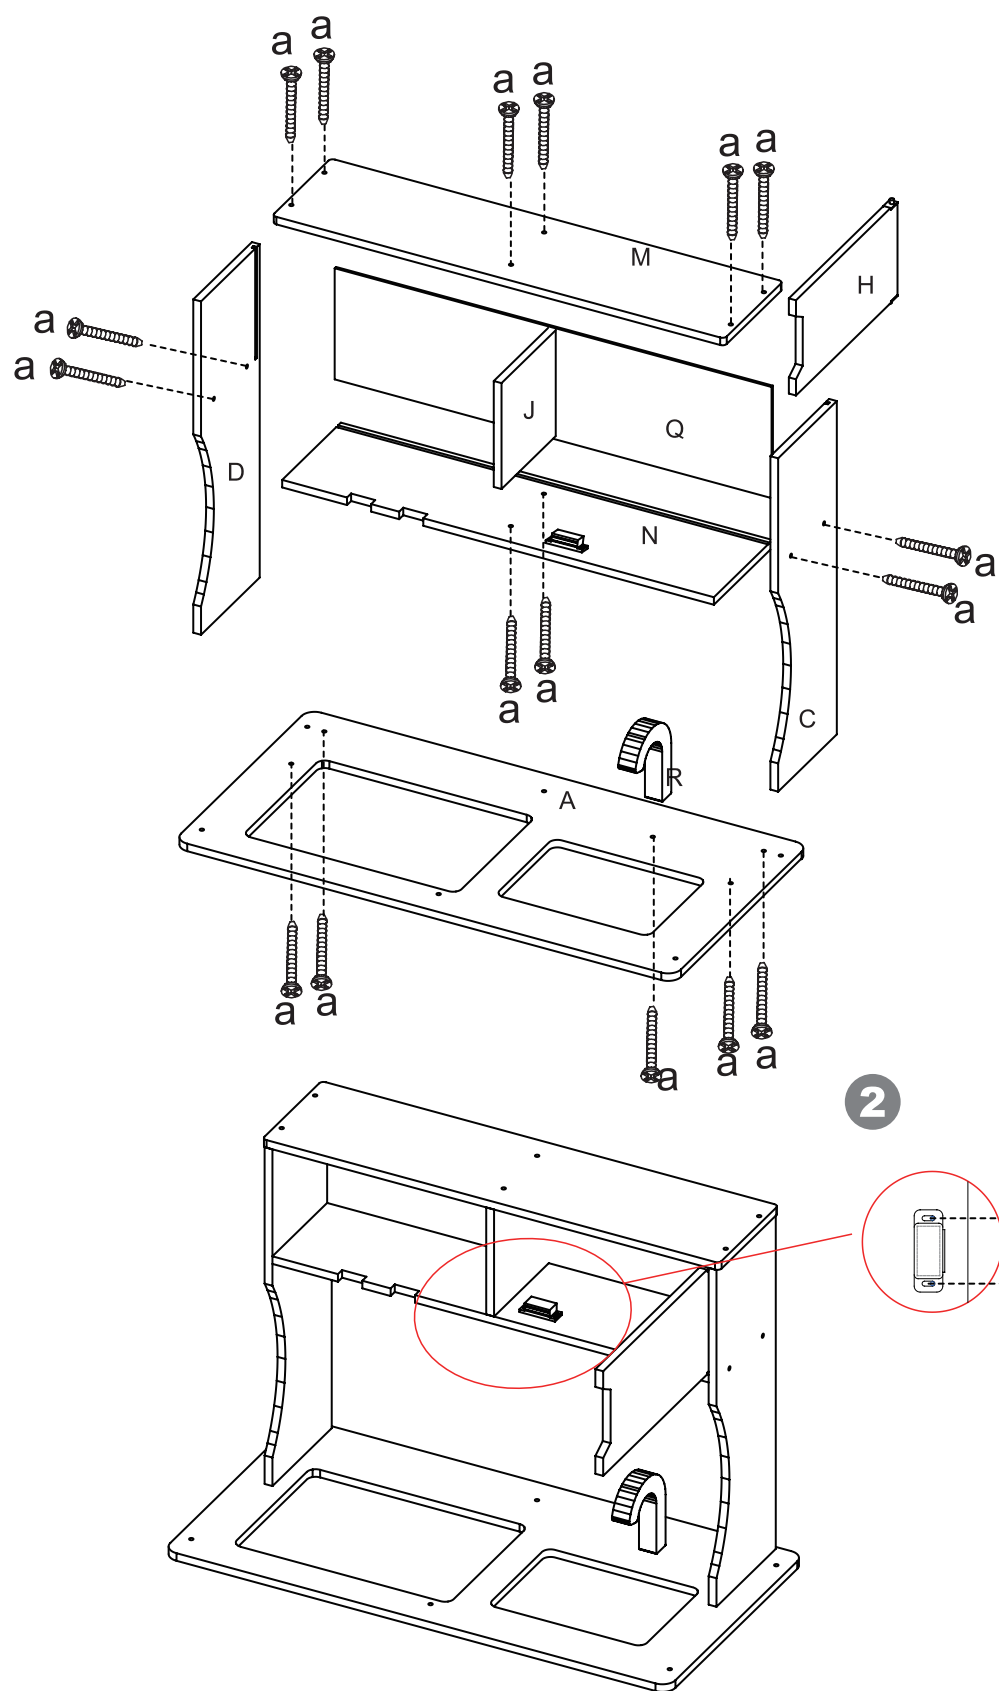

3

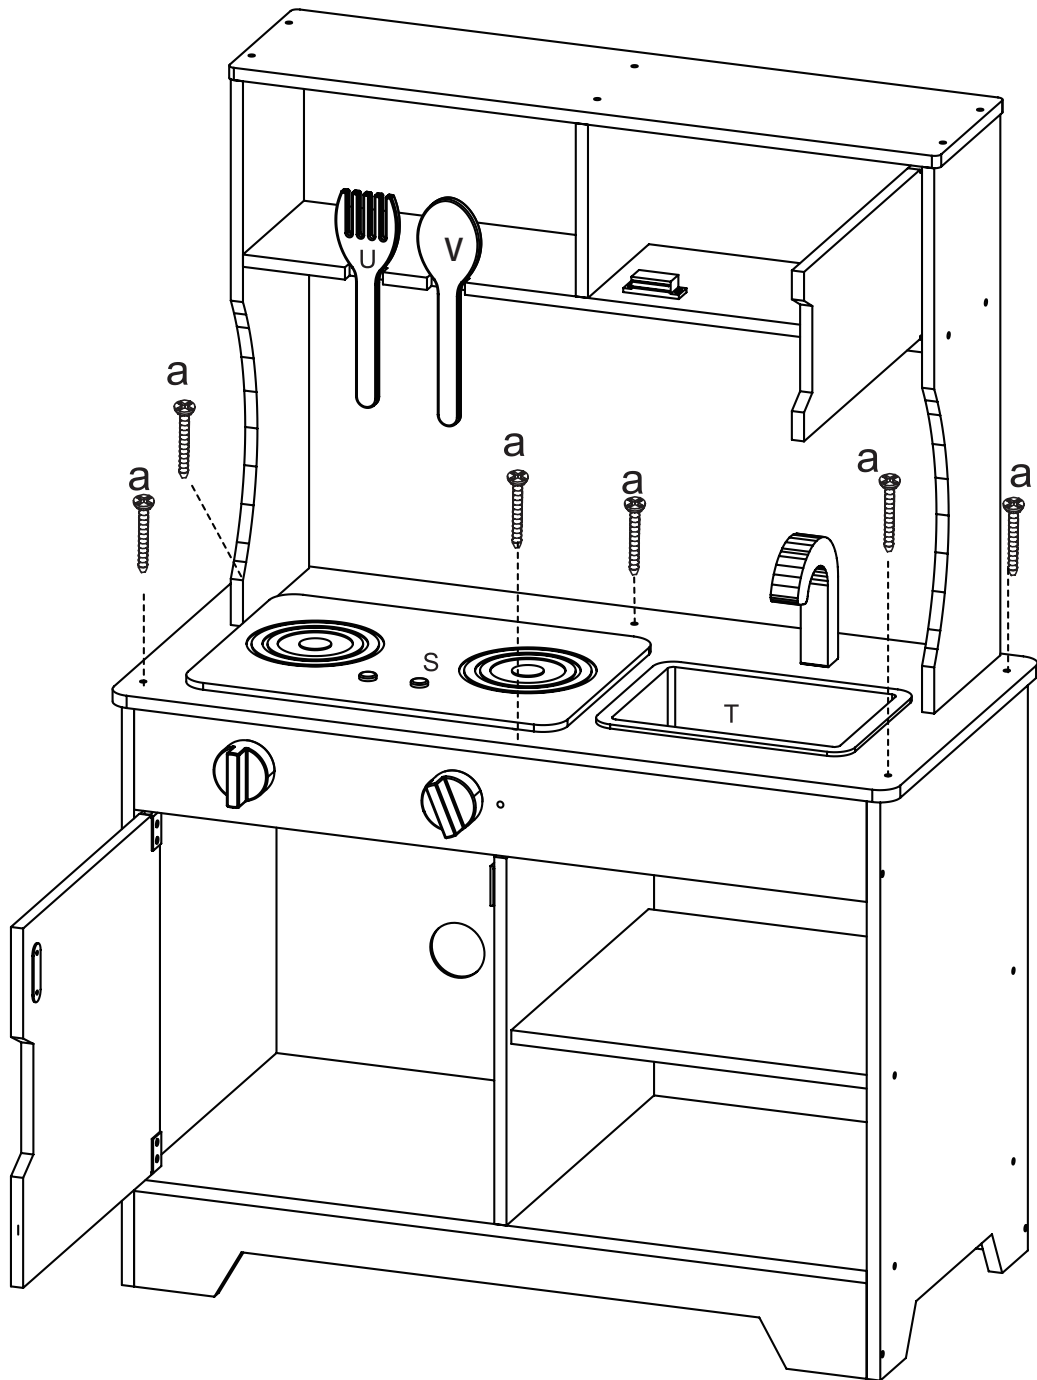


4

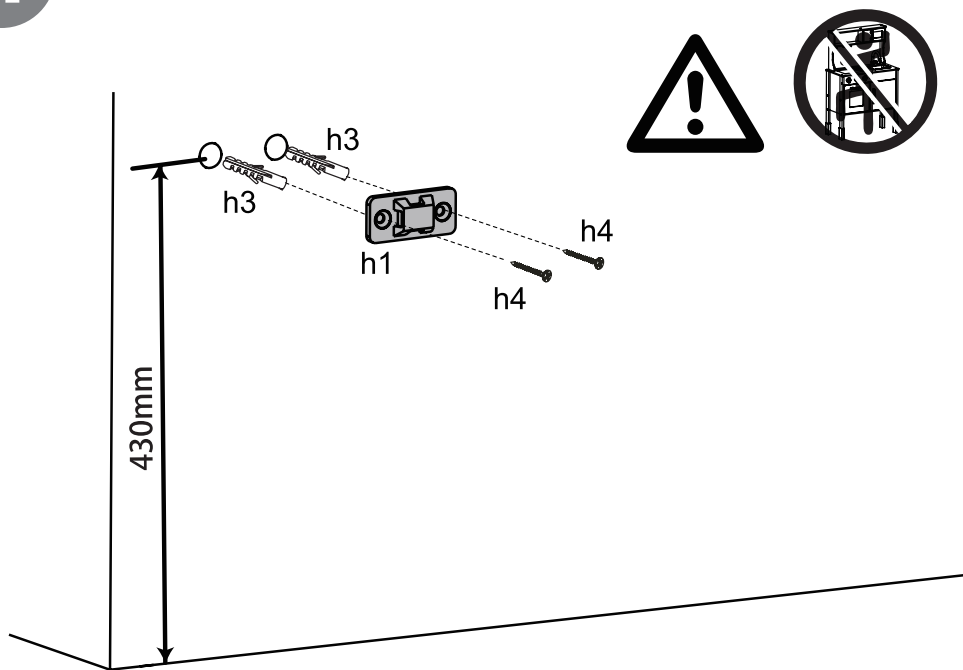

Warning: If the toy box is not anchored to the wall, there is a risk of falling over the child.

Avertissement : Si le coffre à jouets n'est pas fixé au mur, il existe un risque de basculement sur l'enfant

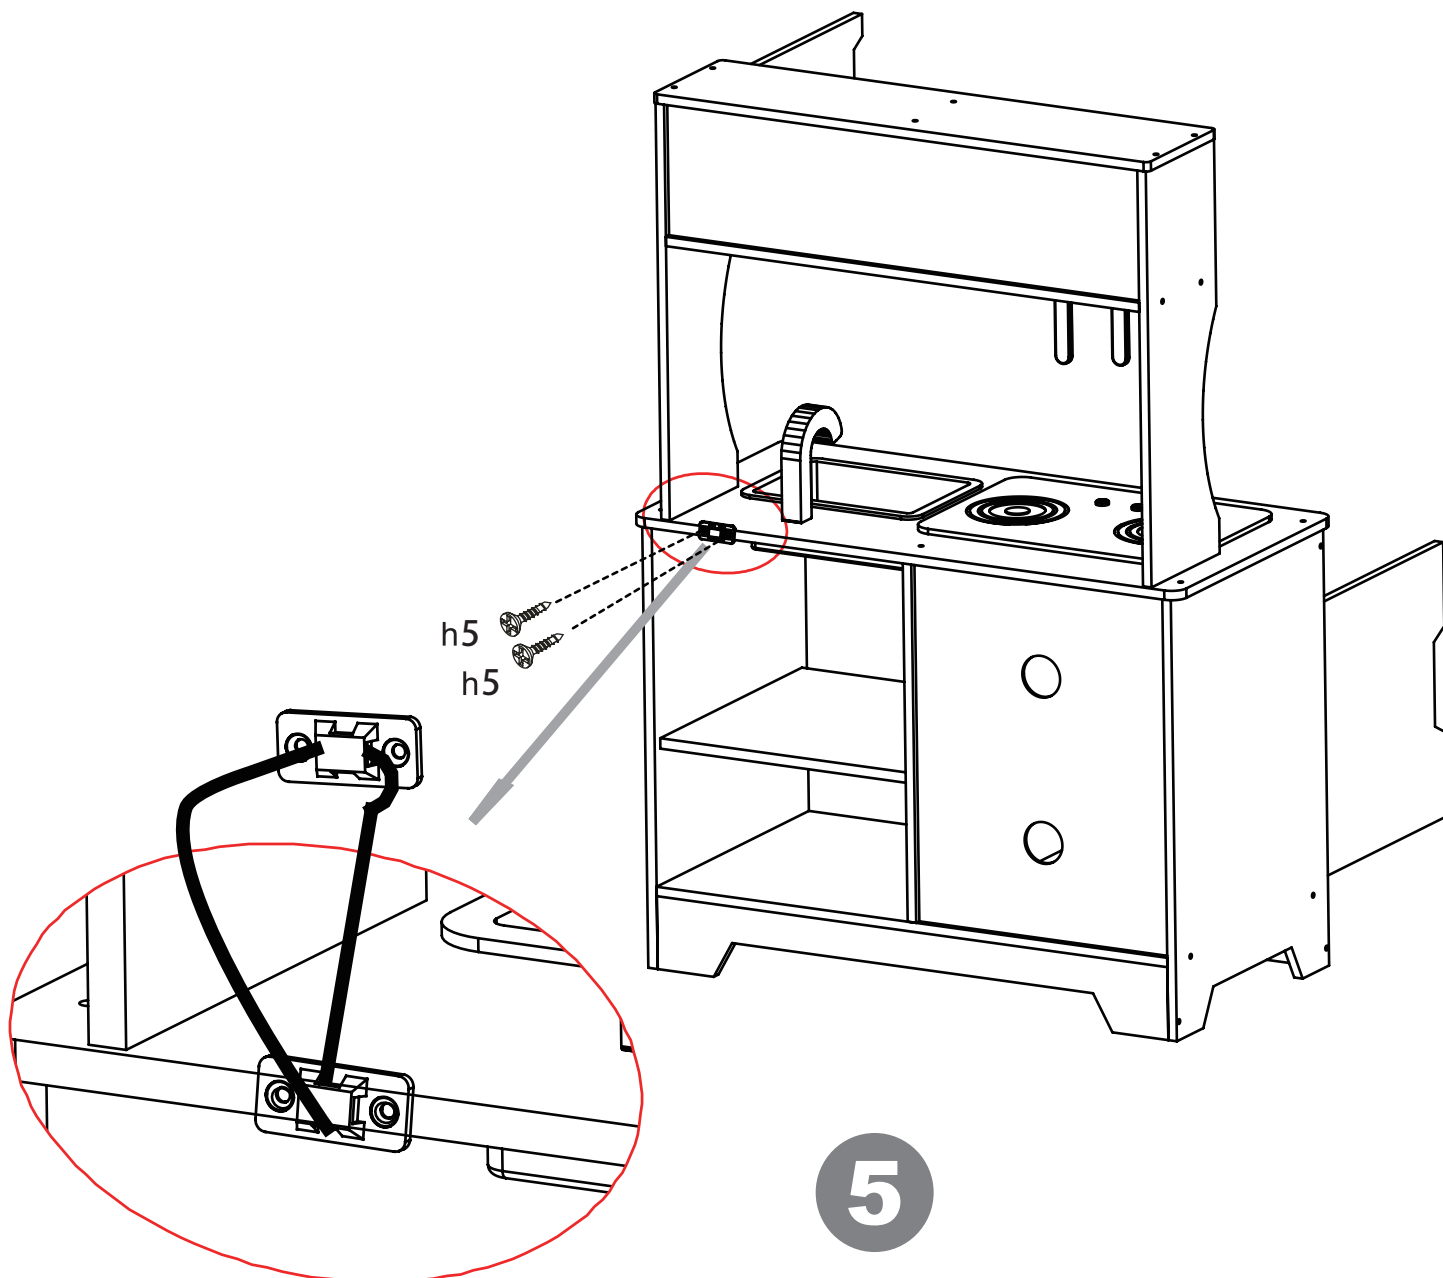

FR
Les équipements électriques
et électroniques, leurs
accessoires, piles, batteries et
cordons se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !