1

atmosphera
créateur d'intérieur

CHIFFONNIER | MOHEA

CHEST | CAMISEIRO | CHIFONIER | KOMMODE
LADENKAST | MOBILE | V SZYFONIERKA

REF : 197857MOD

ATMOSPHERA
CREATEUR D'INTERIEUR ®
ZI – 4 rue de Montservon
95500 GONESSE – FRANCE

RETROUVEZ-NOUS SUR
atmosphera.com
créateur d'intérieur

2

x2

Ø6*35mm		Ø15*10mm		Ø8*30mm		Ø4*30mm	
A	X36	B	X36	C	X8	D	X20
		Ø3*14mm		Ø4*40mm		120*20mm	
E	X8	F	X8	G	X4	H	X1
Ø4*14mm				Ø4*16mm		3000mm	
I	X1	J	X5	K	X5	L	X10
300mm		Ø4*12mm					
M	X10	N	X10	O	X4		

3

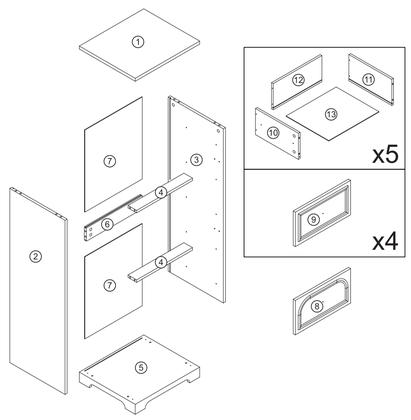

4

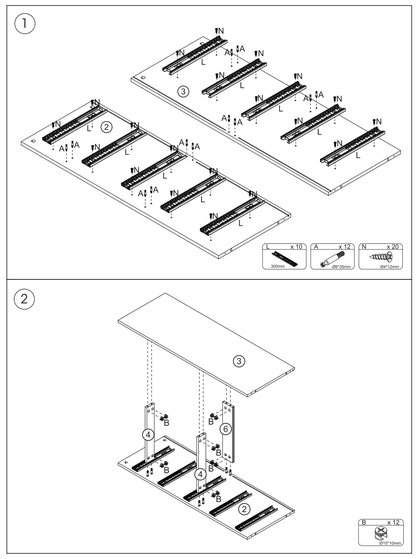

INSTRUCTION MANUAL

Clip

A4

PLEASE RESPECT THE PAGE NUMBER
WHEN READING THE PAGES

5

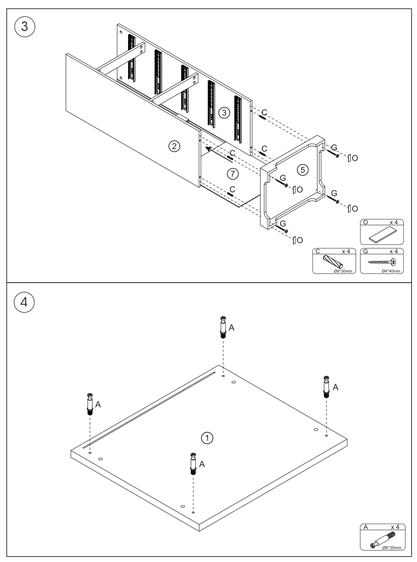

6

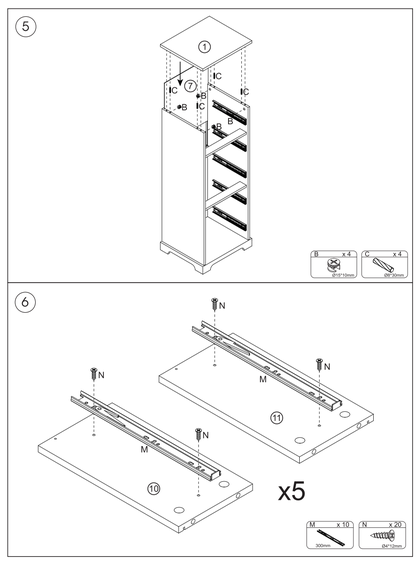

7

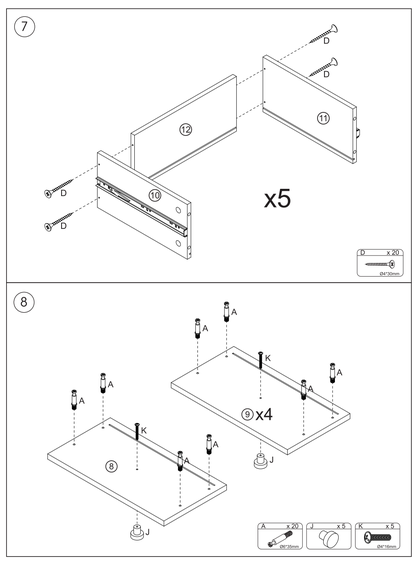

8

9

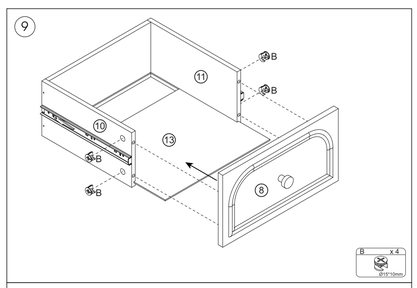

10

11

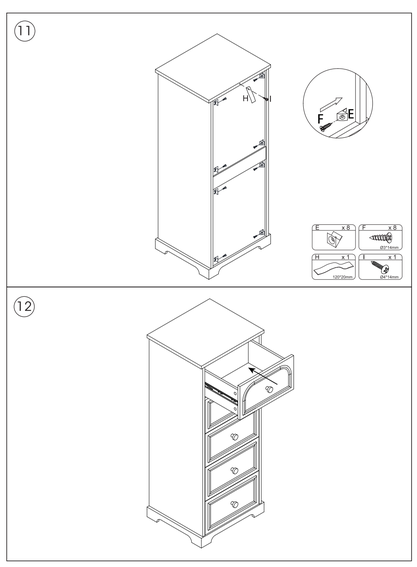

12

13

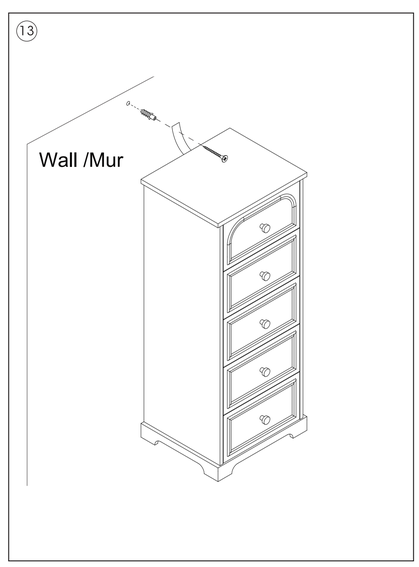

FR **IMPORTANT: A lire attentivement, A conserver pour consultation ultérieure.**
Montage/Installation : A monter et/ou à installer par un adulte.
L'installation doit être effectuée en suivant exactement les instructions du fabricant. AVERTISSEMENT : Risque de chute en en cas d'installation incorrecte.
AVERTISSEMENT : Afin d'empêcher le basculement, ce produit doit être utilisé avec un dispositif de fixation mural. Utiliser des vis et chevilles (non fournies) appropriées pour le matériau de la paroi pour garantir que les dispositifs de fixation sont résistent aux forces générées. En cas de doute, demander conseil à un vendeur spécialisé. Vérifier régulièrement la solidité de l'ancrage.

Utilisation : Produit à usage domestique. Usage intérieur exclusivement.

Ne pas installer d'objets lourds sur des meubles qui ne sont pas conçus pour cela. Positionner les charges les plus lourdes dans les tiroirs ou étagères les plus bas du meuble. Installer des dispositifs de verrouillage des tiroirs ou des portes pour éviter que de jeunes enfants ne puissent les ouvrir. Ne jamais laisser un enfant en bas âge sans surveillance et enseigner aux enfants à ne pas grimper sur les meubles. Ne placer aucun article susceptible d'attirer les enfants, comme des jouets ou une télécommande, en évidence sur des meubles ou des étagères auxquels ils pourraient être tentés de grimper.

Entretien :

Conditions d'entretien et de nettoyage : Essuyer avec un chiffon humide. Terminer en essuyant avec un chiffon sec.

EN **IMPORTANT : Retain for future reference, read carefully.**
Installation : To be assembled and / or installed by an adult.
Installation must be carried out exactly following the manufacturer's instructions. WARNING: Risk of falling due to improper installation.
WARNING : In order to prevent the product from overturning, it must be used with a wall attachment device. Use only screws and plugs (not supplied) that are suitable for wall material to ensure that the wall attachment devices will withstand the forces generated. For advice on suitable screw systems, contact your local specialised dealer. Check the strength of the fixation regularly.

Use : Product for domestic use. Indoor use only.

Do not place heavy objects, such as a TV, on furniture that is not designed for this purpose. Position heavier loads in the lower drawers or shelves of the furniture. Install latches on drawers or doors to prevent children from opening them. Never leave a toddler unattended and teach children not to climb on furniture. Do not place anything that might attract children, such as toys or a remote control, on furniture or shelves that they might be tempted to climb.

Maintenance and cleaning : Wipe with a damp cloth. Finish by wiping with a dry cloth.

PT **IMPORTANTE : Informação a conservar, ler atentamente.**
Instalação : Para ser montado ou instalado por um adulto.
A instalação deve ser realizada exactamente seguindo as instruções do fabricante. ADVERTÊNCIA : Risco de queda devido a instalação incorreta.
AVISO : A fim impedir que o produto derrube, este produto deve ser utilizado com os dispositivo de fixação a ou parede. Utilizar apenas parafusos e cavilhas (não fornecidos) apropriados para o material da parede para garantir que os dispositivos de fixação suportarão as forças geradas. Para mais conselhos sobre o sistema de parafusos adequado, consulte o seu retalhista local especializado. Verifique a força da âncora regularmente.

Uso : Produto à uso doméstico. Uso interior.

Não coloque objetos pesados em móveis que não foram projetados para esse fim. Posicione cargas mais pesadas nas gavetas inferiores ou nas prateleiras dos móveis. Instale os travas nas gavetas ou nas portas para impedir que as crianças as abram. Nunca deixe uma criança sozinha e ensine as crianças a não subir na mobília. Não coloque nada que possa atrair crianças, como brinquedos ou controle remoto, em móveis ou prateleiras que possam ser tentados a subir.

Manutenção e limpeza : Use um pano úmido. Limpe em seguida com um cobgulo seco.

ES **IMPORTANTE : Guardar esta informacion para futuras referencias, leer atentamente.**
Instalacion : Debe montarse o ser instalado por un adulto.
La instalación debe realizarse exactamente siguiendo las instrucciones del fabricante. ADVERTENCIA : Riesgo de caídas debido a una instalación incorrecta.
ADVERTENCIA : Para evitar que el producto se vuelque, debe usarse con un dispositivo de fijación a la pared. Utilice sólo tornillos y tacos (no suministrados) adecuados para el material de la pared para asegurar que los dispositivos de sujeción soportarán las fuerzas generadas. Para sugerencias sobre sistemas de colocación adecuados, ponte en contacto con tu especialista más cercano. Compruebe la fuerza del ancla regularmente.

Uso : Producto de uso domestico. Uso interior.

No coloque objetos pesados en muebles que no estén diseñados para este propósito. Coloque cargas más pesadas en los cajones inferiores o estantes de los muebles. Instale pestillos en los cajones o puertas para evitar que los niños los abran. Nunca deje a un niño pequeño desatendido y enseñe a los niños a no subirse a los muebles. No coloque nada que pueda atraer a los niños, como juguetes o un control remoto, sobre los muebles o estantes que podrían estar tentados a subir.

Mantenimiento y limpieza : Secar con un trapo húmedo. Acabar secando con un trapo.

DE **WICHTIGE : Informationen, aufmerksam durchlesen und aufbewahren.**
Montage/Installation : Muss von einem Erwachsenen montiert werden.
Die Installation muss genau nach den Anweisungen des Herstellers erfolgen. WARNHINWEIS: Sturzgefahr durch unsachgemäße Installation.
WARNUNG: Um ein Umkippen des Produkts zu verhindern, muss es mit einem Wandbefestigungsgerät verwendet werden. Nur schrauben und dübel (nicht mitgeliefert) geeignet für das wandmaterial um schwaustellen, das die Befestigungsvorrichtungen den erzeugten Kräften standhalten. Ggf. sollte man sich beim Eisenwarenfachhandel nach geeignetem Befestigungsmaterial erkundigen. Überprüfen Sie regelmäßig die Stärke des Ankers.

Verwendung : Nur für den Hausgebrauch. Innenanwendung.

Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf Möbel, die nicht für diesen Zweck vorgesehen sind. Stellen Sie schwerere Lasten in den unteren Schubladen oder Regalen der Möbel auf. Installieren Sie Verriegelungen an Schubladen oder Türen, um zu verhindern, dass Kinder sie öffnen. Lassen Sie ein Kleinkind nie unbeaufsichtigt und bringen Sie Kindern bei, nicht auf Möbel zu klettern. Platzieren Sie keine Gegenstände, die Kinder anziehen könnten, wie Spielzeug oder eine Fernbedienung, auf Möbel oder Regale, damit sie versucht werden könnten, zu klettern.

Wartung und reinigung : Mit einem sanftem Reinigungsmittel angefeuchteten Lumpe abtrocknen. Beenden, mit einem trockenen lumpen.

NL **BELANGRIJKE : informatie, bewaren voor toekomstig gebruik, zorgvuldig lezen.**
Montage/Installatie : Moet worden gemonteerd door een volwassene.
De installatie moet exact volgens de instructies van de fabrikant worden uitgevoerd. WAARSCHUWING: Valgevaar door onjuiste installatie.
WAARSCHUWING : Om te voorkomen dat het product kantelt, moet het met een muur worden gebruikt. Gebruik alleen schroeven en pluggen (niet bijgeleverd) geschikt voor het wandmateriaal om ervoor te zorgen dat de bevestigingsmiddelen bestand zijn tegen de gegenereerde krachten. Voor advies over geschikt wandbeslag, neem contact op met de vakhandel. Controleer regelmatig de sterkte van het anker.

Gebruik : Product voor huishoudelijk gebruik. Alleen voor gebruik binnen.

Plaats geen zware voorwerpen op meubels die niet voor dit doel zijn ontworpen. Plaats zwaardere laten in de onderste laden of planken van het meubilair. Installeer grendels op laden of deuren om te voorkomen dat kinderen ze openen. Laat een peuter nooit onbeheerd achter en leer kinderen niet op meubels te klimmen. Plaats geen dat kinderen, zoals speelgoed of een afstandsbediening, kan aanmoedigen op meubels of planken die ze in de verleiding kunnen brengen om te klimmen.

Onderhoud En Reiniging : Met een vochtige doek schoonmaken. Op het einde afdrogen met een droge doek.

IT **IMPORTANTI : informazioni, conservare per futura consultazione, leggere con attenzione.**
Montaggio/Installazione : Da montare e/o installare da un adulto.
L'installazione deve essere eseguita seguendo esattamente le istruzioni del produttore. AVVERTENZA: Rischio di caduta a causa di un'installazione errata.
AVVERTIMENTO : Per evitare il ribaltamento, questo prodotto deve essere utilizzato con i dispositivi di fissaggio a parete. Utilizzare viti e tasselli (non forniti) adatti al materiale della parete per garantire che i dispositivi di fissaggio resistano alle forze generate. Per scegliere gli accessori di fissaggio adatti, rivolgiti a un rivenditore locale. Controlla regolarmente la forza dell'ancora.

Uso : Prodotto per uso domestico. Usare unicamente all'interno.

Non posizionare oggetti pesanti su mobili non progettati per questo scopo. Posizionare carichi più pesanti nei cassetti inferiori o nei ripiani dei mobili. Installare fermi sui cassetti o sulle porte per impedire ai bambini di aprirli. Non lasciare mai un bambino incustodito e insegnare ai bambini a non arrampicarsi sui mobili. Non posizionare oggetti che potrebbero attirare bambini, come giocattoli o un telecomando, su mobili o scaffali che potrebbero essere tentati di arrampicarsi.

Manutenzione E Pulizia : Utilizzare un panno umido. Asciugare con un panno asciutto.

PL **WAŻNE: Przed użyciem przeczytaj ulotkę, zachowaj ją na przyszłość**
Montaż: Do montażu lub instalacji przez osobę dorosłą.
Montaż musi być przeprowadzony dokładnie zgodnie z instrukcjami producenta. OSTRZEŻENIE: Ryzyko upadku z powodu niewłaściwej instalacji.
OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec wywróceniu, produkt powinien być używany z uchwytem ściennym. Należy użyć śrub i kołków (śrub w zestawie) odpowiednich do materiału ściany, w razie wątpliwości poproś o poradę sprzedawcę.

Użycie: Produkt gospodarstwa domowego. Tylko do użytku w pomieszczeniach.

Nie ustawiaj ciężkich przedmiotów na meblach, które nie są do tego przeznaczone. Umieść najcięższe elementy w najniższych szufladach lub półkach w szafce. Zamontuj zamki na szufladach lub drzwiach, aby zapobiec ich otwieraniu przez małe dzieci. Nigdy nie zostawiaj małego dziecka bez opieki i uczdziecko, aby nie wspinały się na meble. Nie umieszczaj niczego, co mogłoby przyciągnąć uwagę dzieci, na powierzchniach zabawek lub pilota zdalnego sterowania, na meblach lub półkach, na które dziecko mogłoby się wspiąć.

Instrukcje pielęgnacji: Czyść czystą wodą lub szmatką zwilżoną w wodzie. Wytrzyj suchą szmatką