atmosphera®
Créateur d'intérieur

# CODY

**LAMPE LED D'EXTÉRIEUR | LED OUTDOOR LAMP**

LÂMPADA LED DE EXTERIOR | LÁMPARA LED PARA EXTERIORES | LED-LAMPE FÜR AUSSEN
BUITEN LED-LAMP | LAMPADA LED DA ESTERNO | LAMPA ZEWNĘTRZNA LED

---

## REF : 205947



ATMOSPHERA
CRÉATEUR D'INTÉRIEUR ®
JJA – 4 rue de Montservon
95500 GONESSE — FRANCE

RETROUVEZ-NOUS SUR
**atmosphera.com**
créateur d'intérieur

FR

# MODE D'EMPLOI




Pour commencer, appuyez sur le bouton (interrupteur principal) situé en bas de la lampe LED pour allumer/éteindre la lampe (MISE SOUS TENSION/MISE HORS TENSION).
Interrupteur sous tension (position ON) : Dans ce mode, vous pouvez utiliser la lampe LED à capteur tactile comme indiqué dans les instructions de ce mode d'emploi.
Interrupteur hors tension (position OFF) : Dans ce mode, la lampe est éteinte.
**A :** Press her

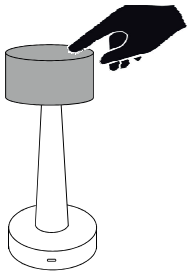

Une fois l'interrupteur principal sous tension (position ON), vous pouvez utiliser la lampe LED à capteur tactile en touchant n'importe quel endroit du couvercle supérieur de la lampe (la zone grise indiquée dans l'image de gauche).
• Mise sous tension et sélection de la couleur : Touchez brièvement n'importe quel endroit du couvercle supérieur de la lampe (zone grise dans l'image) pour l'allumer, puis touchez à nouveau pour sélectionner la couleur de la lumière.
• Réglage de la luminosité variable : Touchez le capteur tactile (à n'importe quel endroit du couvercle supérieur de la lampe) de façon prolongée lorsque la lampe est allumée pour augmenter ou diminuer la luminosité. Variation continue : sélectionnez n'importe quelle luminosité de 0 % à 100 %.
• Mise hors tension : Touchez plusieurs fois le capteur tactile (à n'importe quel endroit du couvercle supérieur de la lampe) pour l'éteindre. Une autre façon d'éteindre la lampe est d'appuyer sur le bouton pour l'éteindre (position OFF).

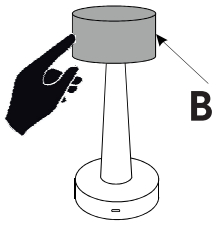


1 tapotement : Lumière blanche chaude
2 tapotements : Lumière blanche froide
3 tapotements : Lumière blanche chaude et lumière blanche froide combinées
4 tapotements : Hors tension (OFF)
**B :** tLa zone grise est la zone du capteur. Vous pouvez toucher n'importe quel endroit de cette zone pour faire fonctionner la lampe.

# RECHARGE DE LA LAMPE LED

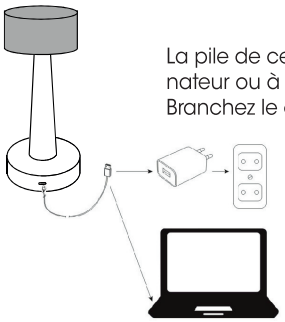

La pile de cette lampe se recharge à l'aide du câble (fourni) que vous pouvez brancher sur un ordinateur ou à l'aide d'un chargeur de sortie CC 5 V maximum (non fourni).
Branchez le câble USB-C fourni sur le port USB-C situé sur la base de la lampe.

Connectez ensuite l'autre extrémité du câble USB à un port USB 5 V rechargeable. Lorsque le voyant en face de l'USB-C est rouge, il signifie que la lampe est en train de se charger. Lorsqu'il devient vert, la lampe est entièrement chargée.

# REMPLACEMENT DE LA PILE RECHARGEABLE

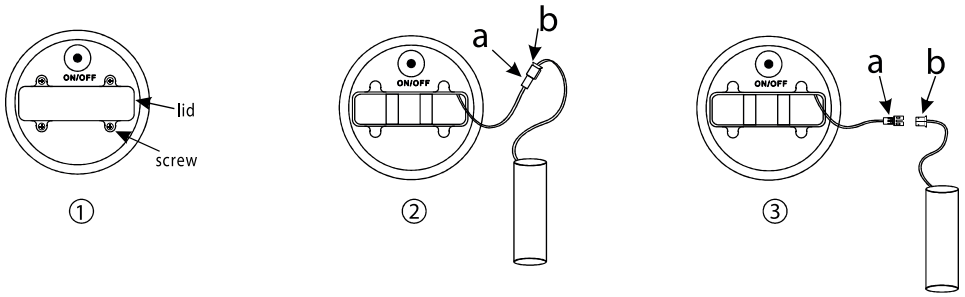


Commencez par retirer les 4 vis (tournevis requis, non fourni), puis ouvrez le couvercle (voir figure 1).
Retirez la pile rechargeable et assurez-vous que le fil n'est pas endommagé (voir figure 2).
Débranchez les connecteurs a et b. Tenez les connecteurs a et b directement lorsque vous les déconnectez. Ne tirez pas sur le fil (voir figure 3).
Remplacez la pile par une nouvelle pile rechargeable du type spécifié (1 pile Li-ion de 3,7 V 1 800 mAh), puis rebranchez les connecteurs a et b du type spécifié (PH2.0/2P), en veillant à ce qu'ils soient correctement alignés.
Insérez le fil à l'intérieur du compartiment, en vérifiant qu'il n'est pas endommagé, puis fixez la pile rechargeable dans le compartiment à piles.
Pour terminer, fermez le couvercle et fixez-le avec les 4 vis.

# INSTRUCTIONS DE MISE HORS TENSION

Pour éteindre la lampe, procédez comme suit :

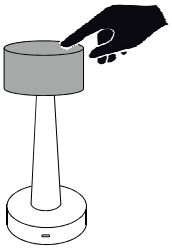

1

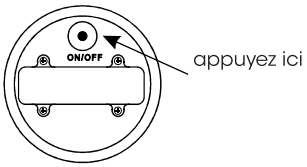


2

• Tout d'abord, touchez la lampe (comme indiqué p1).
• Ensuite, appuyez sur le bouton pour éteindre la lampe (p2).

EN

## DIRECTION FOR USE




First, press the button (main switch) at the bottom of the LED lamp to switch ON/OFF the lamp, Switch ON- in this mode, then you can operate the touch sensor LED lamp as following direction, Switch OFF-in this mode, the lamp is always off.
**A :** Press her

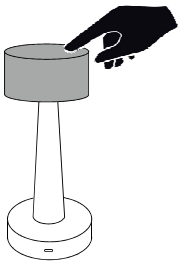

After the main switch is switched ON, you can operate the Touch Sensor LED Lamp by touching any place of the top cover of the lamp (the gray area shown in the left picture).
• Switching on and color selection: Touch any place of the top cover (gray area in the picture) of the lamp for a brief moment to turn on and again to select the light color.
• Dimming: Touch the touch sensor (any place of the top cover of the lamp) for a longer time when the light is on to dim the light (brighter / darker). Stepless dimming, select any brightness from 0% to 100%.
• Switching off: Touch the touch sensor (any place of the top cover of the lamp) several times to switch off. Another way to switch off the lamp is by press the button to switch OFF.

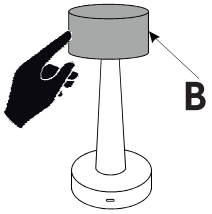


1x tap: Warm white light
2x tap: Cold white light
3x tap: Warm white and cool white light combined
4x tap: Off
**B :** the gray area is the sensor area, you can touch any palce of this area to operate the lamp.

## CHARGING LED LAMP

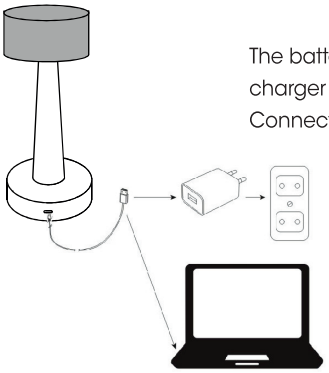

The battery of this lamp is recharged by its supplied cable on a computer or a max. DC 5V output charger not supplied.
Connect the supplied USB-C cable to the USB-C port on the base of the lamp.
Then connect the other end of the USB cable to a rechargeable 5V USB port.
When the light next to USB-C is red, the lamp is charging, when it turns to green, the lamp is fully charged.

## REPLACE THE RECHARGEABLE BATTERY

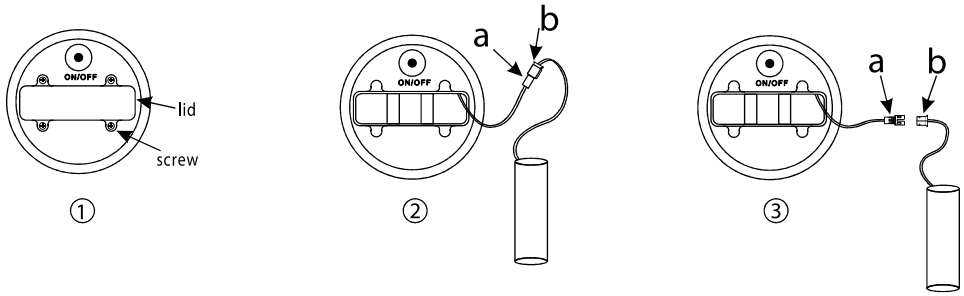


First, remove the 4 screws (screw driver required, not included), then open the lid (see picture 1).
Remove the rechargeable battery, make sure the wire is not damaged ( see picture 2).
Disconnect connectors a and b. Hold connectors a and b directly when disconnecting them. Do not pull on the wire (see picture 3).
Replace the battery with a new rechargeable battery of the specified type (Li-ion/ 1x(3.7V 1800mAh)), then reconnect connectors a and b of the specified type (PH2.0/2P), ensuring they are correctly aligned.
Tuck the wire inside the compartment, making sure it is not damaged, then secure the rechargeable battery in the battery box.
Finally, close the lid and fasten it with the 4 screws.

## SWITCH OFF INSTRUCTION

To switch off the light, please do as following steps:

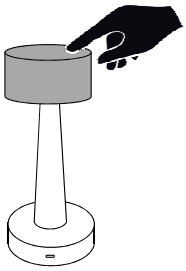

1

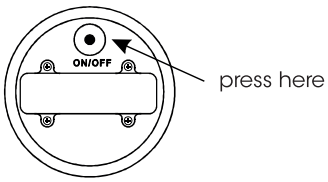


2

• First, touch off the light (shown as p1).
• Second, press the button to switch off the power (shown as p2).

PT

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO




Primeiro, prima o botão (interruptor principal) na parte inferior do candeeiro LED para ligar ou desligar o candeeiro,
Ligar: neste modo, poderá utilizar o candeeiro LED com sensor tátil seguindo as instruções abaixo.
Desligar: neste modo, o candeeiro fica sempre desligado.
**A :** clique aqui

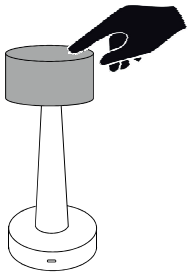

Depois de ligar o interruptor principal, pode acionar o candeeiro LED com sensor tátil tocando em qualquer ponto da tampa superior do candeeiro (a área cinzenta indicada na imagem à esquerda).
• Ligar o aparelho e selecionar a cor: Toque num ponto qualquer da tampa superior (zona cinzenta na imagem) do candeeiro durante um breve momento para o ligar e toque novamente para selecionar a cor da luz.
• Regulação da intensidade luminosa: Toque no sensor tátil (em qualquer parte da tampa superior do candeeiro) durante mais tempo quando a luz estiver acesa para regular a intensidade luminosa (mais clara/mais escura). Regulação contínua da intensidade luminosa: selecione qualquer nível de luminosidade entre 0% e 100%.
• Desligar: Toque no sensor tátil (em qualquer ponto da tampa superior do candeeiro) várias vezes para desligar. Outra forma de desligar o candeeiro consiste em premir o botão para desligar.

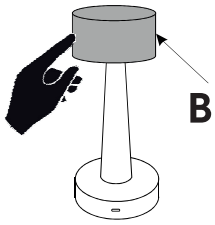


1 toque: Luz branca quente
2 toques: Luz branca fria
3 toques: Combinação de luz branca quente e luz branca fria
4 toques: Desligado

**B :** zona cinzenta é a zona do sensor; pode tocar em qualquer ponto desta área para acender o candeeiro.

## CANDEEIRO LED RECARREGÁVEL

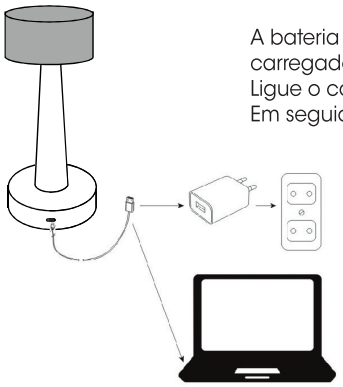

A bateria deste candeeiro é recarregada através do cabo fornecido ligado a um computador ou carregador com saída máxima de 5 V CC, não incluído.
Ligue o cabo USB-C fornecido à porta USB-C na base do candeeiro.
Em seguida, ligue a outra extremidade do cabo USB a uma porta USB recarregável de 5 V.

Quando a luz ao lado da porta USB-C estiver vermelha, significa que o candeeiro está a carregar; quando passar para verde, significa que o candeeiro está totalmente carregado.

## SUBSTITUA A BATERIA RECARREGÁVEL

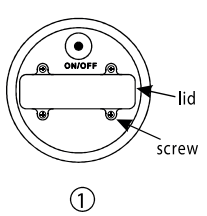


①

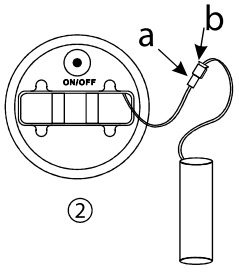


②

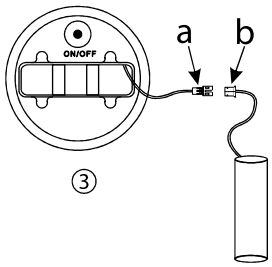


③

Primeiro, retire os 4 parafusos (é necessária uma chave de fendas, não incluída) e, em seguida, abra a tampa (ver imagem 1).

Retire a bateria recarregável e certifique-se de que o fio não está danificado (ver imagem 2).
Desligue os conectores a e b. Segure diretamente os conectores a e b ao desligá-los. Não puxe pelo fio (ver imagem 3).
Substitua a bateria por uma bateria recarregável nova do tipo especificado (Li-ion/ 1x(3,7 V 1800 mAh)), e, em seguida, volte a ligar os conectores a e b do tipo especificado (PH2.0/2P){b}, certificando-se de que estão corretamente alinhados.
Coloque o fio dentro do compartimento, certificando-se de que não está danificado, e, em seguida, fixe a bateria recarregável na caixa da bateria.
Por fim, feche a tampa e fixe-a com os 4 parafusos.

## INSTRUÇÕES PARA DESLIGAR

Para desligar a luz, siga os passos abaixo:

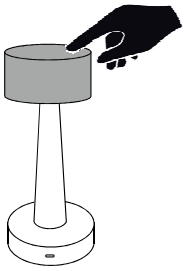

1

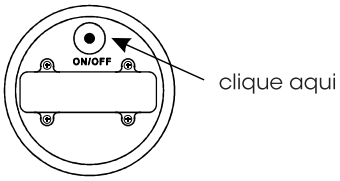


2

• Primeiro, desligue a luz (indicada como p1) tocando-a.
• Em segundo lugar, prima o botão para desligar o aparelho (indicado como p2).

ES

## INSTRUCCIONES DE USO




En primer lugar, pulse el botón (interruptor principal) situado en la parte inferior de la lámpara LED para encenderla o apagarla.
ON: en este modo, podrá manejar la lámpara LED con el sensor táctil.
OFF: en este modo, la lámpara permanece siempre apagada.
**A :** pulsar aquí

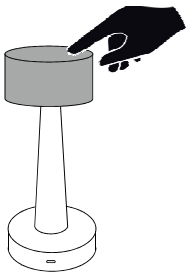

Una vez que el interruptor principal esté en la posición «ON», podrá manejar la lámpara LED con el sensor táctil, tocando cualquier parte de la cubierta superior de la lámpara (la zona gris que se muestra en la imagen de la izquierda).
• Encendido y selección de colores: Toque cualquier punto de la cubierta superior (zona gris de la imagen) de la lámpara durante un instante para encenderla y vuelva a tocarla para seleccionar el color de la luz.
• Regulación de la intensidad luminosa: Toque el sensor táctil (cualquier punto de la cubierta superior de la lámpara) durante un tiempo más prolongado cuando la luz esté encendida para regular la intensidad de la luz (más brillante / más tenue). Regulación continua de la intensidad luminosa: elija cualquier nivel de brillo entre el 0 % y el 100 %.
• Apagado: Toque el sensor táctil (cualquier punto de la cubierta superior de la lámpara) varias veces para apagarla. Otra forma de apagar la lámpara es pulsar el botón de apagado.

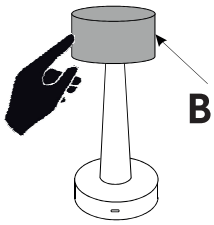


1 toque: Luz blanca cálida
2 toques: Luz blanca fría
3 toques: Combinación de luz blanca cálida y luz blanca fría
4 toques: Apagada
**B :** La zona gris es la del sensor; puede tocar cualquier punto de esta zona para manejar la lámpara.

## LÁMPARA LED RECARGABLE

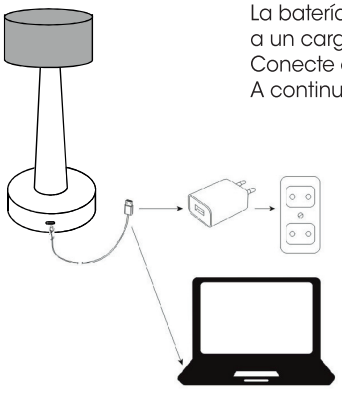

La batería de esta lámpara se recarga mediante el cable incluido, conectándola a un ordenador o a un cargador con una salida máxima de 5 V CC (no incluido).
Conecte el cable USB-C suministrado al puerto USB-C situado en la base de la lámpara.
A continuación, conecte el otro extremo del cable USB a un puerto USB de carga de 5 V.
Cuando la luz situada junto al puerto USB-C está en rojo, la lámpara se está cargando; cuando pasa a verde, la lámpara está completamente cargada.

## CAMBIAR LA BATERÍA RECARGABLE

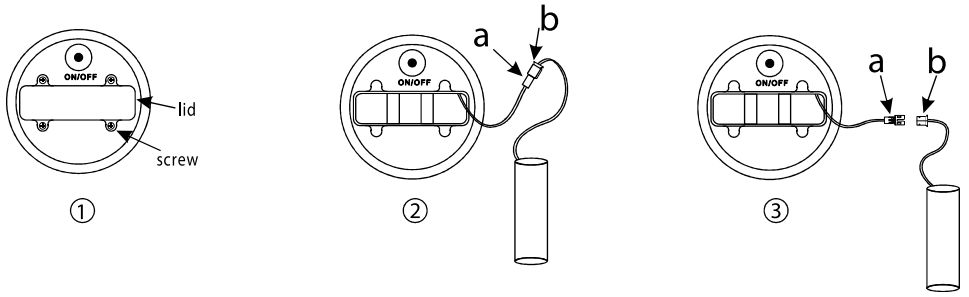


En primer lugar, retire los 4 tornillos (se necesita un destornillador, no incluido) y, a continuación, abra la tapa (véase la imagen 1).
Retire la batería recargable y compruebe que el cable no esté dañado (véase la imagen 2).
Desconecte los conectores a y b. Sujete directamente los conectores a y b al desconectarlos. No tire del cable (véase la imagen 3).
Sustituya la batería por una batería recargable nueva del tipo especificado (Li-ion/ 1x(3,7 V 1800 mAh)), y a continuación vuelva a conectar los conectores a y b del tipo especificado (PH2.0/2P), asegurándose de que estén correctamente alineados.
Introduzca el cable en el compartimento de la batería, asegurándose de que no esté dañado, y luego fije la batería recargable en su lugar.
Por último, cierre la tapa y fíjela con los 4 tornillos.

## INSTRUÇÕES PARA DESLIGAR

Para apagar la luz, siga estos pasos:

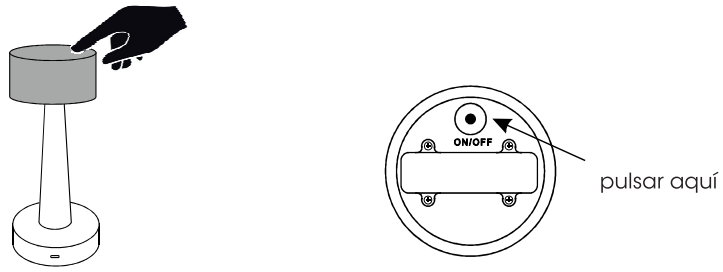


• En primer lugar, apague la luz con un toque (indicada como p1).
• En segundo lugar, pulse el botón para apagar el aparato (indicado como p2).

DE

## GEBRAUCHSANWEISUNG




Drücken Sie zunächst die Taste (Hauptschalter) an der Unterseite der LED-Lampe, um die Lampe ein- bzw. auszuschalten:
EIN – In diesem Modus können Sie die LED-Lampe wie folgt über den Touch-Sensor bedienen.
AUS – In diesem Modus ist die Lampe immer ausgeschaltet.
**A :** Hier drücken

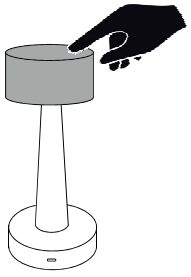

Nachdem der Hauptschalter auf EIN gestellt wurde, können Sie die Lampe über den Touch-Sensor bedienen, indem Sie eine beliebige Stelle der oberen Abdeckung berühren (grauer Bereich in der linken Abbildung).
• Einschalten und Lichtfarbe wählen: Berühren Sie kurz eine beliebige Stelle der oberen Abdeckung (grauer Bereich in der Abbildung), um die Lampe einzuschalten; durch erneutes Berühren wählen Sie die Lichtfarbe.
• Dimmen: Berühren Sie bei eingeschaltetem Licht den Touch-Sensor (eine beliebige Stelle der oberen Abdeckung) etwas länger, um die Helligkeit zu verändern (heller/dunkler). Die Dimmung ist stufenlos: Sie können jede Helligkeit zwischen 0 % und 100 % einstellen.
• Ausschalten: Berühren Sie den Touch-Sensor (eine beliebige Stelle der oberen Abdeckung) mehrmals, um die Lampe auszuschalten. Alternativ können Sie die Lampe auch durch Drücken der Taste ausschalten.

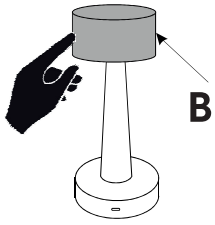


1x antippen: warmweißes Licht
2x antippen: kaltweißes Licht
3x antippen: Kombination aus warmweißem und kaltweißem Licht
4x antippen: AUS
**B :** Der graue Bereich ist der Sensorbereich. Sie können eine beliebige Stelle in diesem Bereich berühren, um die Lampe zu bedienen.

## LED-LAMPE AUFLADEN

Der Akku dieser Lampe wird mit dem mitgelieferten Kabel über einen Computer oder über ein Ladegerät mit max. 5 V Gleichspannung (nicht im Lieferumfang enthalten) aufgeladen.
Schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel an den USB-C-Anschluss an der Unterseite der Lampe an.

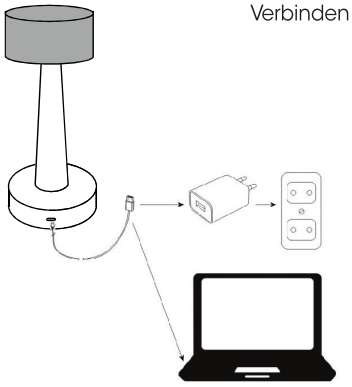

Verbinden Sie dann das andere Ende des Kabels mit einem USB-Ladeanschluss (5 V).
Leuchtet die Kontrollleuchte neben dem USB-C-Anschluss rot, wird die Lampe geladen; wechselt sie auf Grün, ist die Lampe vollständig aufgeladen.

## DEN AKKU AUSTAUSCHEN

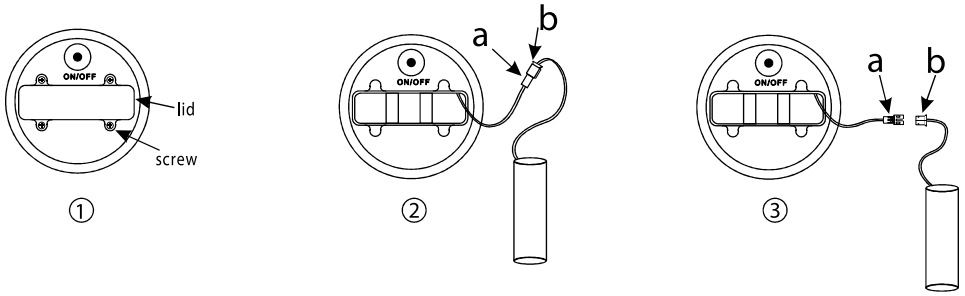


Entfernen Sie zunächst die 4 Schrauben (Schraubendreher erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten) und öffnen Sie dann den Deckel (siehe Abbildung 1).
Entnehmen Sie den Akku und vergewissern Sie sich, dass das Kabel nicht beschädigt ist (siehe Abbildung 2).
Trennen Sie die Steckverbinder a und b. Fassen Sie dabei direkt die Steckverbinder a und b an. Ziehen Sie nicht am Kabel (siehe Abbildung 3).
Ersetzen Sie den Akku durch einen neuen Akku des angegebenen Typs (Li-Ion, 1 × 3,7 V, 1800 mAh) und schließen Sie die Steckverbinder a und b (Typ PH2.0/2P) wieder an; achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung.
Verstauen Sie das Kabel im Fach und achten Sie dabei darauf, dass es nicht beschädigt wird. Befestigen Sie anschließend den Akku im Akkufach.
Schließen Sie zum Schluss den Deckel und befestigen Sie ihn mit den 4 Schrauben.

## ANLEITUNG ZUM AUSSCHALTEN

Gehen Sie zum Ausschalten der Lampe wie folgt vor:

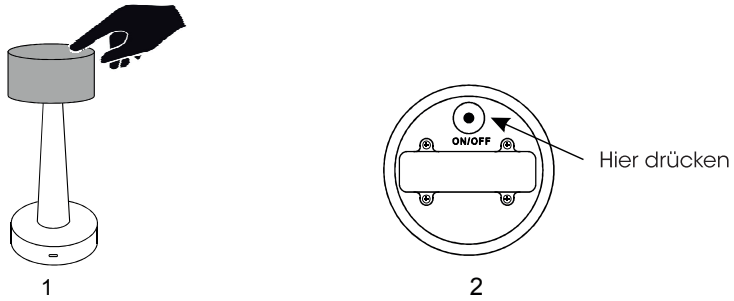


- Schalten Sie zunächst das Licht über den Touch-Sensor aus (siehe p1).
- Drücken Sie anschließend die Taste, um die Stromversorgung zu unterbrechen (siehe p2).

NL

## GEBRUIKSAANWIJZING




Druk eerst op de knop (hoofdschakelaar), aan de onderkant van de led lamp, om de lamp in of uit te schakelen,
Zet het apparaat AAN, in deze modus kunt u de led lamp met aanraaksensor als volgt bedienen:
UIT, in deze modus is de lamp altijd uitgeschakeld.
**A :** Hier drücken

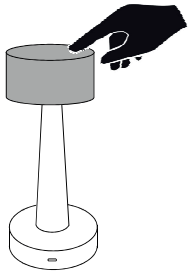

Nadat de hoofdschakelaar op AAN (ON) is gezet, kunt u de led lamp met aanraaksensor bedienen door een willekeurige plek op de bovenkant van de lamp (het grijze gebied op de afbeelding links) aan te raken.
- Inschakelen en kleurkeuze: Raak de bovenkant van de lamp (het grijze gedeelte op de afbeelding) even aan om de lamp aan te zetten, en nogmaals om de lichtkleur te selecteren.
- Dimmen: Raak de aanraaksensor op de voet van de lamp langer aan, wanneer de lamp aan staat, om de helderheid aan te passen (meer/minder licht). Traploos dimmen, kies elke gewenste helderheid tussen 0% en 100%.
- Uitschakelen: Raak de aanraaksensor (op een willekeurige plek op de bovenkant van de lamp) een paar keer aan om de lamp uit te zetten. Een andere manier om de lamp uit te zetten, is door op de OFF knop te drukken om hem uit te zetten.

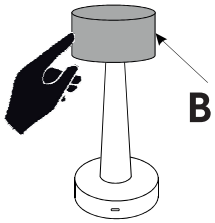


1 x tikken: Warm wit licht
2 x tikken: Koel wit licht
3 x tikken: Een combinatie van warm en koel wit licht
4 x tikken: Uit (Off)
**B :** Het grijze gebied is het sensorgebied, je kunt op elke plek van dit gebied tikken om de lamp te bedienen.

## OPLADEN LED LAMP

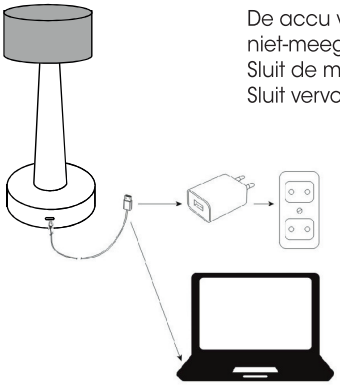

De accu van deze lamp wordt opgeladen via de meegeleverde kabel en een computer of een niet-meegeleverde oplader met een maximale uitgangsspanning van 5 V DC.
Sluit de meegeleverde USB-C kabel aan op de USB-C poort op de voet van de lamp.
Sluit vervolgens het andere uiteinde van de USB kabel aan op een 5V USB poort.
Wanneer het lampje naast de USB-C aansluiting rood brandt wordt de batterij van de lamp opgeladen, zodra het lampje groen oplicht is hij volledig opgeladen.

## VERVANGEN OPLAADBARE BATTERIJ

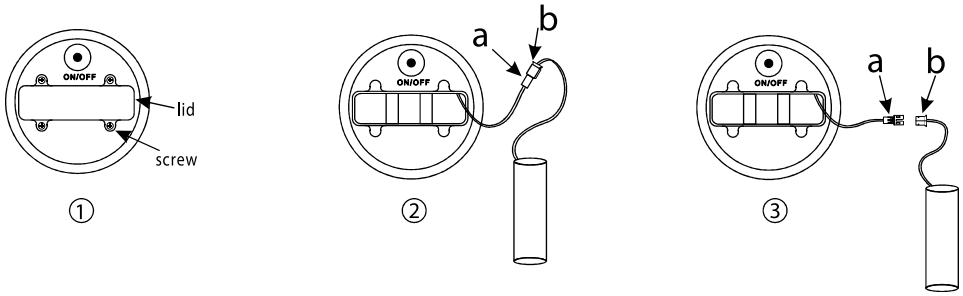


Draai eerst de 4 schroeven los (schroevendraaier vereist, niet meegeleverd) en open vervolgens het deksel (zie afbeelding 1).
Verwijder de oplaadbare batterij en controleer of de kabel niet is beschadigd (zie afbeelding 2).
Koppel de connectoren a en b los. Houd de connectoren a en b goed vast wanneer u ze loskoppelt. Trek niet aan de draad (zie afbeelding 3).
Vervang de batterij door een nieuwe oplaadbare batterij van het aangegeven type (1x Li-ion 3,7V 1800 mAh), en sluit vervolgens de connectoren a en b van het gespecificeerde type (PH2.0/2P) weer aan, check hierbij dat ze correct zijn uitgelijnd.
Steek de draad in het batterijvak en zorg dat deze niet beschadigd raakt. Plaats vervolgens de oplaadbare batterij in het batterijvak.
Sluit ten slotte het deksel en draai de 4 schroeven weer vast.

## INSTRUCTIE VOOR UITSCHAKELEN

Om het licht uit te zetten, kunt u de onderstaande stappen volgen:

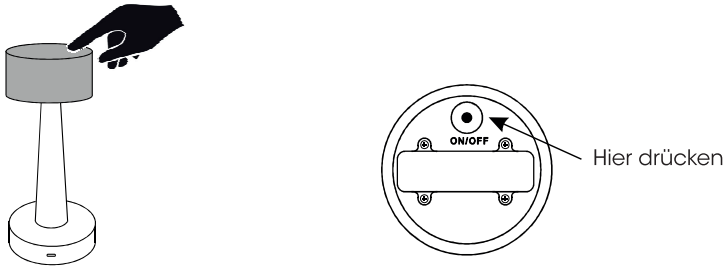


• Eén, door lamp aan te raken (zie p1).
• Twee, druk op de knop om het apparaat uit te schakelen (zie p2).

IT

## ISTRUZIONI PER L'USO




Per prima cosa, premere il pulsante (interruttore principale) nella parte inferiore della lampada a LED per accendere/spegnere la lampada.
Interruttore attivato (ON): in questa modalità, è possibile utilizzare la lampada a LED con sensore tattile seguendo le istruzioni riportate di seguito.
Interruttore disattivato (OFF): in questa modalità, la lampada è sempre spenta.
**A :** premere qui

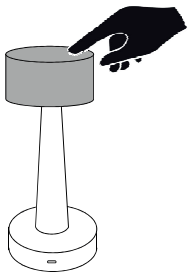

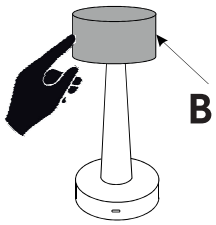


Dopo aver attivato (ON) l'interruttore principale, è possibile azionare la lampada a LED con sensore tattile toccando un punto qualsiasi della copertura superiore della lampada (l'area grigia mostrata nell'immagine a sinistra).
• Accensione e selezione del colore: Toccare brevemente un punto qualsiasi della copertura superiore (area grigia nell'immagine) della lampada per accenderla e toccare di nuovo per selezionare il colore della luce.
• Regolazione dell'intensità: Quando la luce è accesa, tenere premuto il sensore tattile (un punto qualsiasi della copertura superiore della lampada) per regolarne l'intensità (più chiara/più scura). Regolazione continua della luminosità: selezionare qualsiasi livello di luminosità compreso tra lo 0% e il 100%.
• Spegnimento: Per spegnere la lampada, toccare più volte il sensore tattile (un punto qualsiasi della copertura superiore della lampada). Un altro modo per spegnere la lampada è premere l'interruttore OFF.

1 tocco: luce bianca calda
2 tocchi: luce bianca fredda
3 tocchi: combinazione di luce bianca calda e luce bianca fredda
4 tocchi: Spenta
**B :** l'area grigia corrisponde all'area del sensore; è possibile toccare qualsiasi punto di quest'area per azionare la lampada.

## RICARICA DELLA LAMPADA A LED

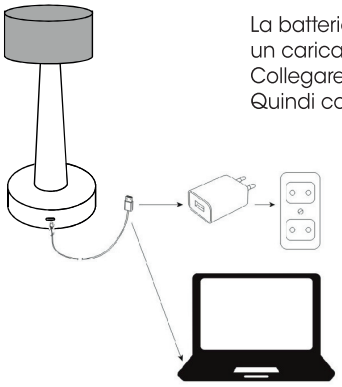

La batteria di questa lampada si ricarica tramite il cavo in dotazione da collegare a un computer o a un caricabatterie con uscita massima di 5 V CC, non inclusi.
Collegare il cavo USB-C in dotazione alla porta USB-C situata sulla base della lampada.
Quindi collegare l'altra estremità del cavo USB a una porta USB ricaricabile da 5 V.
Quando la spia vicino alla porta USB-C è rossa, la lampada è in carica; quando diventa verde, la lampada è completamente carica.

## SOSTITUIRE LA BATTERIA RICARICABILE

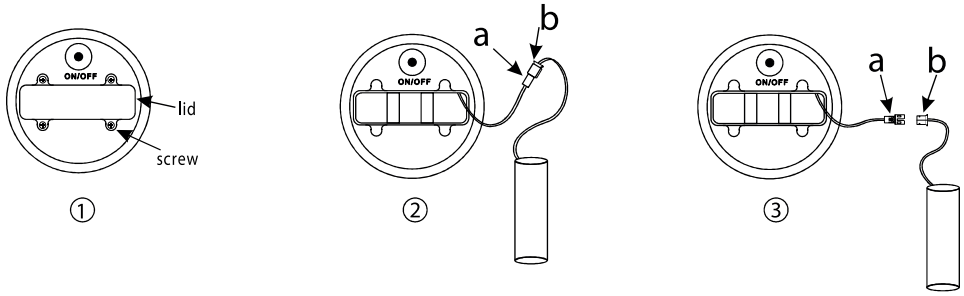


In primo luogo, rimuovere le 4 viti (è necessario un cacciavite, non incluso), quindi aprire il coperchio (vedere immagine 1).
Rimuovere la batteria ricaricabile, assicurandosi che il filo non sia danneggiato (vedere immagine 2).
Scollegare i connettori a e b. Quando si scollegano i connettori a e b tenerli saldamente con la mano. Non tirare il cavo (vedere immagine 3).
Sostituire la batteria con una nuova batteria ricaricabile del tipo specificato (Ioni di litio/ 1x(3,7 V 1800mAh)), quindi ricollegare i connettori a e b del tipo specificato (PH2.0/2P), assicurandosi che siano correttamente allineati.
Inserire il cavo all'interno del vano, assicurandosi che non sia danneggiato, quindi fissare la batteria ricaricabile nell'alloggiamento previsto.
Infine, chiudere il coperchio e fissarlo con le 4 viti.

## INSTRUCTIE VOOR UITSCHAKELEN

Per spegnere la luce, procedere nel modo seguente:

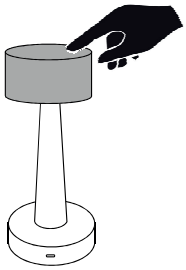

1

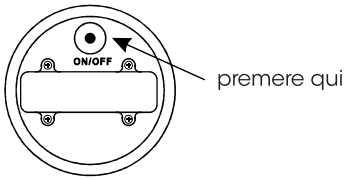


2

• Per prima cosa, toccare la luce per spegnerla (indicata come p1).
• Poi, premere il pulsante per disattivare l'alimentazione (indicato con p2).

PL

## SPOSÓB UŻYCIA




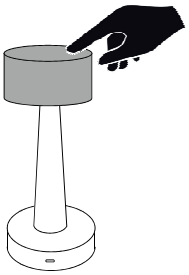

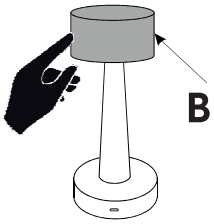


Najpierw naciśnij przycisk (włącznik główny) znajdujący się na dole lampy LED, aby włączyć/wyłączyć lampę,
Włącznik w pozycji ON – w tym trybie możesz obsługiwać lampę LED z czujnikiem dotykowym zgodnie z poniższą instrukcją,
Włącznik w pozycji OFF – w tym trybie lampa jest zawsze wyłączona.
**A :** Naciśnij tutaj

Po ustawieniu włącznika głównego w pozycji ON można obsługiwać lampę LED z czujnikiem dotykowym, dotykając dowolnego miejsca na górnej pokrywie lampy (szary obszar pokazany na lewym rysunku).
• Włączanie i wybór koloru: krótko dotknij dowolnego miejsca na górnej pokrywie (szary obszar na rysunku) lampy, aby ją włączyć, a następnie dotknij ponownie, aby wybrać kolor światła.
• Przyciemnianie: aby przyciemnić lub rozjaśnić światło, dotknij i przytrzymaj czujnik dotykowy (dowolne miejsce na górnej pokrywie lampy), gdy lampa jest włączona. Płynne przyciemnianie, wybierz dowolny poziom jasności od 0% do 100%.
• Wyłączanie: aby wyłączyć lampę, dotknij kilka razy czujnika dotykowego (dowolne miejsce na górnej pokrywie lampy). Innym sposobem wyłączenia lampy jest naciśnięcie włącznika głównego.

1 dotknięcie: ciepłe białe światło
2 dotknięcia: chłodne białe światło
3 dotknięcia: połączenie ciepłego i chłodnego białego światła
4 dotknięcia: wyłączenie
**B :** Szary obszar to obszar czujnika, możesz dotknąć dowolnego miejsca na tym obszarze, aby włączyć lampę.

## ŁADOWANIE LAMPY LED

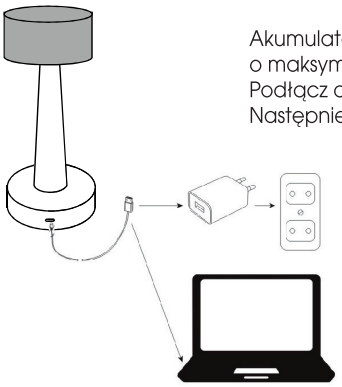

Akumulator tej lampy można ładować za pomocą dołączonego kabla do komputera lub ładowarki o maksymalnym napięciu wyjściowym DC 5 V (niedołączonej do zestawu).
Podłącz dołączony kabel USB-C do portu USB-C znajdującego się na podstawie lampy.
Następnie podłącz drugi koniec kabla USB do portu USB 5 V z możliwością ładowania.
Świecąca się na czerwono dioda obok portu USB-C oznacza, że lampa się ładuje. Lampa jest w pełni naładowana, gdy dioda zmieni kolor na zielony.

## WYMIANA AKUMULATORA

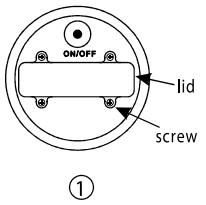


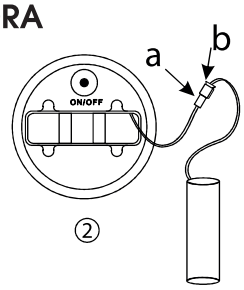


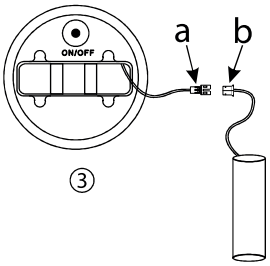


Najpierw odkręć 4 śruby (wymagany śrubokręt, nie jest dołączony), a następnie otwórz pokrywę (patrz rysunek 1).
Wyjmij akumulator, upewnij się, że przewód nie jest uszkodzony (patrz rysunek 2).
Odłącz złącza a i b. Podczas odłączania trzymaj bezpośrednio za złącza a i b. Nie ciągnij za przewód (patrz rysunek 3).
Wymień akumulator na nowy akumulator do wielokrotnego ładowania określonego typu (litowo-jonowy/ 1x (3,7 V 1800 mAh)), a następnie podłącz ponownie złącza a i b określonego typu (PH2,0/2P), upewniając się, że są prawidłowo ustawione.
Włóż przewód do komory, upewniając się, że nie jest uszkodzony, a następnie zabezpiecz akumulator w komorze akumulatora.
Na koniec zamknij pokrywę i przykręć ją za pomocą 4 śrub.

## INSTRUKCJA WYŁĄCZANIA

Aby wyłączyć lampę, wykonaj następujące czynności:

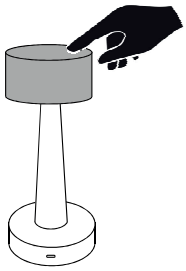

1

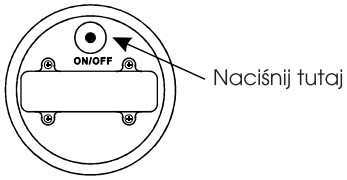


2

• Najpierw zgaś światło (pokazane jako p1).
• Następnie naciśnij przycisk, aby wyłączyć zasilanie (pokazane jako p2).







**Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr**
**Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !**