


ALBER

KIT MOULURE | MOULDING KIT | KIT DE MOLDURA | KIT DE MOLDURA | ZIERLEISTEN-KIT |
SIERLIJSTENSET | KIT MODANATURA | ZESTAW LISTEW

REF : 215530 MOD



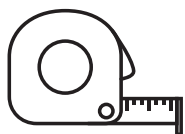


Mètre ruban
Tape Measure
Fita métrica
Cinta métrica
Maßband
Meetlint
Metro a nastro
Taśma miernicza



Ruban adhésif
Painters Tape
Fita de pintor
Cinta de pintor o
de carrocer o
Abdeckband
Schilderstape
Nastro adesivo per
pittura
Taśma malarska



Crayon
Pencil
Lápis
Lápiz
Bleistift
Potlood
Matita
Ołówek

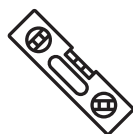


Niveau
Level
Nível
Nivel de burbuja
Wasserwaage
Waterpas
Livella
Poziomica




Equerre
Square
Quadrado
Escuadra
Winkel
Vierkant
Squadra
Kątownik




Colle de fixation
Adhesive Caulk
Cola de fixação
Pegamento de
fijación
Fixierkleber
Bevestigingslijm
Colla di fissaggio
Klej utrwalający

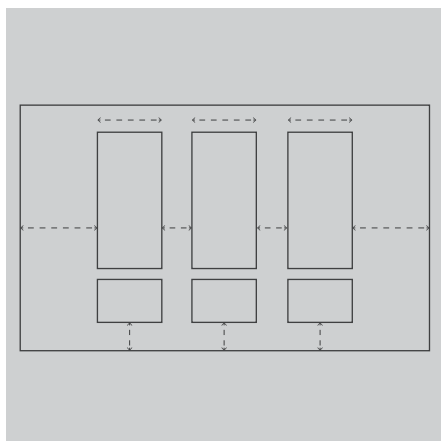


1

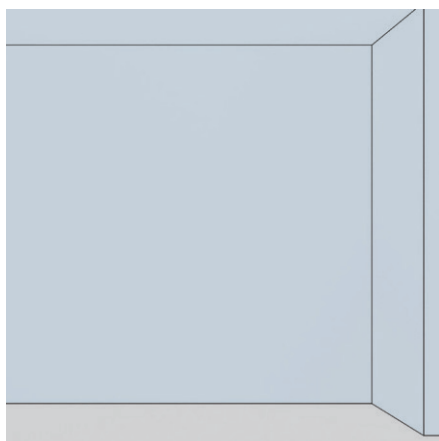


2

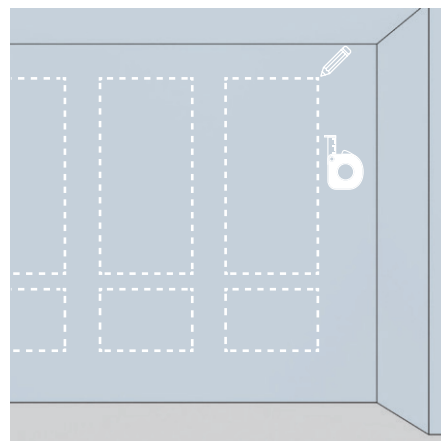


3

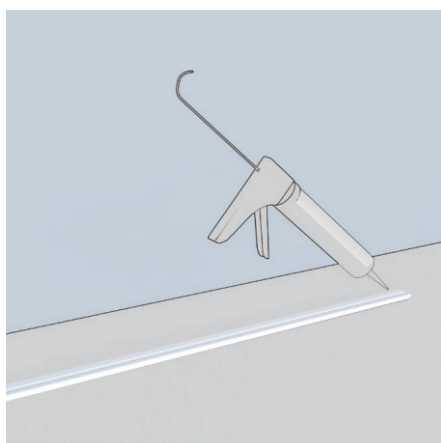

4

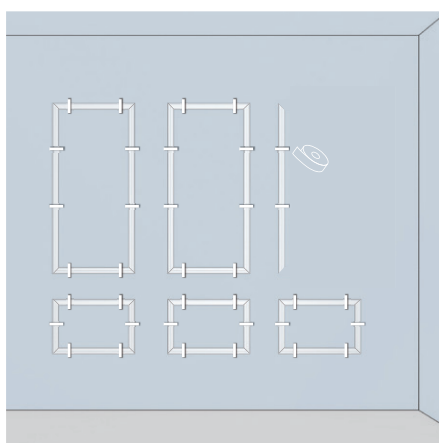

5

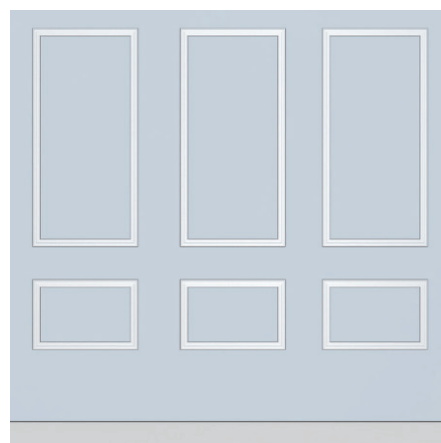

6



FR

- 1-Dessinez la disposition des moulures murales décoratives avant l'installation.
- 2-Nettoyez le mur pour vous assurer qu'il est lisse et sans aucun débris.
- 3-À l'aide d'un mètre ruban et d'un niveau, mesurez et marquez le mur à la hauteur souhaitée pour fixer les moulures.
- 4-Appliquez de la colle spéciale au dos des moulures.
- 5-Collez-les au mur. Fixez-les avec du ruban adhésif pour éviter qu'elles ne se déplacent jusqu'à ce que l'adhésif durcisse.
- 6-Utilisez un produit de colmatage des joints de la même couleur que les moulures pour colmater le joint.

EN

- 1-Design the layout of the wall decorative mouldings before installation.
- 2-Clean the wall to ensure it is smooth and free of debris.
- 3-Using your measuring tape and a level, measure & mark wall at the desired height of the moulding trims.
- 4-Apply construction adhesive on the back of moulding trims.
- 5-Stick them to the wall. Tape them to prevent shifting until the adhesive cures.
- 6-Use a seam patching agent of the same color as the moulding trims to patch the seam.

PT

- 1- Desenhar o layout das molduras decorativas de parede antes de as intalar.
- 2- Limpar a parede para garantir que está lisa e sem resíduos.
- 3- Usando a sua fita métrica e um nível, medir e marcar a parede à altura desejada para as molduras.
- 4- Aplicar fita de construção na parte de trás das molduras.
- 5- Colá-las na parede. Aplicar fita adesiva para impedir que se desloquem enquanto a cola cura.
- 6- Usar um agente de remate da mesma cor das molduras para rematar a união.

ES

- 1-Antes de instalar las molduras decorativas para paredes, diseñe su disposición.
- 2-Limpie la pared para asegurarse de que esté lisa y no tenga residuos.
- 3-Con una cinta métrica y un nivel de burbuja, mida y marque la pared a la altura deseada para colocar los molduras.
- 4-Aplique adhesivo de construcción en la parte posterior de las molduras.
- 5-Péguelas a la pared. Péguelas con cinta adhesiva para evitar que se desplacen hasta que el adhesivo se seque.
- 6-Utilice un producto reparador de juntas del mismo color que las molduras para reparar las juntas.

DE

- 1-Entwerfen Sie vor der Installation die Anordnung der dekorativen Wandleisten.
- 2-Reinigen Sie die Wand, um sicherzustellen, dass sie glatt und frei von Schmutz ist.
3. Messen Sie mithilfe Ihres Maßbandes und einer Wasserwaage und markieren Sie an der Wand die gewünschte Höhe der Zierleisten.
- 4-Tragen Sie auf der Rückseite der Zierleisten Konstruktionskleber auf.
- 5-Kleben Sie sie an die Wand. Kleben Sie sie mit Klebeband fest, um ein Verrutschen zu verhindern, bis der Klebstoff ausgehärtet ist.
- 6-Verwenden Sie zum Abdichten der Fugen eine Dichtmasse in der gleichen Farbe wie die Zierleisten.
- 6-Utilice un producto reparador de juntas del mismo color que las molduras para reparar las juntas.

NL

- 1- Bepaal de indeling van de decoratieve wandlijsten vóór de installatie.
- 2- Maak de muur schoon en zorg ervoor dat deze glad is en vrij van vuil.
- 3- Gebruik het meetlint en een waterpas om de gewenste hoogte van de sierlijsten op de muur te meten en te markeren.
- 4- Breng montagelijm aan op de achterkant van de sierlijsten.
- 5- Plak ze op de muur. Plak ze vast met schilderstape zodat ze niet verschuiven totdat de lijm is uitgehard.
6. Gebruik een voegmiddel in dezelfde kleur als de sierlijsten om de naden weg te werken.

IT

- 1-Progettare la disposizione delle modanature decorative a parete prima dell'installazione.
- 2-Pulire la parete assicurandosi che sia liscia e priva di detriti.
- 3-Utilizzando il metro a nastro e la livella, misurare e marcare la parete all'altezza desiderata delle modanature decorative.
- 4-Applicare l'adesivo da costruzione sul retro delle modanature decorative.
- 5-Incollarle alla parete. Fissarle con del nastro adesivo per evitare che si spostino finché l'adesivo non si sarà indurito.
- 6-Utilizzare un agente di rappezzatura delle giunture dello stesso colore delle modanature decorative per

PL

- 1-Zaplanuj rozmieszczenie listew dekoracyjnych na ścianie przed montażem.
- 2-Oczyść ścianę, aby była gładka i czysta.
- 3-Kotrząc z taśmy mierniczej i poziomicy zmierz oraz zaznacz na ścianie pożądaną wysokość listew dekoracyjnych.
- 4-Nałóż klej montażowy na tylną stronę listew.
- 5-Przyklej je do ściany. Przymocuj je taśmą, aby zapobiec przesuwaniu się do czasu związania kleju.
- 6-Użyj masy do szpachlowania w kolorze listew dekoracyjnych, by wypełnić spoiny,rappezzare la giuntura.